


MÁY HÚT BỤI KHÔ/ ƯỚT

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trước khi vận hành máy, xin vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này.
- Hãy giữ cẩn thận sách hướng dẫn để tham khảo.

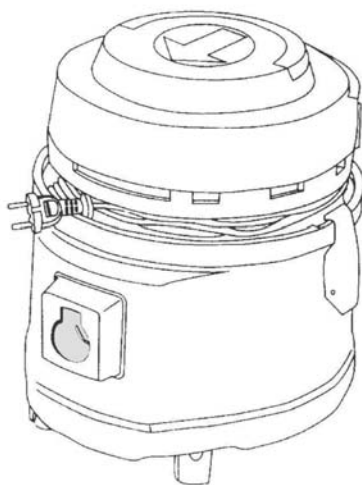

Z803


Thinking of you
Electrolux

CẢNH BÁO

1. Trước khi cắm điện máy hút bụi, bạn nên đảm bảo rằng nguồn điện thể ghi trên bảng thông số kỹ thuật của máy phải phù hợp với nhà cung cấp điện địa phương.
2. Máy hút bụi này chỉ phù hợp cho mục đích gia dụng và cho việc sử dụng tương tự.
3. Hãy giữ máy hút bụi tránh xa nguồn nhiệt và không sử dụng để hút kẹp, que diêm hay tàn tro đang cháy và không hút chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu hay chất ăn mòn.
4. Xin vui lòng đọc kỹ “Trình tự vận hành máy” trước khi sử dụng.
5. Không tháo phích cắm từ ổ cắm bằng cách kéo dây điện hoặc kéo máy hút.
6. Luôn tháo rời phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi tiến hành bảo dưỡng hoặc khi kiểm tra máy.
7. Không cho phép trẻ em nghịch phá máy hoặc vận hành máy.
8. Dây điện nguồn bị hỏng cần được thay bởi nhân viên kỹ thuật được ủy quyền của Electrolux.

ĐẶC ĐIỂM VÀ MÔ TẢ MÁY


Máy hút bụi ướt và khô có thể hút bụi và nước, và có chức năng như máy thổi bụi.

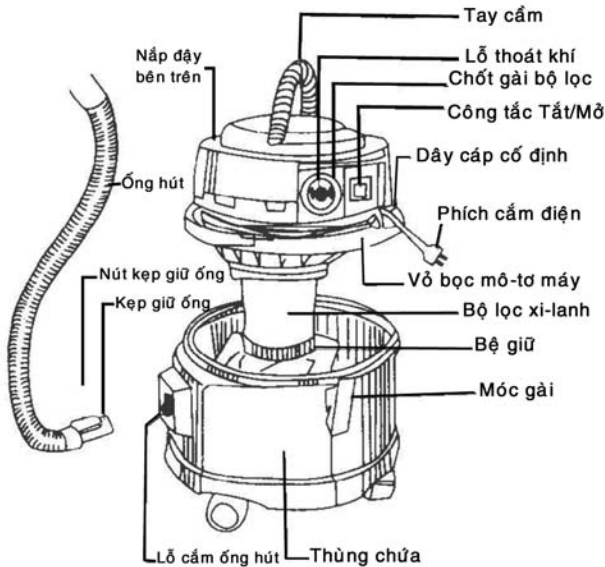


VẬN HÀNH MÁY

Trình tự vận hành

1. Nối ống hút vào máy hút.
Lắp ống nối vào lỗ hút khí, ấn xuống cho đến khi khớp vào vị trí khóa.
Khi tháo rời ống hút, hãy kéo ống nối ra bằng cách ấn nút kẹp ống xuống.
2. Lắp ống hút với lỗ thoát máy thổi bụi (như máy thổi bụi).
Lắp kẹp ống vào lỗ thoát máy thổi bụi, sau đó vặn chặt lại.
Hãy tháo rời và kéo ống nối bằng cách ấn nút kẹp ống xuống.
3. Nối ống hút phụ.
Nối ống nhỏ với ống lớn và siết chặt lại.

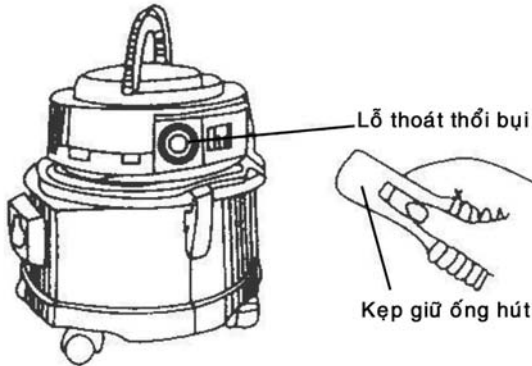

Đầu nối giữa chổi và ống hút

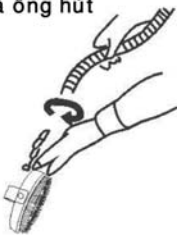



Đầu nối giữa bàn chải và ống hút



QUI TRÌNH VẬN HÀNH MÁY

1. Tháo dây điện ra khỏi cuộn dây và cắm phích cắm vào ổ cắm điện. Sau khi sử dụng, rút phích ra khỏi nguồn và cuộn dây điện lại.
2. Sau khi cắm phích cắm vào ổ cắm, nhấn nút Tắt/mở để tắt/mở máy.

Để an toàn, máy phải đi kèm với nắp đậy chống nước. Nếu nắp đậy bị hư hỏng, ta cần phải thay nắp mới.

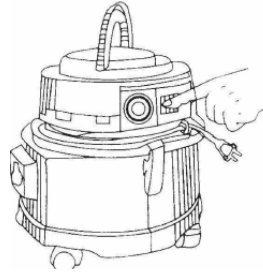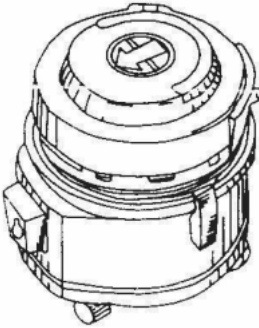

3. Bộ phận lắp ráp
Đặt nắp đậy lên đỉnh máy, hướng về phía mũi tên “chỉ dẫn lắp ráp” ở rãnh thoát khí trên thân máy, sau đó gài máy sau khi đã hướng về nắp gài ở rãnh lắp ráp.

DẤU HIỆU LẮP RÁP


“Tắt máy trước khi lắp ráp là rất cần thiết”



Mở túi bụi và làm sạch bụi. Sau đó lắp nẹp giữ bằng nhựa vào túi bụi đã được mở ra.


HÚT BỤI

- Trước khi hút bụi, ta phải đảm bảo rằng thân máy, vỏ bọc motor, xylanh bộ lọc và các bộ phận đi kèm phải khô ráo.
- Đảm bảo rằng xylanh bộ lọc đã được lắp khớp.
- Luôn luôn vận hành máy khi máy đã được lắp túi bụi. Cài lại nắp gài và đẩy nắp đẩy bên trên xuống. Giữ cổ túi bụi. Lắp túi bụi vào ngàm giữ rãnh thoát khí, sau đó đẩy túi bụi vào thân máy.

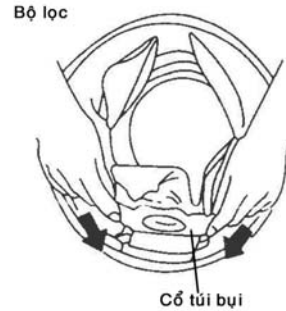

HÚT NƯỚC

- Trước khi dùng máy để hút nước hay chất lỏng, phải đảm bảo rằng xylanh bộ lọc đã được nối khớp vào vỏ bọc motor.
- Lấy túi bụi ra khỏi máy.
- Bạn có thể dùng ống hút ẩm hay các thiết bị vệ sinh khác.
- Phao an toàn sẽ không hoạt động khi trong thân máy quá đầy chất lỏng. Tắt máy và kéo nắp đẩy bên trên ra. Đổ chất lỏng ra.
- Nếu máy bị rơi xuống đất, nước có thể chảy vào motor. Đảm bảo rằng trong motor không có nước trước khi vận hành máy.

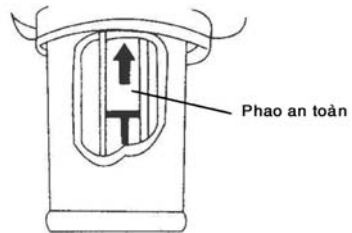

Thổi bụi

- Tháo lưới phin lọc từ vị trí ống thổi ra.
- Lắp ống nối.
- Khi xong, tháo ống nối ra, lắp lưới phin lọc vào vị trí của nó và vặn chặt.

Lưu ý: khi máy hút bụi đang hoạt động, lực hút có thể yếu đi. Bởi giờ bạn nên tắt máy trong giây lát. Nếu nó vẫn không hoạt động, hãy vệ sinh thân máy sau khi đã tắt máy. Nếu cứ tiếp tục sử dụng máy hút bụi có thể làm tăng nhiệt độ của motor và có thể gây hỏng máy.

Chu kỳ bảo dưỡng phin lọc

- Không được giặt phin lọc trong máy giặt, và không làm khô bằng máy sấy.
- Trước khi bạn cho máy hoạt động lại, phải chắc rằng phin lọc đã được lắp.
- Phin lọc hình trụ nên được thay khi nó có tiếng kêu.


Túi bụi

- Mở chốt cài và tháo phần trên vỏ máy ra, sau đó lấy túi bụi ra.
- Nếu túi bụi quá dơ hoặc nghẹt, bạn phải giặt nó với nước hay xà phòng trung tính.
- Vỗ túi bụi để cho ráo nước. Sau đó phơi nó dưới bóng râm.
- Phải chắc chắn rằng túi bụi đã được khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.



Tháo phin lọc hình trụ

- Mở chốt cài và tháo phần trên vỏ máy ra, tháo bộ giữ bằng cách xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ.
- Tháo phin lọc hình trụ ra, vệ sinh sạch với nước hay xà phòng trung tính.
- Vỗ cho phin lọc hình trụ ráo nước. Sau đó phơi nó dưới bóng râm.
- Phải chắc chắn rằng phin lọc đã được khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

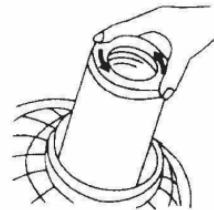

Bảo dưỡng và xử lý các sự cố của máy.

Vệ sinh thân máy

- Lau chùi vỏ máy bằng nước hoặc xà phòng trung tính.
- Không được dùng xăng dầu hay dầu chuối để vệ sinh vì nó có thể làm cho vỏ máy bị méo m1o hay bạc màu.

Kiểm tra

Vui lòng kiểm tra theo các bước sau		
Nếu bạn thấy các hiện tượng sau, hãy ngắt điện. Vui lòng liên lạc với các trung tâm bảo hành ủy quyền nếu các hướng dẫn xử lý sau đây bị thất bại.		
Vấn đề	Nơi kiểm tra	Cách xử lý
Sức hút yếu	Các mắt lưới của túi phin lọc, phin lọc hình trụ và túi phin lọc có thể bị nghẹt bụi	Thay hoặc vệ sinh túi, phin lọc hình trụ và túi phin lọc.
	Lông bàn chải có thể bị nghẹt bụi	Vệ sinh bụi gây nghẹt trong lông bàn chải.
	Ống hút bị nghẹt bụi	Nối điện và mở máy hút bụi lên.
Motor không xoay	Nguồn điện nối đã bảo đảm chưa? Máy đã được mở chưa?	Gắn phích cắm điện vào chốt điện. Sau đó mở máy lên.

MALAYSIA

Electrolux Home Appliances Sdn.Bhd.

Axis Plaza Level 2

No.5 Jalan Penyair U1/44

Seksyen U1, 40150 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: (+66 3) 5569 1333

Fax: (+66 3) 5569 3979

Website: www.electrolux.com.my

SINGAPORE

Electrolux SEA Pte. Ltd.

No.2 Leng Kee Road

06 – 08 Thye Hong Center

Singapore 159086

Tel: (+65) 9818 8380

Fax: (+65) 6476 0273

Website: www.electrolux.com.sg

INDONESIA

PT. Electrolux Indonesia

Wisma Staco 8th Floor

Japan Casablanca Kvav 8

Jakarta 12870

Tel: (+62 21) 831 7140-1

Fax: (+62 21) 634 8079

Website: www.electrolux.co.id

VIETNAM

Electrolux Vietnam Ltd.

Saigon Trade center Building

Suite 2607, 9th Floor

37 Ton Duc Thang, Dist.1

Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (+84 8) 9105 465

Fax: (+84 8) 9105 470

PHILIPPINS

Electrolux Philipppins Inc.

7th Floor King's Court 1 Building

2129 Chino Roces Avenue

Makati City, Philipppins

Tel: (+63 2) 811 2401

Website: www.electrolux.com.ph

THAILAND

Electrolux Thailand Co. Ltd.

1910 New Petchburi Road,

Huay Kwang, Bangkok

Bangkok, Thai Land 10310

Tel: (+66 2) 725 9000

Fax: (+66 2) 725 9299

Website: www.electrolux.co.th