


SỬ DỤNG

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

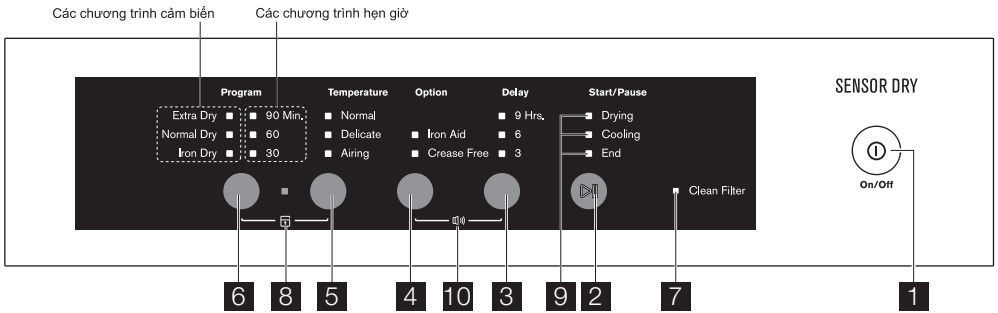

1 Nút Bật/ Tắt

Nút này dùng để bật máy sấy. Đến cuối chương trình, nhấn nút lần nữa để tắt máy.

2 Nút Bắt đầu/ Ngừng

Nút này cho phép bạn bắt đầu hoặc ngừng máy sấy để kiểm tra lượng quần áo và có thể thêm quần áo vào để sấy.

Lưu ý: Máy sấy sẽ không bắt đầu hoặc khởi động lại chương trình không nhấn đồng thời nút cửa an toàn. Nếu không nhấn nút bấm cửa an toàn thì máy sẽ báo lỗi (âm thanh “bíp” 6 lần).

3 Nút tri hoãn

Nút này là một tính năng cho phép bạn khởi động máy sấy sau vài giờ xác định, từ 3, 6 hoặc 9 giờ. Để hủy bỏ Tri Hoãn Khởi Động, nhấn nút Bắt đầu/ Ngừng, cho phép máy sấy của bạn trong tình trạng ngừng, giúp bạn có thể thay đổi thời gian tri hoãn.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt chương trình mong muốn trước khi cài đặt tri hoãn.

4 Nút lựa chọn

Nút này cho phép bạn được lựa chọn 2 tùy chọn.

Không nếp nhăn (Crease Free)

Tính năng Không Nếp Nhăn được thiết kế giúp ngăn nếp nhăn xuất hiện trên quần áo sau khi chu trình sấy thông thường kết thúc. Lồng sấy sẽ xoay khoảng 5 giây mỗi phút và hoạt động trong 3 giờ. Điều này rất hữu ích khi bạn không thể lấy quần áo ra khỏi máy sấy ngay lập tức.

Iron Aid (dễ ủi):

Tùy chọn này sẽ giúp làm giảm nếp nhăn trên quần áo của bạn bằng cách sử dụng một sự kết hợp của độ ẩm và chức năng không khí ấm. Sử dụng lựa chọn này với cân nặng không quá 1 kg và lựa chọn này sẽ không làm việc chung với các chương trình khác.



Tùy chọn này chỉ nên được sử dụng để làm giảm nếp nhăn cho quần áo mà được sạch sẽ và khô.

Khi chọn chương tùy chọn này, những chương trình khác sẽ ngưng hoạt động.

5 Nút nhiệt độ

Nút này dùng để chọn 1 trong 3 chế độ. Sấy bình thường, Sấy đồ mỏng, Thổi gió. Khi chọn chế độ Sấy đồ mỏng thì thời gian tạo ra nhiệt năng sẽ ít hơn so với chế độ Sấy bình thường.

Chu trình thời gian của nhiệt năng bật/tắt sẽ khác nhau ở cả hai cài đặt tùy thuộc vào chương trình lựa chọn, nhiệt độ xung quanh...

Ở cài đặt Thổi khí sẽ không sử dụng đến nhiệt năng. Bạn có thể lựa chọn cài đặt mới khi máy sấy đang hoạt động, tiến trình sấy sẽ tiếp tục sử dụng cài đặt mới.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể cài đặt chế độ chương trình Cảm Biến.

6 Nút Chương Trình

Được sử dụng để chọn lựa chương trình mong muốn. Các chương trình gồm có:

Các chương trình cảm biến

Sấy Bỏ Sung, Sấy Thông Thường, Sấy có tính năng Ủ

Các chương trình hẹn giờ:
90 phút, 60 phút và 30 phút.

Bạn có thể chọn lựa chương trình mới khi máy sấy đang hoạt động, chu trình sấy sẽ tiếp tục sử dụng các cài đặt từ chương trình mới.

Nếu chương trình được thay đổi từ chương trình Điều Khiển Bằng Tay sang chương trình Cảm Biến thì máy có thể kiểm tra không gian xung quanh.

Lưu ý: Khi nhiệt độ cài đặt đang ở chế độ Thổi khí thì các chương trình Cảm Biến sẽ không thể lựa chọn.


7 Thiết bị nhắc nhở vệ sinh bộ lọc LED

Đèn LED sẽ phát sáng vào cuối chương trình. Đèn LED được thiết kế để nhắc nhở khách hàng vệ sinh lưới lọc vải bông.

8 Khóa An Toàn cho trẻ em (童)

Chức năng khóa an toàn cho trẻ em được sử dụng để ngăn chương trình không thay đổi một khi chương trình đã bắt đầu. Nó không ảnh hưởng đến công tắc Bật/ Tắt.

Để chọn lựa chức năng nhấn và giữ nút **chương trình** và **nhệt độ** cùng lúc (khi máy sấy vẫn đang hoạt động) cho đến khi bạn nghe tiếng bíp và đèn LED Khóa An Toàn Cho Trẻ Em phát sáng, trong khoảng 2 giây. Để tắt chức năng khóa an toàn cho trẻ em, nhấn và giữ các nút tương tự (trong khi máy sấy vẫn đang hoạt động) cho đến khi bạn nghe tiếng bíp và đèn LED tắt.

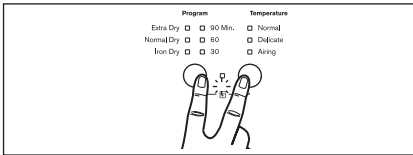

LƯU Ý: Nếu cửa mở trong suốt chương trình thì chế độ Khóa An Toàn Cho Trẻ Em sẽ không được kích hoạt và sẽ phải cài đặt lại khi máy sấy khởi động lại.


9 Các đèn hiển thị chương trình

Những đèn hiển thị này cho thấy bạn đang ở phần nào trong chu trình của máy, chu trình Sấy, Làm Lạnh hay Kết Thúc.

10 Báo hiệu: (U))

Tính năng Báo Hiệu được thiết kế để nhắc nhở bạn khi cuối chương trình tín hiệu “ bíp” sẽ vang lên.

Để chọn lựa chức năng này nhấn và giữ nút **“Option”** và **“Delay”** cùng lúc cho đến khi bạn nghe tiếng lâu BIP.

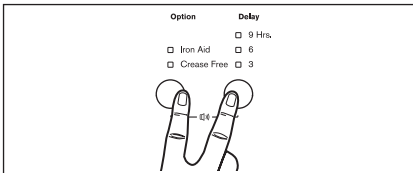

Để tắt chức năng khóa an toàn cho trẻ em, nhấn và giữ các nút tương tự cho đến khi bạn nghe tiếng ngắn BIP.


CHUỖI VẬN HÀNH

1. Cho quần áo vào máy sấy ở mức trung bình, không quá **HAI PHẦN BA DUNG LƯỢNG MÁY**. Quần áo phải được xoay chuyển thoải mái trong lồng sấy. Đừng cố nhồi nhét quần áo vào máy sấy. Quần áo ướt sẽ trở nên nhẹ hơn khi sấy khô.

Tình trạng quá tải sẽ:


- Giảm năng suất của máy
- Tăng thời gian sấy
- Tăng nếp nhăn trên quần áo

Không được cho quần áo hoặc các vật dụng khác vẫn còn ướt sũng vào máy sấy của bạn.

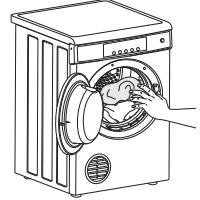

2. Bật máy

Máy sấy sẽ không vận hành nếu nút bấm cửa an toàn vẫn chưa được nhấn vào.

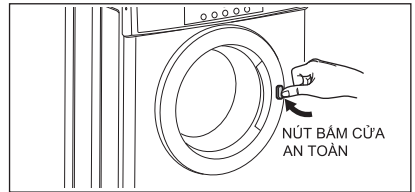

3. Nhấn và thả lỏng nút **Bật/ Tắt** trên bảng điều khiển cảm biến. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để chọn lựa Chương Trình sấy.


Bạn có thể sử dụng máy sấy theo 2 cách

1. Chương trình cảm biến
2. Chương trình hẹn giờ

3.1 Chương trình cảm biến


Chế độ này cho phép bạn chọn lựa một trong những tính năng từ chương trình cảm biến bạn có thể lựa chọn.

1. Nhấn nút chương trình để chọn lựa một trong các **chương trình Sấy hồ sung, Sấy thông thường** hoặc sấy có tính năng **ủi từ chương trình cảm biến**. Đèn hiển thị sẽ bật tương ứng với lựa chọn của bạn.



Để đạt được kết quả sấy tốt nhất cho lượng đồ nhỏ, bạn nên sử dụng chương trình **Sấy Bỏ Sung**

2. Nhấn nút **nhệt độ** để chọn lựa một trong các chương trình **Thông Thường** hoặc **Mỏng Mạnh** từ chương trình nhiệt độ **Thổi khí** không có trong **Chương trình cảm biến**.



Đèn hiển thị sẽ phát sáng tương ứng với lựa chọn của bạn.

Tham khảo bảng hướng dẫn bên dưới.


Nhiệt độ	Chỉ định
Thông thường	Dành để sấy hầu hết các loại vải.
Mỏng manh	Để sấy các loại vải mỏng và các loại vải tổng hợp. Để chăm sóc tối đa sợi vải, bạn nên sử dụng nhiệt độ thấp hơn. Thời gian sấy chương trình Vải mỏng sẽ ít hơn thời gian sấy chương trình Thông thường.
Thoải khí	Cài đặt này không sử dụng nhiệt năng

Bây giờ, bạn hãy nhấn nút **Bắt đầu/ Dừng** để bắt đầu sấy.

3.2 Chương trình hẹn giờ


Sử dụng chế độ này giúp bạn chọn một trong các tính năng từ Chương trình hẹn giờ và nhiệt độ.

1. Nhấn nút **Chương trình** để chọn lựa **90,60** hoặc **30** phút từ **Chương trình hẹn giờ**.
Đèn hiển thị sẽ bật tương ứng với lựa chọn của bạn.



2. Nhấn nút **nhiệt độ** để chọn một trong các chế độ **Thông thường, Mỏng manh** hoặc **Thoải khí**.

Đèn hiển thị sẽ bật tương ứng với lựa chọn của bạn.



Giờ đây bạn đã có thể nhấn nút **Bắt đầu/ Ngừng** để bắt đầu máy sấy.

CHÚ Ý: Không bao giờ dừng máy sấy trước khi chu trình sấy kết thúc trừ khi đồ sấy đã được tách rời ra và lúc đó nhiệt độ bên trong sẽ giảm đi.

4. **Tắt**
Khi máy đã sấy xong, nhấn nút **Bật/ Tắt** để tắt điện, sau đó tắt nguồn điện. Bạn không nên để điện bật trong máy sấy.

5. **Vệ sinh lưới lọc vải bông**
Sau mỗi lần sấy bạn phải vệ sinh lưới lọc để giảm thời gian sấy và tránh tình trạng quá nhiệt.

Kiểm tra lượng quần áo

Để kiểm tra quá trình sấy và cho thêm quần áo vào chu trình, đơn giản bạn chỉ cần mở cửa. Máy sấy sẽ phát tín hiệu bíp vài lần biểu thị cửa mở. Nếu bạn muốn sấy thêm, đóng cửa và nhấn vào nút công tắc cửa an toàn, sau đó nhấn nút **Bắt đầu/ Ngừng** để tiếp tục.

Đề có kết quả sấy tốt nhất, bạn chỉ cho thêm hoặc lấy quần áo ra khi gần bắt đầu chu trình sấy.

Làm mát

Chiếc máy sấy của bạn sẽ tự động tắt nhiệt năng tại cuối mỗi chu trình sấy. Đèn làm mát sẽ bật. Điều này quan trọng bởi nó loại trừ nhiệt năng còn thừa trên quần áo và giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Vào cuối chương trình làm mát, tính năng báo hiệu sẽ phát tín hiệu âm thanh báo hiệu quần áo của bạn đã khô thoáng (trừ khi bạn đã bỏ kích hoạt chức năng này).

Nó sẽ phát ra âm thanh lần nữa sau mỗi 15 phút. Đèn của Thiết Bị Nhắc Nhớ Vệ Sinh Bộ Lọc vẫn tiếp tục phát sáng.

Đèn hiển thị tiến trình sẽ cho bạn biết máy sấy đang làm gì, sấy, làm mát hoặc kết thúc.

Cài đặt Bộ Nhớ Lần Cuối

Lần kế tiếp khi bạn bật máy, nó sẽ sẵn sàng hoạt động như ghi nhớ Chương Trình, Nhiệt Độ, và Lựa Chọn đã sử dụng lần cuối. Bạn có thể thay đổi cài đặt nếu muốn.

Chức năng đảo chiều

Lồng sấy được thiết kế để có thể xoay theo hai hướng, theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Điều này làm giảm tình trạng rối quần áo và cho kết quả sấy tốt hơn ngay cả trong thời gian ngắn.