

CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Bạn đã chọn một sản phẩm trong đó có chứa đựng cả hàng thập niên kinh nghiệm chuyên gia và sự đổi mới. Tinh tế và sành điệu, thiết bị này được thiết kế dành bạn. Vì vậy bất cứ khi nào bạn sử dụng thiết bị này, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ luôn có được kết quả tuyệt vời. Chào mừng bạn đến với Electrolux.

Hãy truy cập trang web của chúng tôi để:



Lấy các lời khuyên về sử dụng, sách giới thiệu, khắc phục sự cố và thông tin dịch vụ:
www.electrolux.com

Thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến Bảo Hành của Nhà Sản Xuất

đối với hướng dẫn sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Việc không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trong hướng dẫn sử dụng này có thể dẫn đến thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến khả năng khiếu nại của quý vị theo bảo hành của nhà sản xuất Electrolux được cung cấp cùng với sản phẩm của quý vị. Các sản phẩm phải được sử dụng, lắp đặt và hoạt động phù hợp với hướng dẫn sử dụng này. Quý vị không thể yêu cầu bồi thường theo bảo hành của nhà sản xuất Electrolux trong trường hợp lỗi sản phẩm là do quý vị không tuân theo hướng dẫn sử dụng này.

DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đề nghị sử dụng các linh kiện dự phòng gốc. Khi liên hệ với bộ phận Dịch Vụ, đảm bảo là bạn có sẵn dữ liệu sau đây. Có thể tìm thấy thông tin trên biển thông số. Model, PNC, Số Sê-ri.

- Cảnh Báo / Thông Tin Quan Trọng Về An Toàn.
- Thông tin tổng quan và các lời khuyên.
- Thông tin về môi trường.
- Thận trọng, nguy cơ cháy.

Có thể thay đổi mà không cần thông báo.

NỘI DUNG

1. Các Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng	
1.1 Sấy An Toàn	17
1.2 Nguy Cơ Gây Cháy	17
1.3 Vệ sinh lưới lọc	18
1.4 Hướng Dẫn Sấy	18
2. Các hướng dẫn lắp đặt	19
3. Sử dụng	
3.1 Bảng điều khiển	21
3.2 Chuỗi vận hành	24
4. Các mẹo vật hữu ích	25
5. Xử lý sự cố & Linh kiện	27
6. DỮ LIỆU KỸ THUẬT	29


1. ⚠️ Các Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

1.1 SẤY AN TOÀN


Không tuân thủ các chỉ dẫn an toàn dưới đây có thể gây hư hỏng cho máy hoặc quần áo.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho những hư hỏng này.

Chỉ cắm phích trực tiếp vào ổ cắm AC, ổ cắm đã được nối đất hoàn toàn và có điện áp thích hợp. Tham khảo nhãn dán số seri dưới để cửa mở để có thông tin về điện áp.

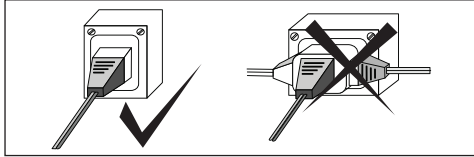

CẢN THẬN: Nếu thiết bị được cung cấp bộ dây điện tăng giảm hoặc thiết bị ổ cắm điện có thể di dời thì những thiết bị này phải được đặt ở vị trí sao cho chúng không bị ẩm ướt. Vì những lý do an toàn chúng tôi khuyên bạn tuyệt đối không sử dụng bộ biến điện đổi, dây nối điện hoặc các bảng điện.

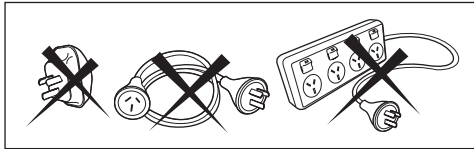

Không để trẻ em hoặc người ốm yếu sử dụng máy khi không có sự giám sát. Trẻ nhỏ phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không đùa nghịch với thiết bị.

⚠️ QUAN TRỌNG:

- Nếu dây điện của thiết bị bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền hoặc thợ điện đã được đào tạo để tránh nguy hiểm.
- Các sản phẩm máy sấy này chỉ dành để sấy quần áo, khăn tắm và vật dụng vải lanh dùng trong gia đình. Không sử dụng chúng cho những mục đích khác.
- Xơ vải không được phép tích lũy xung quanh máy sấy tumble.
- Không bỏ quần áo chưa giặt vào máy sấy để sấy.

⚠️ CẢNH BÁO:

Không bao giờ ngừng máy sấy chừng quay trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả đồ giặt được nhanh chóng lấy ra và trải ra để nhiệt được phân tán.



1.2 NGUY CƠ GÂY CHÁY

Một số loại vải không thích hợp khi sử dụng máy sấy. Để tránh nguy cơ cháy nổ, **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** cho những vật dưới đây vào máy sấy:

- Những vật vấy bẩn hoặc ngâm trong **dầu thực vật, dầu ăn, dầu hạt lanh, dầu salad, dầu bôi trơn hoặc mỡ**. Những vật dính dầu có thể bốc cháy tự phát, đặc biệt trong những nguồn nhiệt nóng như ở máy sấy. Những vật này sẽ nóng lên và gây ra phản ứng oxy hóa trong dầu. Phản ứng này tạo ra hơi nóng. Nếu hơi nóng không thoát ra ngoài được có thể gây cháy. Điều tất yếu là khi muốn sấy những loại vải dính dầu ăn, dầu thực vật hoặc các vệt vấy bẩn bởi các sản phẩm chăm sóc tóc, trước hết chúng cần được giặt qua nước nóng với nhiều xà bông, điều này sẽ làm giảm chứ không loại trừ khả năng rủi ro.

Giai đoạn cuối của chương trình sấy (chu trình làm nguội) sẽ không sử dụng nhiệt năng để giảm nhiệt độ của đồ sấy nhằm bảo đảm đồ sấy không bị hư tổn.

- Những vật dụng đã được giặt tẩy trước đó, hoặc dính xăng dầu, hóa chất công nghiệp chỉ sử dụng để vệ sinh, dung môi sấy khô hoặc các chất dễ cháy nổ khác. Những chất dễ cháy cao thường được tìm thấy xung quanh nhà bạn bao gồm acetone, (chất tẩy rửa móng tay), cồn biến tính, xăng dầu, dầu lửa, một số chất loại trừ vết bẩn khác, nhựa thông, sáp và chất tẩy rửa sáp. Những vật có dính mù cao su (còn được coi là nhựa mù) hay những vật liệu tương tự cao su tổng hợp. Những vật liệu bằng mù cao su có thể gây cháy khi gặp hơi nóng.


- Không nên cho vào máy các vật dụng, quần áo có đệm lớp cao su, gối, giày ống cao su và giày thể thao cao su.

Vi lý do an toàn của bạn, và để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, **KHÔNG** trữ hoặc sử dụng xăng, dầu hay các dung dịch để bắt lửa khác vào máy sấy.


1.3 VỆ SINH LƯỚI LỌC

BÔNG VẢI TÍCH TỤ SẼ LÀ NGUY CƠ GÂY CHÁY
Lưới lọc bông vải sẽ làm giảm thời gian sấy, tiết kiệm năng lượng và ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt. Hiện tượng quá nhiệt có thể gây hư tổn cho quần áo của bạn.


Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quên vệ sinh lưới lọc bông vải?

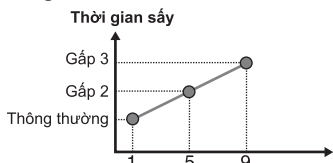

Số lần sử dụng máy với lưới lọc bông vải không được vệ sinh (dựa trên kết quả sấy kiểm nghiệm trên lượng khăn tắm mới)

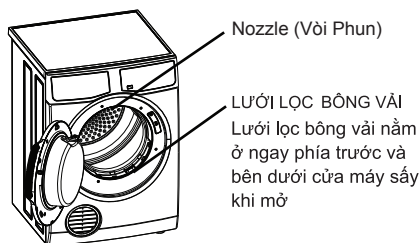


Bạn phải vệ sinh lưới lọc bông vải này sau mỗi lần sấy.

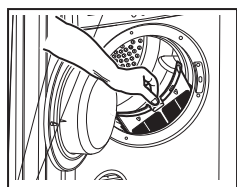

Kéo lưới lọc bông vải ra khỏi túi.

Để tháo lưới lọc bông vải, hãy mở cửa máy và nhấn hai thành gạt cùng lúc.

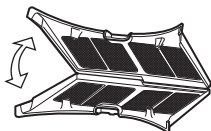

Đảm bảo lưới lọc phải "khớp" khi thay thế.

- Không bao giờ vận hành máy sấy khi không có lưới lọc.
- Không để bông vải tích tụ xung quanh máy.
- Lưới lọc bị rách hoặc hư hỏng đều phải được thay mới ngay lập tức.
- Lượng quần áo quá lớn có thể gia tăng lượng bông vải tích tụ do luồng thông khí bị giảm.

Để tránh nguy cơ gây cháy tiềm ẩn, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn đến làm vệ sinh máy định kỳ. Đồng thời bạn cũng phải làm điều này khi bạn thay đổi vị trí lắp máy từ hướng thẳng đứng sang hướng đảo ngược và ngược lại.

1.4 HƯỚNG DẪN SẤY

Khi sấy không được vượt quá tải trọng cho phép của máy.

- **8 kg đối với máy sấy EDS805KQWA, EDS805KQSA**

(Tham khảo bảng chỉ dẫn lượng quần áo sấy trung bình ở trang 26)

Luôn kiểm tra nhãn dán trên quần áo để biết các ký hiệu chăm sóc quần áo quốc tế đang được sử dụng.



Có thể sấy được



Sấy bình thường (nhiệt độ cao)



Không sấy được



Sấy nhẹ (nhiệt độ thấp)

- **Vải tổng hợp hay quần áo thường mặc** – lấy quần áo ra ngay khi máy ngừng hoạt động để tránh bị nhăn.
- **Vải len** – không khuyến dùng cho máy sấy. Kéo giữ quần áo về hình dạng ban đầu, sau đó phơi khô trên mặt phẳng.
- **Đồ dệt và chất liệu đan móc** – có thể bị co rút bởi tính hay biến đổi, tùy thuộc vào chất lượng. Không dùng chế độ "Thông Thường" cho những loại vải này. Luôn kéo căng chúng ra ngay sau khi sấy.
- **Vật liệu bằng vải sợi hay da** – luôn tham khảo những chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- **Quần áo trẻ em hoặc quần áo ngủ** – chỉ dùng chế độ "Mỏng manh" cho các loại vải acrylic hoặc đồ ngủ.
- **Cao su hoặc nhựa** – Không sấy bất kỳ vật dụng nào làm từ cao su hoặc nhựa, chẳng hạn như tạp dề, yếm, khăn ăn không thấm nước của trẻ em, màn cửa, khăn trải bàn, quần áo có lớp đệm cao su, gối, giày cao su hoặc giày tennis có lớp đế cao su.
- **Vật liệu làm từ sợi thủy tinh** – không khuyến dùng cho máy sấy. Những sợi thủy tinh còn lại trong máy có thể bám lên quần áo của bạn vào lần sấy tiếp theo và gây dị ứng da.

Không được sử dụng chất làm mềm vải hoặc các sản phẩm tương tự trong máy sấy để loại trừ khả năng tĩnh điện nếu những sản phẩm này không được nhà sản xuất cho phép sử dụng.


Lưu ý: Chúng tôi khuyên không sử dụng các loại chất bảo dưỡng vải vì chúng có thể tích tụ trong những bông vải trong lồng giặt. Những sản phẩm này có thể dẫn đến tình trạng tích tụ bông vải trên lưới lọc và giảm hiệu quả của máy.

2. Các hướng dẫn lắp đặt


Bạn có thể chọn vị trí lắp đặt máy:

- Trên sàn
- Trên bục kệ

Thiết bị phải được lắp đặt sau cửa có thể khóa được, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở vị trí đối diện với máy sấy vì như thế sẽ hạn chế độ mở rộng cửa của máy.

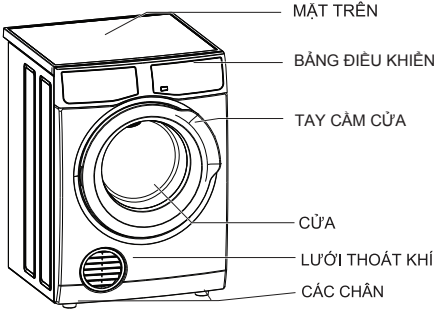

Lưới thoát khí có nhiều vị trí lắp ráp, cho phép bạn chọn góc thoát khí tối ưu. Chỉ việc nắm lưới thoát khí và xoay nó cho đến khi nó tiếp xúc với điểm dừng được thiết kế âm bên trong.

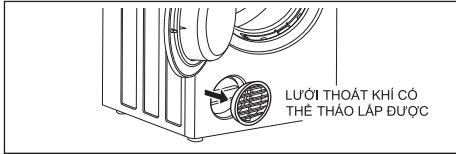


CÓ 2 CÁCH THÔNG KHÍ

- Phía trước
- Phía sau sử dụng bộ thông khí (tùy chọn)

i Quan trọng: Chỉ sử dụng bộ lắp đặt được cho phép sử dụng bởi Electrolux cho máy sấy của bạn. Ống xả không được dài quá 2m và đường kính 100 mm.


Nếu nối máy sấy vào hệ thống xả chung, bạn nên tham khảo lời khuyên về an toàn của nhà sản xuất.

Nếu bạn sử dụng bộ lắp đặt đã được cung cấp sẵn, lưới sắt thoát khí ở phần trước của máy sấy phải được thay bằng nắp thoát ở phía sau máy sấy. Nhẹ nhàng nâng mở lưới sắt, sử dụng dụng cụ nhọn. Sau đó, tháo nắp ở phía sau và gài nó vào vị trí lưới sắt ở phần trước. Không cần sử dụng lưới thoát khí khi sử dụng bộ thông khí.

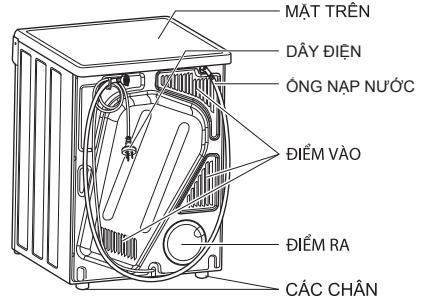

Không được lắp đặt máy sấy trong tủ chén hoặc phòng nhỏ không thoáng khí.

Bạn có thể đặt bộ thông khí ở phía sau máy sấy để thải khí lên trên.

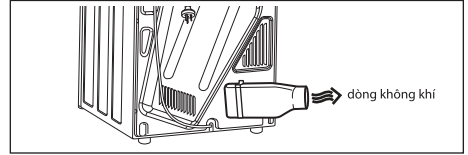

Các đầu vào và thoát khí cần dòng không khí thông thoáng để tránh tình trạng quá nhiệt, vì thế đảm bảo rằng phải đủ thông thoáng (chẳng hạn như mở cửa sổ hoặc cửa ra ngoài.)


Nếu sử dụng bộ thông khí và khí thải ra ngoài phòng, phải đảm bảo đủ thông thoáng để tránh dòng khí tràn ngược vào từ những thiết bị nhiệt khác, bao gồm cả ngọn lửa đang cháy, khi sử dụng máy sấy. Điều này không thể áp dụng khi vòi thông khí hướng ra cửa sổ mở. Khí thải không được thải vào ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị nấu gas hoặc nhiên liệu khác.

Việc nối hệ thống nước


Khoảng cách nối từ vòi nước đến ống nối của máy sấy trong khoảng 110cm và vòi phải có kích thước là 3/4 inch BSP để nối vào ống nước. Áp lực nước phải ở mức từ 200kpa - 800 kpa.

Sử dụng ống nước cung cấp sẵn trong máy sấy.
KHÔNG SỬ DỤNG ống nước cũ.

1. Tắt nước bơm vào máy giặt.

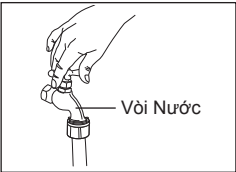


2. tháo ống nước ra khỏi vòi nước.

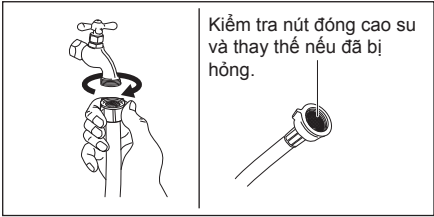


3. mở vòi nước một lúc, để xả hết những chất cặn dính bên trong ống nước. Dùng cái xô hoặc thau để hứng nước.

4. Nối vòi nước với bộ phận liên kết hình Y.

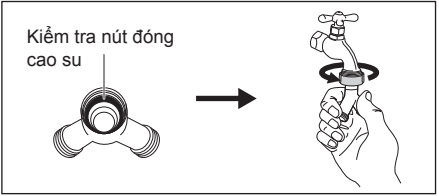

5. nối ống nước của máy giặt và máy sấy với liên kết hình chữ Y, và siết chặt.

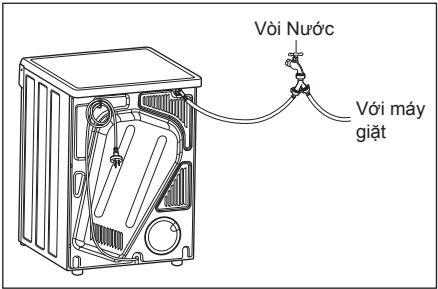

6. Mở vòi nước và kiểm tra sự rò rỉ tại tất cả các điểm kết nối.

Bảo trì và vệ sinh



CẢNH BÁO!

Bạn phải NGẮT thiết bị khỏi nguồn điện, trước khi bạn có thể thực hiện bất kỳ công việc vệ sinh hoặc bảo trì nào.

Vệ Sinh Bên Ngoài

Chỉ vệ sinh thiết bị bằng xà phòng và nước ấm. Làm khô hoàn toàn tất cả các bề mặt.



THẬN TRỌNG!

Không sử dụng cồn, dung môi hoặc sản phẩm hóa chất.


Vệ Sinh Bộ Lọc Nạp Nước

Nếu nước rất cứng hoặc chứa các vết cặn vôi thì bộ lọc nạp nước có thể bị tắc nghẽn.


Do đó thỉnh thoảng nên vệ sinh bộ lọc.

Để vệ sinh bộ lọc nạp nước:


1. Đóng vòi nước lại.
2. Tháo ống nạp nước khỏi vòi nước.
3. Vệ sinh bộ lọc trong ống nạp nước bằng bàn chải cứng.
4. Tháo ống nạp nước đằng sau thiết bị.

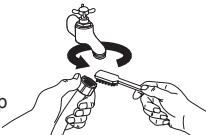

5. Vệ sinh bộ lọc trong van bằng bàn chải cứng hoặc khăn.

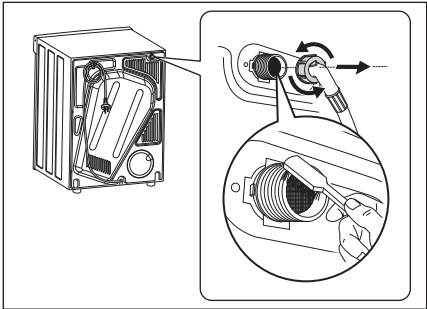


6. Lắp lại ống nạp nước.Đảm bảo rằng các khớp nối đều chặt để ngăn rò rỉ.

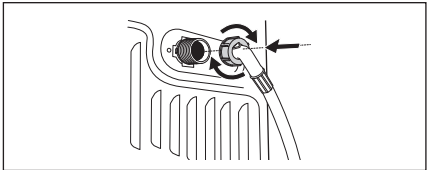

7. Mở vòi nước.

3. Sử dụng

3.1 Bảng Điều Khiển

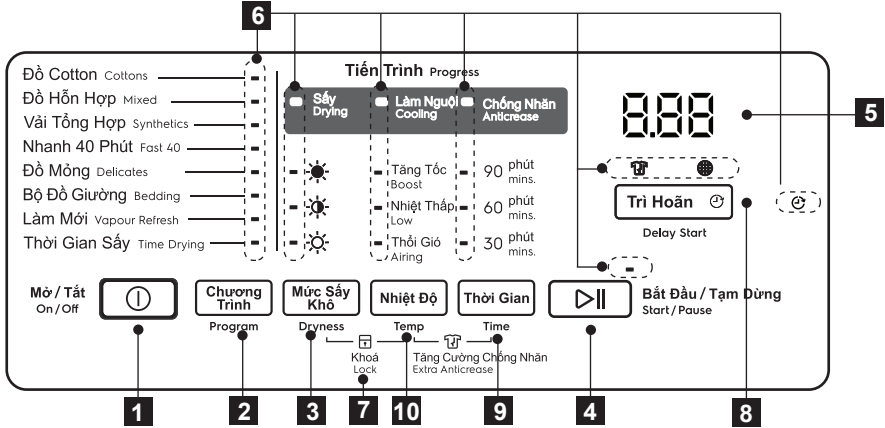

1 NÚT MỜ / TẮT

Nút này được sử dụng để Mờ hoặc Tắt thiết bị.

2 NÚT CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

Nhấn hoặc chạm vào nút Chọn Chương Trình để chọn chương trình sấy. Bảng “Hướng Dẫn Chương Trình cho Quý Vị” được hiển thị trên trang 24 sẽ giúp quý vị chọn chương trình phù hợp. Một khi quý vị chọn được chương trình sấy, đèn sẽ hiển thị ở vị trí chương trình đó trong toàn bộ chu trình sấy.

3 CÀI ĐẶT Mức Sấy Khô

Nhấn vào bảng cảm ứng này để đặt cấp Mức Sấy Khô. Màn hình sẽ hiển thị tùy chọn đã chọn.

- Sấy Khô Thêm
 - Dừng Cho Vải Cotton
 - Chế Độ Sấy Khô Dễ Ủi/Là
- Cài đặt cấp Mức Sấy Khô dựa trên chương trình Sấy đã chọn.

1 LƯU Ý:

- Cấp độ sấy không cho phép ở chương trình “THỜI GIAN SẤY”
- Cấp độ sấy có thể thay đổi chương trình chính sau đây

Hướng Dẫn Tùy Chọn Độ Khô

Mức sấy khô	Loại vải
Extra Dry (Sấy Khô Thêm) Thích hợp cho khăn tắm hoặc chất liệu tương tự.	Vải Cotton và linen (áo choàng tắm, khăn tắm, v.v...)
Cupboard Dry (Dừng Cho Vải Cotton) Thích hợp với đồ cắt di không cần là	Vải Cotton và linen (áo choàng tắm, khăn tắm, v.v...)
Iron Dry (Chế Độ Sấy Khô Dễ Ủi/Là) Thích hợp để ủi/là	Vải tổng hợp và hỗn hợp (áo liền quần, áo choàng, đồ lót, quần áo mặc ở nhà bằng vải linen)
	Vải cotton và linen (khăn trải giường, khăn trải bàn, áo sơ mi, v.v...)

4 NÚT BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG



Bắt Đầu / Tạm Dừng
Start / Pause

Người dùng cần Nhấn hoặc chạm vào nút [Bắt Đầu / Tạm Dừng] khi tạm dừng thiết bị được hiển thị với số giờ và phút sẽ nhấp nháy.

Nút này cho phép quý vị bắt đầu hoặc tạm dừng máy sấy để kiểm tra thành phần hoặc có thể cho thêm quần áo vào.

1 LƯU Ý:

- Chế độ này có chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng khi người dùng không vận hành bất kỳ chương trình nào trong vòng 5 phút.
- Máy sấy sẽ không khởi động trừ khi cửa đóng.

5 MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Màn hình hiển thị thông tin sau



Sau khi chọn chương trình, thời gian hiển thị theo giờ và phút

(ví dụ 3:10 có nghĩa là 3 giờ 10 phút)
Thời gian được tính tự động dựa trên lượng đồ tối đa được khuyến nghị cho từng loại vải.

6 CHỈ SỐ TIẾN TRÌNH

6.1. CHU TRÌNH SẤY ĐANG DIỄN RA




- Sau khi chương trình bắt đầu, thời gian sấy còn lại được cập nhật từng phút.

6.2 CHU TRÌNH LÀM MÁT ĐANG DIỄN RA



- Sau khi quá trình sấy kết thúc, quá trình làm mát sẽ hoạt động và tắt bộ gia nhiệt. Đèn báo làm mát nhấp nháy cho đến khi kết thúc quá trình làm mát. Quá trình này sẽ giải phóng nhiệt khỏi quần áo và chống nhàu.

Sau khi quá trình này kết thúc, Máy sẽ hiển thị “KẾT THÚC” và chỉ báo công suất bộ lọc



Người dùng có thể bỏ quần áo ra từ quá trình này

6.3 CHU TRÌNH CHỐNG NHÀU ĐANG DIỄN RA



- Quá trình này sẽ hoạt động sau khi kết thúc chu trình để bảo vệ quần áo không bị nhăn,
- Sau khi kết thúc quá trình Làm Mát và màn hình hiển thị “KẾT THÚC” chỉ báo “Chống Nhàu” sẽ hiển thị và nhấp nháy cho đến khi kết thúc chu trình hoạt động. Máy sẽ xoay lồng quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ khoảng 1 giờ.

i LƯU Ý:

- Người dùng có thể lấy quần áo ra bất cứ lúc nào trong quá trình này, bằng cách mở nắp, máy sẽ ngừng hoạt động quá trình “Chống Nhàu”

6.4 CHU TRÌNH CHỐNG NHÀU BỔ SUNG ĐANG DIỄN RA



Máy sấy này có thể bổ sung thời gian để chống nhàu bằng các nhấn và giữ “NHIỆT ĐỘ” và “THỜI GIAN” 2 giây, Màn hình sẽ hiển thị chỉ báo “” và thời gian được thêm 2 giờ.

i LƯU Ý:

- Đối với chu trình Chống Nhàu Bổ Sung, Người Dùng nên đặt trong chương trình chính ban đầu.


7 KHÓA (🔒)

Tùy chọn này dùng để tránh thay đổi chương trình khi máy vẫn hoạt động nhưng  người dùng

có thể sử dụng nút BẬT/TẮT.

Kích Hoạt “KHÓA”

Nhấn và giữ “Mức Sấy Khô” và “Nhiệt Độ” 2 giây màn hình sẽ hiển thị “LOC”



Màn hình hiển thị

Hủy Kích Hoạt “KHÓA”

Nhấn và giữ “Mức Sấy Khô” và “Nhiệt Độ” 2 giây màn hình sẽ hiển thị “unL”



Màn hình hiển thị

i LƯU Ý:

- Nên kích hoạt Khóa sau khi chương trình hoạt động.

8 Tri Hoãn

- Máy sấy có thể đặt thời gian bắt đầu trễ 30,60,90 phút, từ 2 giờ đến 20 giờ bằng cách tăng thời gian 1 giờ.
- Để đặt tùy chọn này, chọn thời gian sấy và nhấn “Hoãn bắt đầu” màn hình sẽ hiển thị thời gian và .
- Người dùng có thể chọn thời gian và nhấn nút Bắt Đầu/Tạm Dừng

i LƯU Ý:

- Nên chọn chương trình trước khi đặt tùy chọn hoãn bắt đầu.

THAY ĐỔI VÀ HỦY HOÃN BẮT ĐẦU

- Sau khi người dùng đặt hoãn bắt đầu để chờ máy hoạt động.

Thay đổi thời gian

- Nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng và nhấn Hoãn bắt đầu, thời gian sẽ đặt lại về 0h và người dùng có thể chọn thời gian, khi kết thúc nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng một lần nữa để chế độ hoãn bắt đầu khởi động lại.

Hủy thời gian

- Nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng và nhấn Hoãn bắt đầu, thời gian sẽ đặt lại về 0h và nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng để chương trình hoạt động bình thường.

9 CHỌN THỜI GIAN SẤY

Chế độ này cung cấp cho quý vị lựa chọn để chọn Thời Gian sấy khác nhau. Nhấn vào nút Thời Gian trong khi cài đặt, màn hình sẽ chỉ sáng phần màn hình được phân công việc để biểu thị chế độ sẽ được chọn

- 90 phút
- 60 phút
- 30 phút

Sau khi chương trình bắt đầu, thời gian còn lại được cập nhật mỗi phút

Time

10 Tùy chọn NHIỆT ĐỘ

Tham khảo bảng dưới đây để biết các khuyến nghị cài đặt tùy chọn.

Tùy chọn	Chỉ định
Boost (Tăng Tốc)	Để sấy hầu hết các loại vải.
Low (Thấp)	Để sấy các loại vải nhẹ và vải tổng hợp ở mức nhiệt thấp hơn để chăm sóc tối đa các loại vải. Cài đặt Nhiệt Thấp sẽ làm cho bộ gia nhiệt chạy chu trình trong thời gian ngắn hơn so với cài đặt Tăng Tốc.
Airing (Thổi Gió)	Cài đặt này không làm nóng. Chỉ lưu thông không khí trong máy sấy để bụi bong ra và làm mới quần áo.

i “Thổi Gió” KHÔNG có sẵn trong chương trình Sấy.

3.2 CHUỖI VẬN HÀNH

Bước 1


Cho quần áo vào máy sấy ở mức trung bình, không quá HAI PHẦN BA DUNG LƯỢNG MÁY. Quần áo phải được xoay chuyển thoải mái trong lồng sấy. Đừng có nhồi nhét quần áo vào máy sấy. Quần áo ướt sẽ trở nên nhẹ hơn khi sấy khô.

Tình trạng quá tải sẽ:

- Giảm năng suất của máy
- Tăng thời gian sấy
- Tăng nếp nhăn trên quần áo




Không được cho quần áo hoặc các vật dụng khác vẫn còn ướt sũng vào máy sấy của bạn.

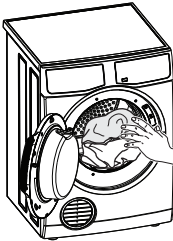

Bước 2

Bật nguồn và Đóng cửa

Máy sấy sẽ không hoạt động cho đến khi cửa được nhấn hoàn toàn.

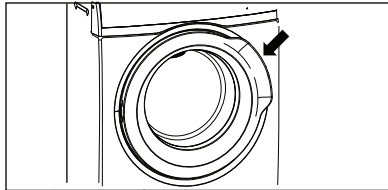

Bước 3

Nhấn sau đó thả nút Bật/Tắt trên bảng điều khiển. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chọn Chương Trình sấy của bạn.

Đồ Cotton Cottons

Đồ Hỗn Hợp Mixed

Vải Tổng Hợp Synthetics

Nhanh 40 Phút Fast 40

Đồ Mỏng Delicates

Bộ Đồ Giường Bedding

Làm Mới Vapour Refresh

Thời Gian Sấy Time Drying



Xem bảng hướng dẫn chương trình để biết thông tin về số lượng sấy.

* Không chọn tùy chọn “Sấy Khô Thêm” đối với vải dễ hỏng như polyester vì vải có thể bị co lại.

* Để có được kết quả sấy tốt nhất nên sấy số lượng sấy nhỏ sử dụng chương trình “Thời gian sấy”.

Bảng Hướng Dẫn Chương Trình

Chương Trình	Thông Tin về Loại Vải	Thông Tin về Khối Lượng Quần Áo Sấy (Tối Đa)*
Đồ cotton	Khăn tắm hoặc vải cotton và lanh là những loại lý tưởng để sử dụng chế độ này.	Toàn Bộ
Đồ hỗn hợp	Chọn chu trình này để sấy các loại vải hàng ngày bao gồm vải cotton, lanh và ga trải.	Nửa
Vải Tổng hợp	Phù hợp cho các loại vải tổng hợp như polyester.	3,5 kg
Nhanh 40 phút	Chọn chu kỳ này để sấy khô các loại vải thường, vải cotton hay vải hỗn hợp mà cần sấy khô một cách nhanh chóng.	2 kg
Đồ Mỏng	Để sấy các loại vải mỏng và các loại vải tổng hợp. Để chăm sóc tối đa sợi vải, bạn nên sử dụng nhiệt độ thấp hơn. Thời gian sấy chương trình Vải mỏng sẽ ít hơn thời gian sấy chương trình Thông thường.	3,5 kg
Bộ Đồ Giường	Để sấy các đồ trải giường	Nửa
Làm mới	Làm mới những thứ đã được bảo quản trong thời gian dài (chu trình ngăn với nhiệt độ ẩm).	3-5 áo sơ mi (quần áo khó)
90 phút	Để sấy hầu hết các loại vải, vải bông.	4 kg
60 phút		3 kg
30 phút		1,5 kg

* Tùy thuộc vào model của Máy Sấy



Khi một chương trình mới được chọn trong khi máy sấy đang chạy, quá trình sấy sẽ tiếp tục sử dụng cài đặt từ chương trình mới.



Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên quý vị nên phân loại đồ giặt theo loại vải và quay khô ở tốc độ cao nhất có sẵn trong your máy giặt của quý vị.



CẢNH BÁO: Không bao giờ ngừng máy sấy thung quay trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả đồ giặt được nhanh chóng lấy ra và trải ra để nhiệt được phân tán.

Cài đặt Bộ Nhớ Lần Cuối

Lần kế tiếp khi bạn bật máy, nó sẽ sẵn sàng hoạt động như ghi nhớ Chương Trình, Nhiệt Độ, và Lựa Chọn đã sử dụng lần cuối. Bạn có thể thay đổi cài đặt nếu muốn.

Chức năng đảo chiều

Lồng sấy được thiết kế để có thể xoay theo hai hướng, theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Điều này làm giảm tình trạng rối quần áo và cho kết quả sấy tốt hơn ngay cả trong thời gian ngắn.

Bước 4

Tắt

Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng máy sấy, nhấn nút Bật/Tắt để ngắt nguồn, sau đó tắt tại điểm nguồn. Bạn nên tắt thiết bị khi không sử dụng.

Bước 5

Làm Sạch Bộ Lọc Vải Lạnh



Sau mỗi đợt sấy, làm sạch bộ lọc vải lạnh để giảm thời gian sấy và tránh quá nhiệt.

Kiểm tra lượng quần áo

Để kiểm tra quá trình sấy và cho thêm quần áo vào chu trình, đơn giản bạn chỉ cần mở cửa. Máy sấy sẽ phát tín hiệu bíp vài lần biểu thị cửa mở. Nếu bạn muốn sấy thêm, đóng cửa và nhấn vào nút công tắt cửa an toàn, sau đó nhấn nút Bắt đầu/ Ngừng để tiếp tục.

Để có kết quả sấy tốt nhất, bạn chỉ cho thêm hoặc lấy quần áo ra khi gần bắt đầu chu trình sấy.

Làm mát

Chiếc máy sấy của bạn sẽ tự động tắt nhiệt năng tại cuối mỗi chu trình sấy. Đèn làm mát sẽ bật. Điều này quan trọng bởi nó loại trừ nhiệt năng còn thừa trên quần áo và giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Vào cuối chương trình làm mát, tín hiệu báo hiệu sẽ phát tín hiệu âm thanh báo hiệu quần áo của bạn đã khô thoáng (trừ khi bạn đã bỏ kích hoạt chức năng này).

Nó sẽ phát ra âm thanh lần nữa sau mỗi 15 phút. Đèn của Thiết Bị Nhắc Nhớ Vệ Sinh Bộ Lọc vẫn tiếp tục phát sáng.

Đèn hiển thị tiến trình sẽ cho bạn biết máy sấy đang làm gì, sấy, làm mát hoặc kết thúc.

4. Các mẹo vật hữu ích

- Không bao giờ sấy những loại đồ như sau: các loại vải mềm mỏng như màn cửa, len, tơ tằm, vải có đính kim loại, nylon không thấm nước, những đồ có kích thước to như áo khoác có mũ trùm đầu, mền/chăn, lông tơ vật, túi ngủ, mền bằng lông vũ và bất kỳ vật gì có chứa mũ cao su hoặc những vật liệu tương tự như mũ cao su.
- Không cho các loại quần áo lót chẳng hạn như áo nịt ngực có gọng kim loại vào máy. Máy sấy sẽ bị hư hỏng nếu các gọng kim loại rớt ra và rơi vào máy. Cho các loại quần áo này vào túi chuyên dụng.
- Kiểm tra và lấy hết ra ngoài những vật dụng có trong túi áo quần. Những vật như kẹp, bút mực, đinh và kim gút có thể làm hư hỏng máy và quần áo. Các vật dụng khác như diêm quẹt hay bật lửa có thể gây cháy.
- Siết chặt các khuy nút, móc gài, dây kéo để chúng không thể móc vướng vào những vật khác. Cột chặt các dây thắt lưng và dây tạp dề để tránh bị rối.
- Thời gian sấy tùy thuộc vào từng loại vải, kết cấu, khối lượng quần áo sấy và độ ẩm của quần áo. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn nên chọn vắt quần áo trong máy giặt với mức khô nhất.
- Thời gian sấy sẽ chịu tác động bởi sự dao động điện thế, nhiệt độ trong phòng và độ ẩm trong không khí. Quần áo sẽ lâu khô hơn vào những ngày trời mát mẻ hay ẩm ướt.

- Để đạt kết quả sấy tốt nhất, bạn nên phân loại lượng quần áo sấy theo từng loại vải, chẳng hạn với loại vải công kênh như khăn tắm, tấm drap trải giường bằng vải flannel...sẽ mất nhiều thời gian sấy hơn các loại vải như áo sơ mi và drap trải giường bằng vải nhân tạo/cotton sẽ sấy nhanh hơn.

- Tránh sấy các loại quần áo đậm màu với quần áo có màu sáng chẳng hạn như khăn tắm vì các bông vải sẽ bám lại trên quần áo đậm màu.

Lưu ý: Một số các loại vải sẽ hút các sợi bông vải từ các loại đồ khác. Nên phân loại bông vải “thải ra” và bông vải “hút vào” để giảm thiểu tình trạng này.

Các loại quần áo thải ra bông vải bao gồm khăn tắm, khăn ăn, dây viền quần áo.

Các loại quần áo thu hút bông vải bao gồm quần áo nhung, sợi tổng hợp và các loại vải bị co ép thường xuyên.

- Nếu quần áo vẫn ẩm sau khi sấy, hãy cài đặt thời gian sấy thêm 30 phút. Điều này sẽ cần thiết đối với các loại quần áo có nhiều lớp (chẳng hạn như cổ áo, túi...)
- Luôn vệ sinh lưới lọc vải bông - điều này sẽ giảm thời gian sấy và tiết kiệm tiền cho bạn.
- Quần áo phải được vắt khô trước khi sấy.
- Những loại quần áo dễ bảo quản như áo sơ mi nên vắt kỹ trước khi sấy (tùy thuộc vào mức độ chịu nhăn khoảng 30 giây).
- Để tránh tình trạng tích tụ tĩnh điện sau khi sấy, sử dụng chất làm mềm sợi vải khi giặt trong máy.
- Lấy quần áo ra khỏi máy khi máy đã sấy xong.
- Không được sấy quần áo quá khô, điều này tránh nhàu quần áo và tiết kiệm năng lượng.
- Quần áo hoặc khăn tắm có lẫn cát hay sạn nên được giặt trước.

Dưới đây là danh sách về trọng lượng trung bình của một số loại quần áo thông dụng:

Drap trải giường	700 - 1000g
Khăn trải bàn	400 - 500g
Khăn bếp	70 - 120g
Khăn ăn	50 - 100g
Khăn lau tay	150 - 250g
Áo choàng tắm	1000 - 1500g
Áo sơ mi nam	200 - 300g
Áo gối	100 - 200g
Đồ ngủ nam	400 - 500g
Đồ ngủ nữ	200 - 250g
Khăn tắm	300 - 400g

5. Xử lý sự cố & Linh Kiện

XỬ LÝ SỰ CỐ

Kiểm tra những điểm liệt kê bên dưới **trước** khi bạn yêu cầu hỗ trợ, và **đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các chỉ dẫn Sấy An Toàn ở trang 17 & 18.**

Hồng Hóc	Nguyên Nhân Có Thể
Máy sấy không khởi động:	• Phích cắm không sát vào nguồn điện hay nguồn điện không được mở. • Cầu chì bị hỏng. Hãy kiểm tra nguồn điện với thiết bị khác. • Bạn không đóng cửa máy sấy hoặc không nhấn nút bật cửa an toàn.
Quần áo của bạn vẫn còn ướt:	• Cài đặt không đủ thời gian sấy. Lựa chọn thời gian sấy lâu hơn. • Có thể cần thời gian sấy lâu hơn khi nhiệt độ trong phòng khoảng 10°C hoặc thấp hơn. • Kiểm tra xem lưới lọc bông vải có tắc nghẽn không. • Kiểm tra xem bạn đã đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng chưa. • Bạn đã sử dụng quần áo ướt với tùy chọn "Iron Aid". • Chương trình "Iron Aid" làm giảm nếp nhăn chỉ áp dụng cho giặt khô. Chương trình này không phải là một chương trình sấy khô. • Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề. Viết lại số mẫu, số sêri và ngày mua sản phẩm trước khi bạn gọi điện. Trung Tâm Dịch Vụ sẽ cần đến những thông tin này.
Điểm ướt bị cô lập trên các loại vải sau khi hoàn thành chu kỳ "Vapour Refresh".	• Áp lực nước quá thấp - hãy kiểm tra áp lực nước từ 200 kPa và 800 kPa.
Không có nước đi ra từ vòi phun, khi chọn chu kỳ "Vapour Refresh".	• Vòi nước được đóng lại, bạn hãy mở vòi nước. • Ống hút gió có đề bẹp hoặc gấp khúc, xin vui lòng kiểm tra kết nối ống hút gió. • Các bộ lọc trong các ống đầu vào là bị chặn, hãy làm sạch bộ lọc ống hút gió. Tham khảo đoạn có liên quan trong "Bảo Trì Và Vệ Sinh" phần. • Các vòi phun bị tắc, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ. • Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nếu bạn vẫn còn có vấn đề.
Quần áo hơi ẩm sau khi sử dụng chu kỳ "Vapour Refresh".	• Điều này là bình thường. Chương trình Iron Aid sử dụng độ ẩm để làm giảm các nếp nhăn trên vải. Nên treo quần áo sau khi sử dụng chu kỳ này. • Nếu đồ của bạn ẩm hơn nhiều, có thể do áp lực nước trong nhà quá mạnh. bạn cần phải giảm áp lực nước bằng cách cài đặt một van giảm áp tại nguồn nước chính trong nhà. Điều này phải được thực hiện bởi thợ sửa ống nước đủ điều kiện. • Lưu ý: Áp lực nước cao sẽ dễ gây hư tổn cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình ví dụ như: máy giặt, máy rửa chén...vv.

Nguyên Nhân Có Thể Có

Một số vấn đề là do thiếu bảo trì đơn giản hoặc sơ suất mà có thể được giải quyết dễ dàng mà không cần gọi nhân viên kỹ thuật. Trước khi liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn, vui lòng thực hiện việc kiểm tra nêu bên dưới.

Một khi đã loại bỏ được vấn đề, nhấn nút Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để khởi động lại chương trình. Nếu sau khi thực hiện tất cả các kiểm tra này, vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn.



CẢNH BÁO! Hủy kích hoạt thiết bị trước khi làm kiểm tra.

Quan trọng

Để hoạt động có hiệu quả, máy sấy phải được trang bị ống thoát hơi và ống thải không bị giới hạn.

Những cuộc gọi yêu cầu xử lý sự cố do lắp đặt không thoả mãn sẽ không được bảo hành.

KHÁCH HÀNG SẼ PHẢI TRẢ PHÍ CHO CUỘC GỌI NÀY

Khi cần hướng dẫn thêm về cách sử dụng và chăm sóc máy sấy quần áo, vui lòng liên hệ TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG theo danh sách điện thoại bên dưới:

5.2 Trung tâm chăm sóc khách hàng

Thailand

Electrolux Customer Care

Tel : (+66 2) 725 9000

Electrolux Thailand Co.,Ltd.

Electrolux Building

14th Floor 1910 New Petchburi Road,
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310

Email : customercare@electrolux.co.th

Indonesia

Tel : (+62 21) 522 7180

Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Fl. Suite 201

Jl. HR. Rasuna Said

Kav. C11-14, Jakarta 12940

Office Tel : (+62 21) 522 7099

Office Fax : (+62 21) 522 7099

Email : customercare@electrolux.co.id

Vietnam

Domestic Toll Free : 1800-58-88-99

Tel : (+84 8) 3910 5465

Electrolux Vietnam Ltd.

9th Floor, AB Tower

76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City.

Office Tel: (+84 8) 3910 5465

Office Fax: (+84 8) 3910 5470

Email: vnccare@electrolux.com

Mã Báo Động

E40

Cửa không được đóng hoặc cửa không được đóng đúng cách. Vui lòng kiểm tra các cửa !

E40

Nguồn điện không ổn định. Chờ cho tới khi nguồn điện ổn định thì máy sẽ tự động vận hành lại.

E91

Không có tín hiệu giữa các thành phần điện tử của thiết bị. Tắt và bật lại.

ECO

Thiết bị không đổ nước đúng các

Malaysia

Domestic Toll Free: 1300-88-11-22

Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.

7th Floor, Tower 2. Jaya33,

No.3, Jalan Semangat, Seksyen 13,

46100 Petaling Jaya, Selangor

Office Tel: (+60 3) 7843 5999

Office Fax: (+60 3) 7955 5511

Email: Malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Domestic Toll Free: 1-800-10-845-care-2273

Customer Care Hotline: (+63 2) 845 care 2273

Electrolux Phils Inc.

25th Floor, Equitable Bank Tower 8751

Paseo De Roxas, Makaiti City

1226 Philippines

Office Tel: (+63 2) 845 4510

Office Fax: (+63 2) 845 4548

Email: wecare@electrolux.com

Singapore

Tel: (+65) 6507 8699

Electrolux S.E.A Pte Ltd.

11 Lorong 3 Toa Payoh

Jackson Square, Block B, #01-13/14/15


Singapore 319579

Office Tel: (+65) 6507 8900

Office Fax: (+65) 6356 5489

Email: customer-care.sin@electrolux.com

6. DỮ LIỆU KỸ THUẬT

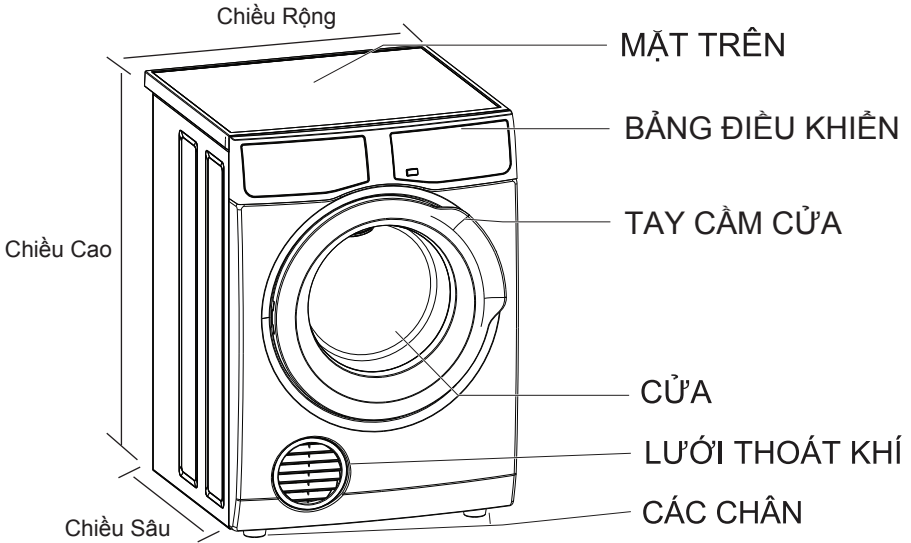

Các Kích Thước (Chiều Cao / Chiều Rộng / Chiều Sâu)	850x600x610 mm
Nguồn điện (Điện áp / Tần suất)	220-240 V / 50 Hz
Tổng điện (Lò sưởi / Động cơ)	1500/150 W
Cầu chì bảo vệ tối thiểu	10 A
Áp lực nguồn nước (Tối đa / Tối thiểu)	800 - 200kPa