

CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG

Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm của Electrolux. Quý khách đã lựa chọn một sản phẩm là kết tinh của nhiều thập kỷ không ngừng sáng tạo và đúc kết kinh nghiệm của chúng tôi. Một cách khéo léo và thời trang, thiết kế của sản phẩm này luôn hướng tới sự hài lòng của quý khách. Vì thế, mỗi khi sử dụng sản phẩm, quý khách có thể yên tâm rằng sản phẩm mà quý khách đang sử dụng luôn mang lại hiệu quả cao nhất tại bất kỳ thời điểm nào.

Chào mừng quý khách đến với Electrolux.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Trước khi sử dụng máy hút mùi, chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng đọc qua một lượt toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng để nắm được cấu trúc cũng như các chức năng của sản phẩm. Để phòng tránh các mối nguy hiểm luôn tiềm tàng khi sử dụng thiết bị điện, quý khách cần lắp đặt thiết bị theo đúng các hướng dẫn và đọc kỹ các chỉ dẫn an toàn để tránh sử dụng không đúng cách gây nguy hiểm.

Xin vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn để tiện cho những tham khảo về sau

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và những nơi tương tự, như:

- Khu vực bếp ăn nhân viên ở các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác.
- Nhà ở khu vực nông trại.
- Bởi khách trong các khách sạn, nhà nghỉ và các kiểu nhà trọ khác.
- Kiểu nhà nghỉ có phục vụ bữa sáng

TRƯỚC KHI GỌI CHO CHÚNG TÔI

Hãy đảm bảo rằng quý khách đã đọc hết sách hướng dẫn sử dụng trước khi gọi cho Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, nếu không quý khách có thể bị tính phí dịch vụ

VUI LÒNG GHI LẠI MẪU MÁY VÀ SỐ SERI TẠI ĐÂY:

Mẫu máy: _____

Số seri: _____

MỤC LỤC

- 3 **Thông tin an toàn**
- 4 **Mô tả sản phẩm**
- 5 **Kích thước**
- 6 **Lắp đặt máy hút mùi**
- 10 **Sử dụng máy hút mùi**
- 11 **Bảo trì và vệ sinh sản phẩm**
- 12 **Khắc phục sự cố**
- 13 **Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng**

CÁC KÝ HIỆU

CẢNH BÁO!

Kí hiệu này biểu thị thông tin liên quan tới sự an toàn của quý khách.

THẬN TRỌNG!

Kí hiệu này biểu thị thông tin về cách tránh làm hư hại máy hút mùi.

QUAN TRỌNG!

Kí hiệu này biểu thị những mẹo vặt và thông tin về cách sử dụng máy hút mùi.

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG!

Kí hiệu này biểu thị những mẹo vặt và thông tin về cách sử dụng máy hút mùi tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

THÔNG TIN AN TOÀN

Cuốn sách hướng dẫn sử dụng này hướng dẫn quý khách sử dụng máy hút mùi Electrolux đúng cách. Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và cất giữ sách ở nơi an toàn để tiện cho những tham khảo về sau. Chiếc máy hút mùi này là một thiết bị nội địa được sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335.2.31

Xin quý khách vui lòng đọc kỹ những dòng dưới đây để tránh những hỏng hóc và hư hại không đáng có.

⊘ **Kí hiệu này nghĩa là không bao giờ làm điều này.**

⊙ **Kí hiệu này có nghĩa là luôn làm điều này.**

⚠ CẢNH BÁO!

Vui lòng làm theo những chỉ dẫn dưới đây để tránh gây chập điện hoặc cháy nổ.

⊙	Cần trông chừng trẻ nhỏ để các bé không đùa nghịch với máy hút mùi.
⊘	Thiết bị này KHÔNG được thiết kế cho những người (kể cả trẻ em) bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được trông nom hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ.
⊙	Đảm bảo rằng máy hút mùi đã được ngắt điện trước khi tiến hành việc bảo trì để tránh mọi khả năng gây chập điện.
⊘	Không nấu đồ ăn bốc lửa dưới máy hút mùi.
⊘	Không nên sử dụng máy hút mùi khi nướng barbecue.
⊘	Máy hút mùi này không sử dụng được ở ngoài trời
⊙	Cần thay tấm lọc dầu mỡ ít nhất 4 tuần một lần để giảm thiểu nguy cơ gây cháy.
⊘	Không được kết nối ống thoát khí với ống khói riêng của các thiết bị khác vì chúng có thể chứa các sản phẩm cháy. (Hình 1)
⊘	Không được thoát khí ra khoang tường trống, trừ khi khoang trống đó được thiết kế để dẫn khí.
⊙	Cần có biện pháp thông gió thích hợp cho phòng khi máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị đốt gas hay các nhiên liệu khác.
⊙	Luôn luôn đảm bảo có nồi đặt trên bếp gas đang hoạt động khi sử dụng máy hút mùi.
⊙	Luôn luôn tắt bếp gas trước khi nhấc nồi ra khỏi bếp.
⊘	Không để bếp gas hoạt động không có nồi trên bếp khi sử dụng máy hút mùi để phòng tránh nguy cơ cháy. (Hình 2)

Nối điện

Kiểm tra điện áp của nguồn điện có phù hợp với điện áp được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật bên trong máy hút mùi. Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị có tuân thủ theo các tiêu chuẩn về nhà ở, gas và điện của chính quyền địa phương không. Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện chính cần đảm bảo điện áp của nguồn điện phù hợp với điện áp được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật bên trong máy hút mùi.

Nếu dây nguồn bị hỏng, cần thay dây nguồn. Việc thay thế phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm tiềm tàng

Cảnh báo an toàn – Dành cho người lắp đặt


Việc lắp đặt máy hút mùi cần tuân thủ những quy định về khoảng cách tối đa và tối thiểu giữa máy hút mùi và bề mặt bếp (được liệt kê ở bảng trang 6)

Lắp đặt ống thoát khí: Quý khách cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định sau để đạt được sự thoát khí tối ưu nhất.


- Giữ ống thoát khí ngắn và thẳng.
- Không chặn hoặc làm giảm kích thước của ống thoát khí.
- Giảm tối thiểu các chỗ uốn khúc của ống thoát khí.
- Khi sử dụng ống thoát khí linh hoạt cần chú ý kéo căng các vòng xoắn của ống thoát để giảm thiểu tối đa sự giảm áp trong quá trình thoát khí.
- Việc không tuân thủ những hướng dẫn cơ bản trên sẽ làm giảm hiệu suất một cách nghiêm trọng và làm tăng tiếng ồn của máy hút mùi

Không được thoát khí ra khoang tường trống, trừ khi khoang trống đó được thiết kế để dẫn khí. Không được kết nối ống thoát khí với ống khói riêng của các thiết bị khác vì chúng có thể chứa các sản phẩm cháy.

LƯU Ý: Sử dụng kéo cắt thép hoặc lưỡi cưa sắc nhọn để cắt ngắn nắp ống thoát khí cho phù hợp với kích thước trong một số trường hợp. Chú ý tránh làm méo hoặc méo nắp ống thoát khí

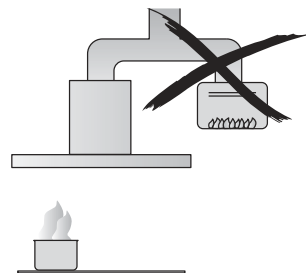


Hình 1

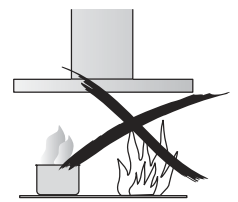

Hình 2

MÔ TẢ SẢN PHẨM

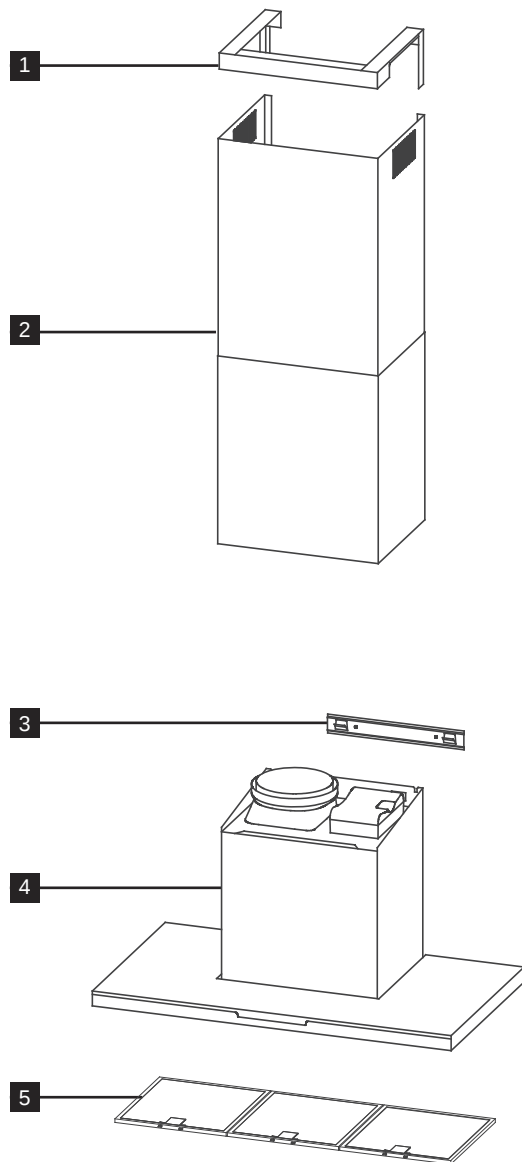

- 1 Giá đỡ gắn trần
- 2 Hệ thống bao ống thoát khí lồng nhau
- 3 Giá đỡ gắn tường
- 4 Bộ phận chính và hệ thống quạt
- 5 Tấm lọc dầu mỡ

Các dụng cụ cần có trong quá trình lắp đặt

- Dụng cụ cần thiết để gắn thân máy hút mùi và các chốt chống nghiêng.
- Dụng cụ cần thiết để gắn giá đỡ gắn trần và giá đỡ lắp đặt lên tường.
- Băng keo hoặc dây rút


Thông số kỹ thuật

Nguồn điện: 220-240V 50Hz. Kết nối với dòng điện có cường độ 7.5A

Đèn: LED 1 x 8.5 watt, 12V LED


Hình 3

KÍCH THƯỚC

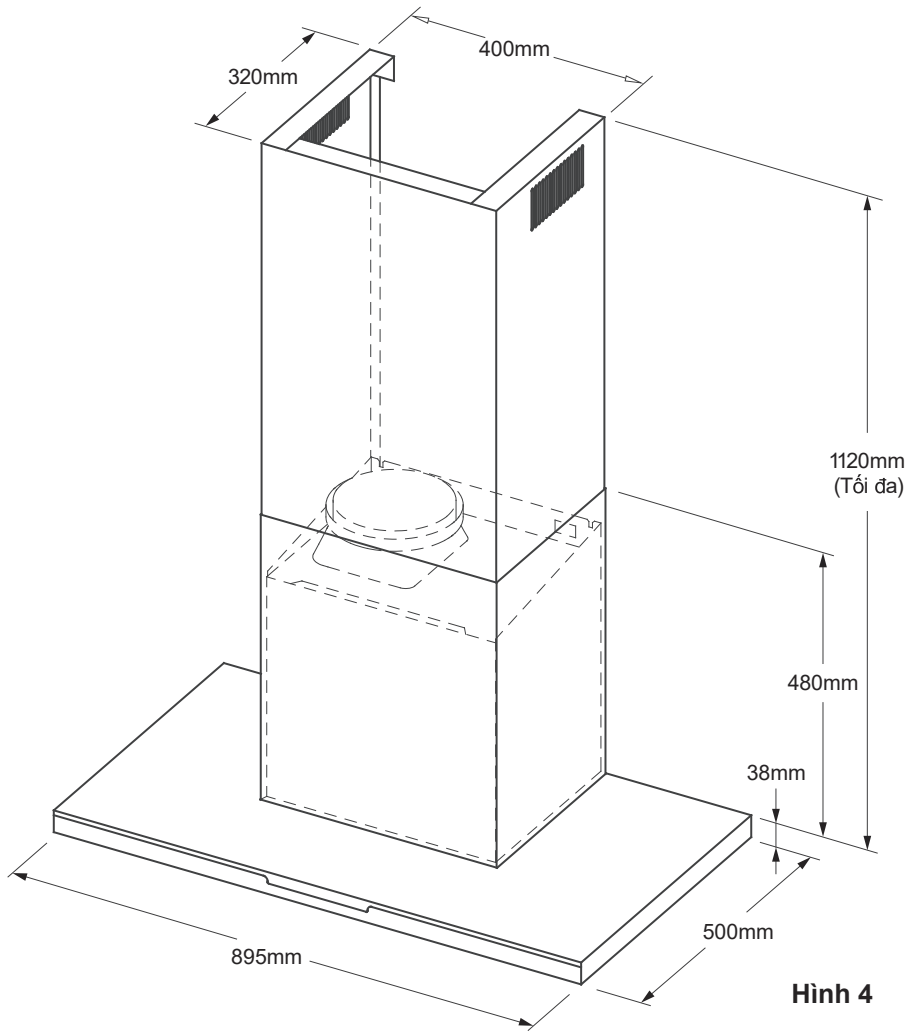

LƯU Ý:

1. Ống thoát khí chuyển tiếp với hệ thống quạt có đường kính 180mm.
2. ống dẫn khói chuyển tiếp 184mm đến 150mm là dùng cho chế độ tuần hoàn khí và thoát khí ra bên ngoài.

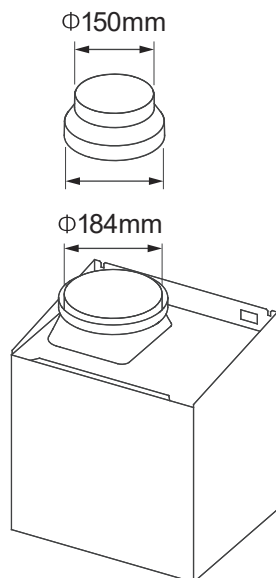

LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI

⚠ CẢNH BÁO!

Vui lòng tham khảo mục “Thông tin an toàn”.

i TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt thiết bị, xin quý khách vui lòng ghi lại những thông tin bên dưới từ bảng ghi thông số kỹ thuật. Bảng ghi thông số kỹ thuật nằm ở đáy của khoang máy.

Mẫu máy _____

PNC _____


Số seri _____

- Sử dụng dây dọi kẻ một đường thẳng đứng trên tường chính giữa vị trí đặt máy hút mùi, và kẻ một đường nằm ngang ở vị trí đáy của máy hút mùi (tham khảo biểu đồ bên dưới)

LƯU Ý: Khoảng cách tối thiểu giữa đáy của máy và mặt bếp là 600mm* và tối đa là 800mm

* Nếu hướng dẫn sử dụng bếp chỉ rõ khoảng cách tối thiểu lớn hơn khoảng cách được nêu bên trên thì đó là khoảng cách tối thiểu để lắp đặt thiết bị


- Đánh dấu vị trí giá đỡ gắn trần, các điểm treo máy hút mùi và các chốt chống nghiêng bên trên thân máy hút mùi, sử dụng thân máy hút mùi làm điểm tham chiếu. (Hình 6).

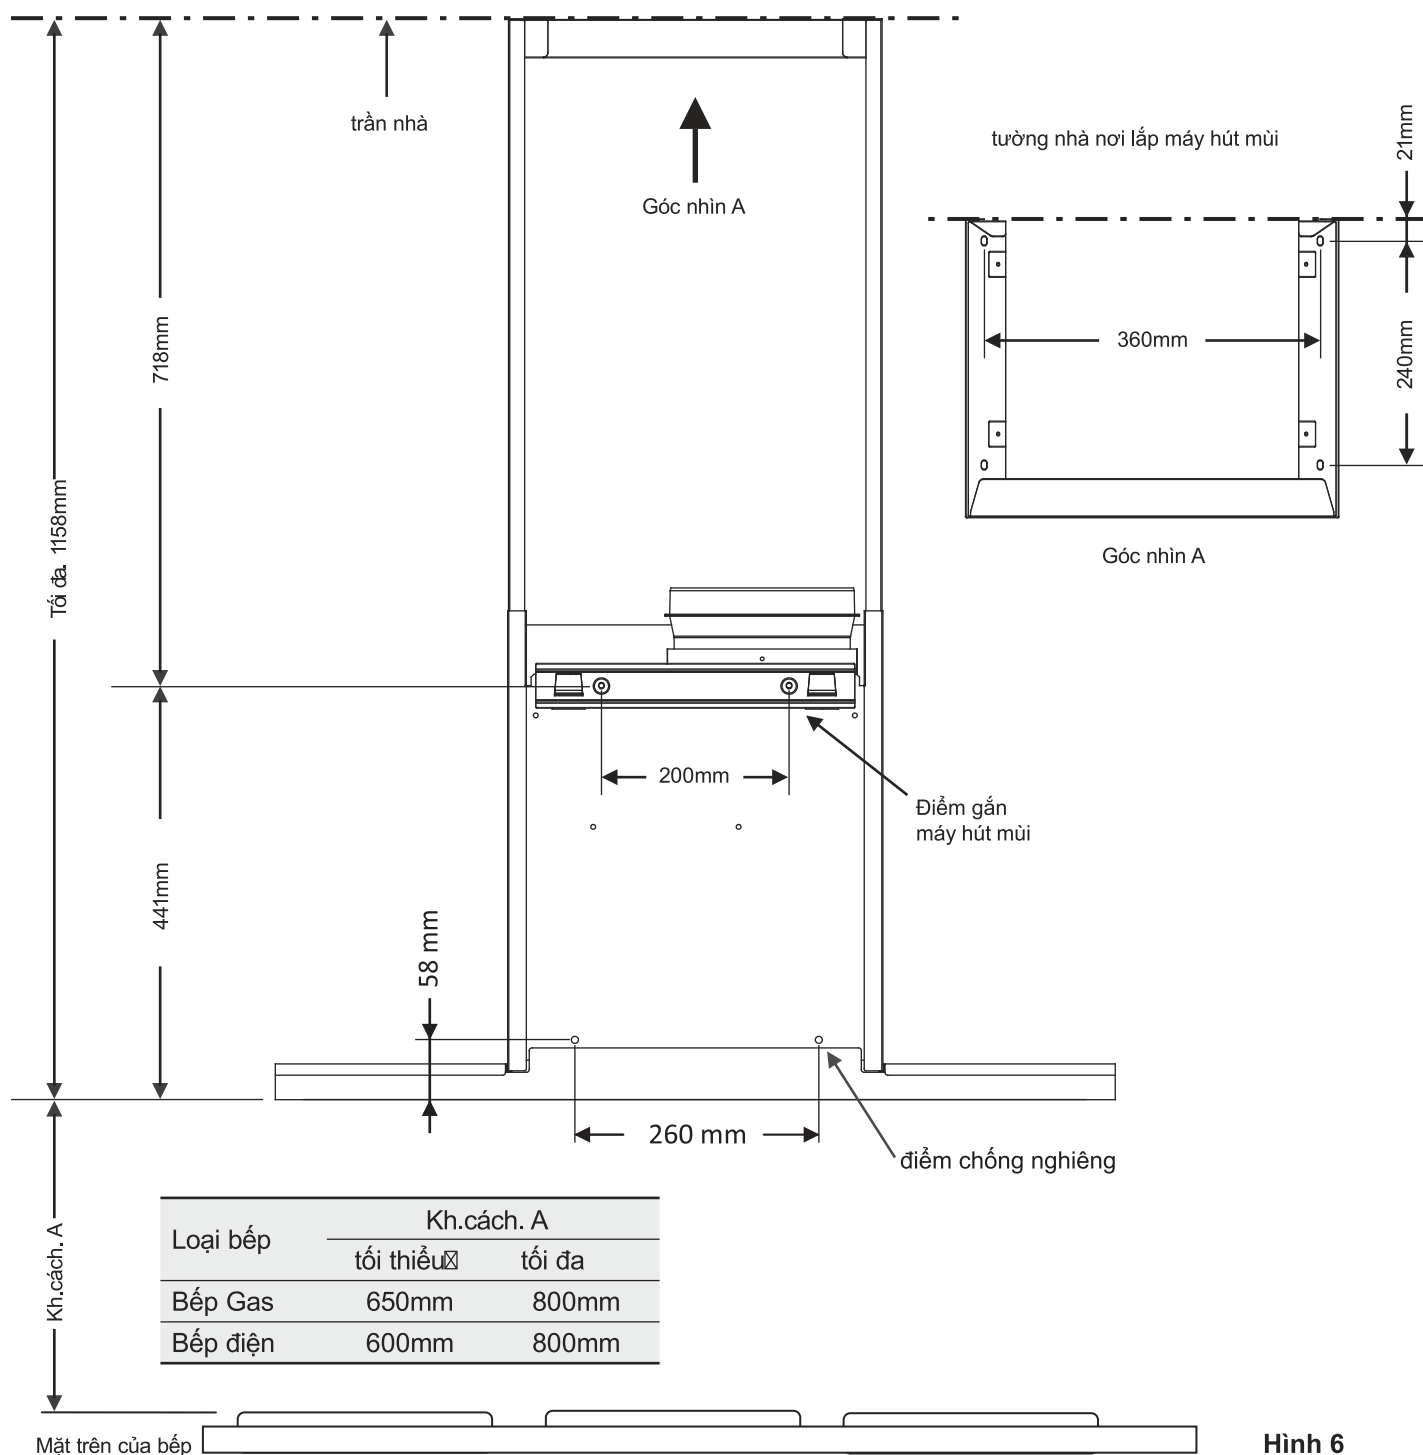

Hình 6


LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

3. Lắp đặt giá đỡ nắp ống thoát khí gắn tường bằng dụng cụ phù hợp. Sử dụng ốc vít thích hợp ở các điểm gắn máy hút mùi (để đỡ một khối lượng khoảng 30kg) trên tường như đã đánh dấu (Hình 6)

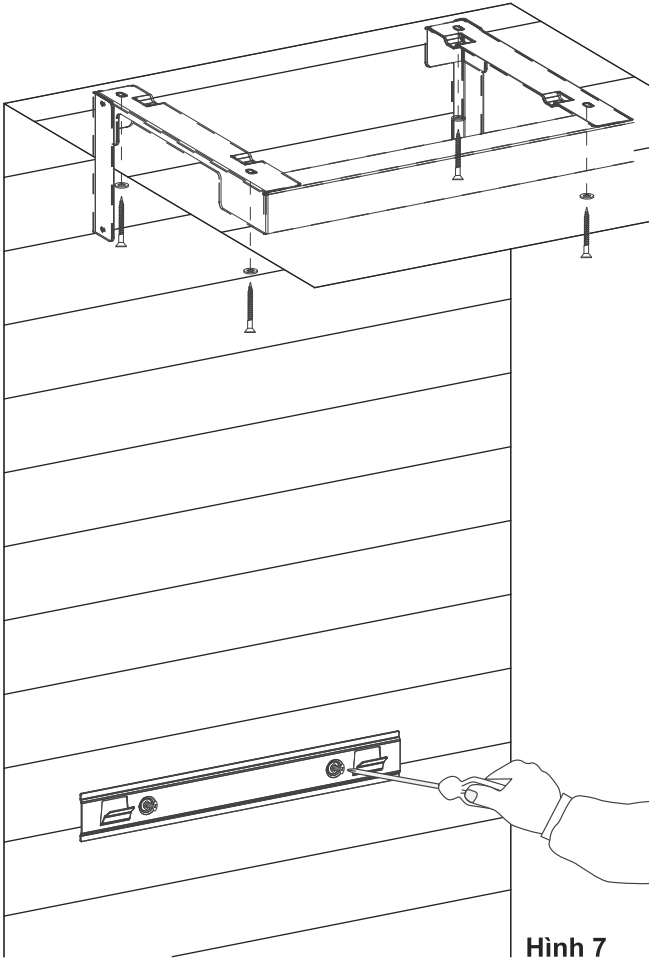

Hình 7

4. Gỡ bỏ màng bọc nhựa bảo vệ, nếu có, ở thân máy hút mùi và treo thân máy lên giá đỡ gắn tường. Lắp đặt 2 cái chốt chống nghiêng.

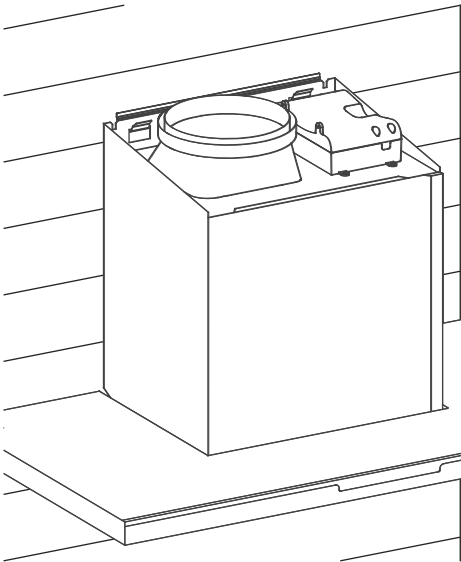

Hình 8

Lựa chọn cách lắp đặt phù hợp (chế độ thông khí tuần hoàn hoặc chế độ thoát khí một chiều), xin quý khách vui lòng làm theo bước 5a hoặc 5b bên dưới

Chế độ thông khí tuần hoàn (Hình 9)

Sử dụng dây chính giữa, gắn chặt bộ phận chữ T vào tường bằng dụng cụ/ ốc vít phù hợp. Lắp đặt ống thoát khí linh hoạt giữa bộ phận chữ T và ống thoát khí chuyển tiếp. Sử dụng dây rút hoặc băng keo phù hợp để gắn chặt ống thoát khí linh hoạt với bộ phận chữ T và ống thoát khí chuyển tiếp (Hình 11).


LƯU Ý: Khi lắp đặt ở chế độ thông khí tuần hoàn, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên sử dụng tấm lọc carbon để tránh mùi nấu bị thổi ngược lại phòng.

Chế độ thoát khí một chiều sử dụng ống khói (Hình 10)

Chiếc máy hút mùi này được trang bị một ống thoát khí chuyển tiếp. Lắp ống thoát khí đường kính 150mm được làm từ vật liệu chống cháy với ống thoát khí chuyển tiếp quạt. (Hình 10). Sử dụng dây rút hoặc băng keo phù hợp để gắn chặt ống thoát khí linh hoạt với ống thoát khí chuyển tiếp.

LƯU Ý: Ở chế độ thoát khí một chiều sử dụng ống thông khói, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên kéo dài ống thoát khí qua mái nhà tới phần bên ngoài của “mái vòm” để dẫn khí ra bên ngoài. Chúng tôi không khuyến khích quý khách dẫn khí thoát ra khoang trống ở trần nhà.


LƯU Ý: Để đảm bảo hiệu năng tối ưu của máy hút mùi, chúng tôi khuyến khích quý khách sử dụng ống thoát khí cứng và tránh uốn cong. Các loại ống thoát khí linh hoạt cũng đều phù hợp, nhưng tránh sử dụng ống thoát khí linh hoạt mềm. Tất cả các ống thoát khí phải làm từ vật liệu chống cháy

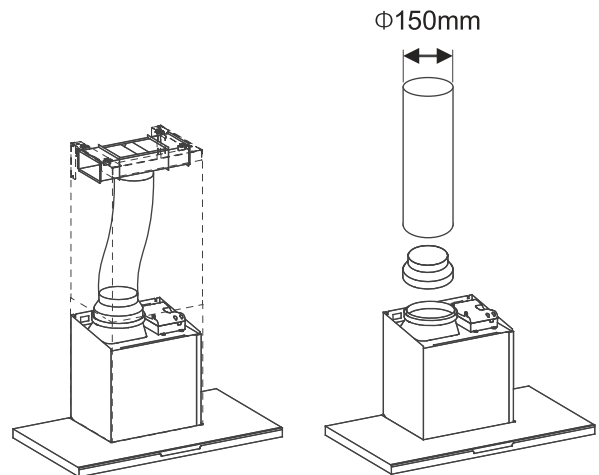

Hình 9

Hình 10


LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

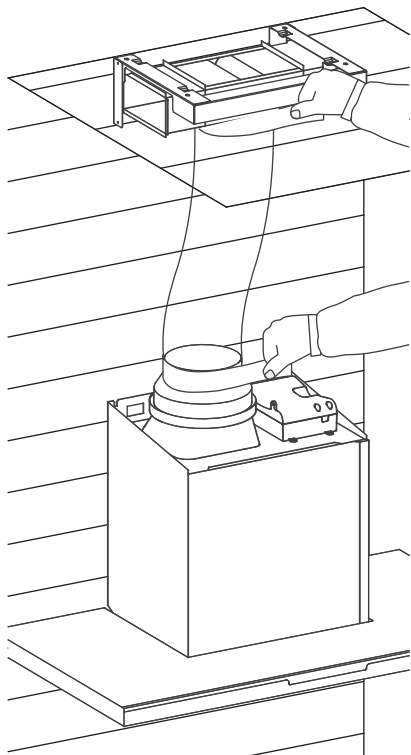

Hình 11

6. Nối điện

Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị có tuân thủ theo các tiêu chuẩn về nhà ở, gas và điện của chính quyền địa phương. Trước khi nối thiết bị với nguồn điện chính cần đảm bảo điện áp của nguồn điện phù hợp với điện áp được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật bên trong máy hút mùi.

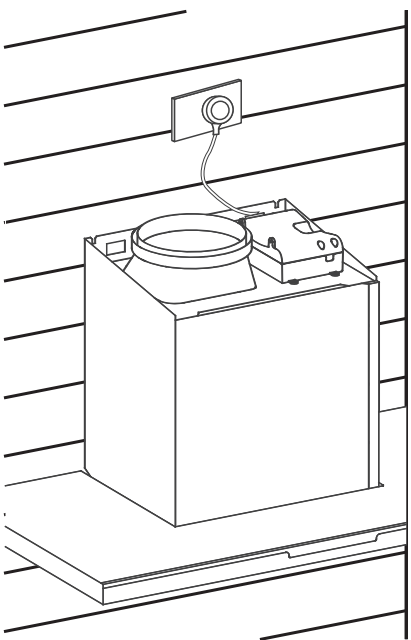

Hình 12

LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

Lắp đặt hệ thống bao ống thoát khí lồng nhau


Tách rời phần bên trong và bên ngoài của bao ống thoát rồi cẩn thận ghép lại phần trên và phần dưới bao ống thoát khí bằng cách trượt phần bên trong vào trong phần bên ngoài. Cẩn thận hạ thấp phần bao ống thoát khí vừa ghép xuống thân máy hút mùi và gài bao ống thoát khí vào thân máy hút mùi khoảng 5mm. Gắn phần bên trên bao ống thoát khí vào giá đỡ gắn tường bằng đinh vít kèm theo. Đảm bảo rằng phần bên trên đã được kéo dài ra.

LƯU Ý: Cẩn thận gỡ bỏ lớp bọc nhựa bảo vệ bao ống thoát khí nếu có. Đặc biệt chú ý khi gỡ bỏ lớp bọc nhựa bảo vệ từ đề can


! QUAN TRỌNG!

Khi gắn ống thoát khí bên trên cần chú ý không làm lệch ren của đinh vít. Nếu lắp đặt máy hút mùi theo chế độ thông khí tuần hoàn, lắp đặt thêm tấm lọc carbon tùy chọn (đi kèm trong bộ thông khí tuần hoàn AR900RK). Để hoàn thành quá trình lắp đặt máy hút mùi, lắp đặt ba tấm lọc vào phần bên dưới của thân máy bằng cách đặt cạnh đằng sau của tấm lọc vào đúng vị trí và đẩy mạnh cạnh đằng trước để tấm lọc khớp vào vị trí.

Chiếc máy hút mùi Electrolux của quý khách đã sẵn sàng để sử dụng

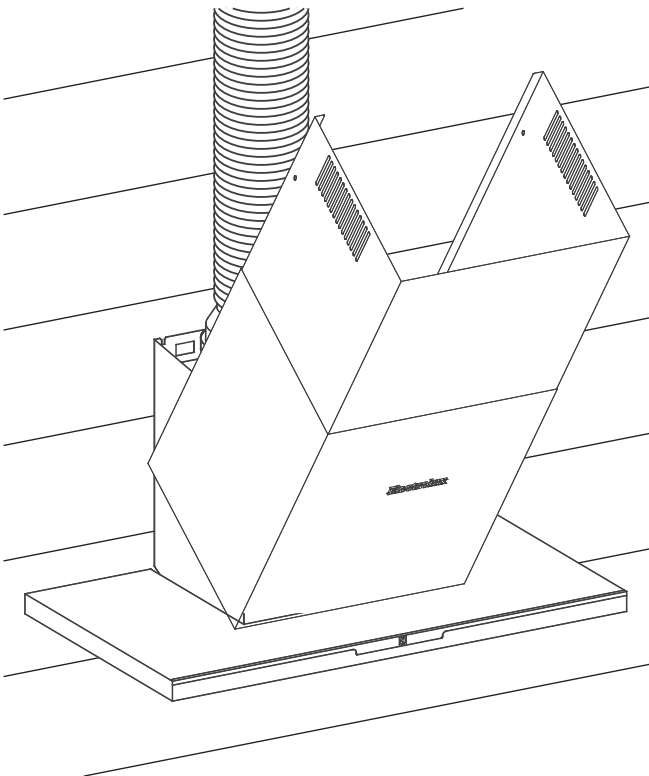


Hình 13

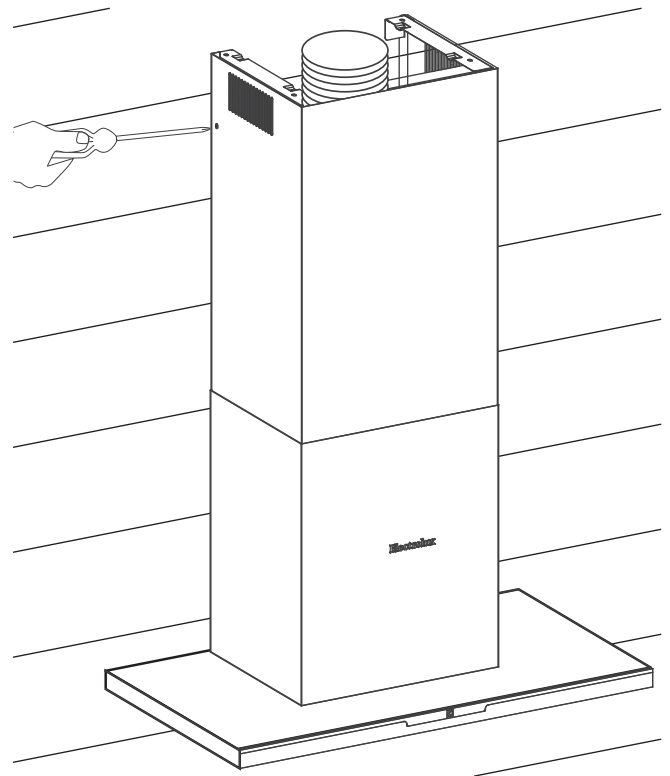

Hình 14

SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

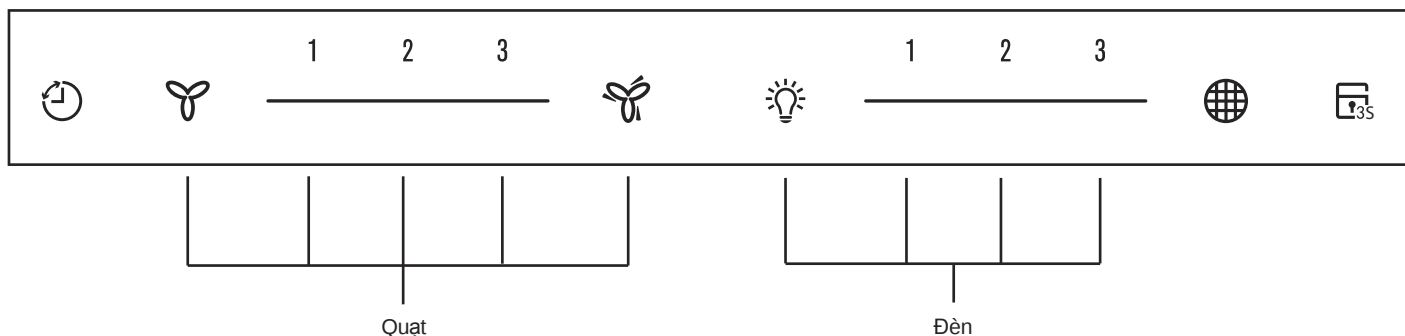

Chế độ chờ

Trong lần đầu tiên kết nối máy hút mùi với nguồn cấp điện hoặc khi có điện trở lại sau khi mất điện, tất cả các ký hiệu trên bảng điều khiển sẽ sáng từ trái qua phải và máy sẽ phát ra một tiếng “bíp”. Sau đó, bảng điều khiển sẽ chuyển sang chế độ chờ và máy hút mùi sẽ sẵn sàng để hoạt động.

Bật máy

Khi máy hút mùi đang ở chế độ chờ, người sử dụng có thể ấn một trong 2 nút hoặc để bật quạt hoặc bật đèn tách biệt nhau. Mức mặc định của nhà sản xuất là mức 2, sau đó, máy hút mùi sẽ tiếp tục hoạt động ở mức đã được lựa chọn ở lần sử dụng trước và sẽ khởi động ở mức đó khi người sử dụng ấn nút quạt hoặc đèn. Quý khách cũng có thể ấn trực tiếp vào bảng nút cũng để nhảy trực tiếp đến mức mong muốn.

Quạt – Lựa chọn tốc độ phù hợp với tình trạng nấu

- Bật/ Tắt quạt
- 1 – Rán/luộc khối lượng ít
- 2 – Rán/nấu đồ ăn trong chảo/luộc khối lượng nhiều
- 3 – Nướng, rán kỹ và nấu đồ ăn trong chảo
- Xào

LƯU Ý: Chạm vào ký hiệu để bật quạt ở mức tối đa. Quạt sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ nhanh nhất trong 1 phút trước khi tự động giảm xuống tốc độ 3.

Đèn – Lựa chọn độ sáng của đèn

- Đèn sáng/tắt
- 1 – Mức ánh sáng yếu
- 2 – Mức ánh sáng trung bình
- 3 – Mức ánh sáng mạnh

Sử dụng đồng hồ hẹn giờ

Sau khi nấu xong, nếu đồng hồ hẹn giờ được kích hoạt, máy hút mùi sẽ tiếp tục hoạt động thêm 5 phút, tùy thuộc vào tốc độ quạt được lựa chọn. Điều này nhằm đảm bảo không có mùi nấu còn lưu lại sau quá trình nấu.

Tắm lọc

Ký hiệu này () cho biết tấm lọc cần được vệ sinh. Sau khi các tấm lọc đã được làm sạch, quý khách chỉ cần chạm nhẹ vào ký hiệu để tắt cảnh báo về tấm lọc.

Khoá bảng điều khiển

Ấn và giữ nút 3 giây để khóa bảng điều khiển bất cứ lúc nào. Làm tương tự để mở khóa bảng điều khiển. Khi bảng điều khiển bị khóa, việc ấn bất kỳ nút nào cũng sẽ khiến nút nhấp nháy và thiết bị sẽ phát ra tiếng “bíp”.

- Khi máy hút mùi đang hoạt động (đèn sáng và quạt đang chạy), việc ấn nút sẽ khiến quạt ngừng chạy nhưng đèn vẫn tiếp tục sáng khi bảng điều khiển bị khóa.
- Khi máy hút mùi đang hoạt động (đèn tắt và quạt đang chạy), việc ấn nút sẽ khiến quạt ngừng chạy và đèn tắt khi bảng điều khiển bị khóa.
- Chế độ được kích hoạt khi máy hút mùi đang hoạt động chỉ làm thay đổi trạng thái của động cơ quạt mà không làm thay đổi trạng thái của đèn.
- Khi máy hút mùi ngừng hoạt động, ấn nút sẽ chỉ có thể khóa bảng điều khiển.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

⚠ THẬN TRỌNG!

- Trước khi tiến hành bảo trì hoặc vệ sinh máy hút mùi cần ngắt điện từ nguồn điện. Đảm bảo rằng máy hút mùi đã được tắt và phích cắm điện được tháo ra khỏi ổ điện.
- Các bề mặt bên ngoài rất dễ bị trầy xước, vì vậy vui lòng làm theo những chỉ dẫn vệ sinh dưới đây để đạt được kết quả tốt nhất mà không gây hư hại đến thiết bị.
- Cần tuân thủ những chỉ dẫn dưới đây để tránh nguy cơ cháy

Bề mặt thép không gỉ


Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa không có chất mài mòn và chuyên dụng cho thép không gỉ để vệ sinh bề mặt thép không gỉ. Để đạt được kết quả tốt nhất, khi vệ sinh chú ý sử dụng lực đều đặn lau dọc theo vân thép. Sử dụng vải mềm để tránh gây xước. Nếu sử dụng vải ướt cần lau khô bề mặt một lần nữa bằng vải khô để tránh bề mặt bị gỉ

Bề mặt bảng điều khiển

Có thể sử dụng nước giặt ấm để vệ sinh bảng điều khiển. Vắt khô mảnh vải dùng để lau chùi trước khi tiến hành vệ sinh. Sử dụng một mảnh vải khô mềm để lau hết hơi ẩm còn sót lại sau khi vệ sinh.

Tháo rời các tấm lọc dầu mỡ làm bằng kim loại

Đẩy tấm lọc dầu mỡ về bên trái thiết bị và kéo xuống.

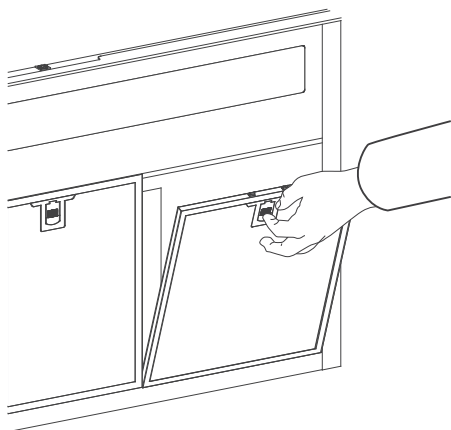

Vệ sinh bằng tay

Các lưới lọc có thể được làm sạch bằng tay trong nước giặt ấm. Nhúng lưới lọc vào nước ấm có pha chất tẩy rửa. Sử dụng bàn chải nhựa mềm để loại bỏ các vết bẩn dầu mỡ cứng đầu. Sau khi rửa sạch cần đảm bảo các tấm lọc hoàn toàn khô ráo trước khi lắp lại vào máy hút mùi.

Dùng máy rửa chén đĩa

Đặt các tấm lọc dầu mỡ vào máy rửa chén đĩa. Lựa chọn chương trình rửa mạnh nhất và nhiệt độ nước cao nhất, thấp nhất là 65 °C. Lặp lại quy trình. Khi các tấm lọc dầu mỡ đã khô, lắp chúng lại vào máy hút mùi. Việc vệ sinh tấm lọc dầu mỡ làm từ kim loại trong máy rửa chén đĩa có thể khiến tấm lọc bị phai màu một chút. Điều đó không ảnh hưởng tới hiệu năng của thiết bị


Thay đèn

Loại đèn sử dụng là đèn LED có tuổi thọ cao và không yêu cầu cần thay định kỳ. Nếu có vấn đề về đèn, xin quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Chi tiết về địa chỉ liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được ghi rõ ở trang 13

Bề mặt thép không gỉ

- Tấm lọc than hoạt tính chỉ cần sử dụng khi quý khách lựa chọn chế độ thông khí tuần hoàn cho máy hút mùi của mình.
- Thông thường, tấm lọc này không thể làm sạch hoặc sử dụng lại. Cần thay tấm lọc than hoạt tính sau 4 tháng sử dụng

Cách tháo rời hoặc lắp tấm lọc than hoạt tính được trình bày ở hình dưới đây.

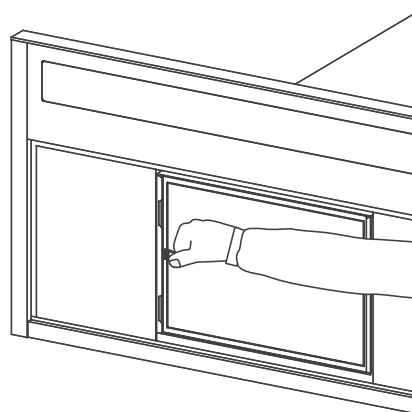

- Luôn nêu rõ mẫu máy hút mùi và số seri khi yêu cầu tấm lọc thay thế. Những thông tin trên được trình bày ở bảng thông số nằm bên trong thiết bị.
- Quý khách có thể yêu cầu tấm lọc than hoạt tính thay thế tại các đại lý ở địa phương. Chi tiết về địa chỉ liên hệ được ghi rõ ở trang 13

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Vấn đề	Cách khắc phục
Máy hút mùi không khởi động	Kiểm tra xem máy hút mùi đã được kết nối với nguồn điện chưa. Kiểm tra xem đã lựa chọn tốc độ quạt chưa.
Máy hút mùi không làm việc	Kiểm tra xem tốc độ quạt có đủ lớn với khối lượng công việc không. Các tấm lọc dầu mỡ sạch. Nhà bếp có thông khí đủ để dẫn không khí sạch vào phòng. Nếu lắp đặt chế độ thông khí tuần hoàn, kiểm tra tấm lọc than hoạt tính vẫn có tác dụng. Nếu lắp đặt chế độ thoát khí ra ngoài, kiểm tra các ống thoát khí và đường dẫn không bị chặn. Không được vận hành bếp mà không có nồi nấu ở trên. Không được đốt lửa sạt bên dưới máy hút mùi.
Máy hút mùi tự động ngắt trong quá trình vận hành	Thiết bị ngắt điện an toàn đã được kích hoạt – Tắt bếp và đợi thiết bị khởi động lại. Nếu máy hút mùi được lắp đặt thấp hơn độ cao được ghi rõ trong hướng dẫn lắp đặt, động cơ sẽ ngưng hoạt động thường xuyên. Điều này sẽ gây hỏng hóc tới máy hút mùi.

Nếu quý khách đã tiến hành toàn bộ những kiểm tra trên và vẫn gặp khó khăn, xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Electrolux tại địa phương.

LƯU Ý: Sản phẩm được lắp kèm với một thiết bị ngắt điện an toàn

- Nếu máy hút mùi được lắp đặt quá gần với mặt bếp, những đồ nấu bốc lửa, vận hành bếp không có nồi nấu ở trên và tấm lọc bị tắc nghẽn, thiết bị ngắt điện an toàn có thể được kích hoạt. Nếu máy hút mùi ngưng hoạt động, điều chỉnh các vấn đề trên và chờ cho thiết bị ngắt điện an toàn khởi động lại, máy hút mùi sẽ hoạt động bình thường.
- Không vận hành bếp mà không có nồi nấu ở trên.
- Không đốt lửa sạt bên dưới máy hút mùi

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Thailand Call Center Tel : (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co.,Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Petchburi Road, Bangkapi,Huay Kwang, Bangkok 10310 Office Tel : (+66 2) 7259100 Office Fax : (+66 2) 7259299 Email : customercaethai@electrolux.com	Malaysia Domestic Toll Free : 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46100 Petaling Jaya, Selangor Office Tel : (+60 3) 7843 5999 Office Fax : (+60 3) 7955 5511 Email : malaysia.customerca@electrolux.com
Indonesia Hotline service: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email:customerca@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863	Philippines Domestic Toll Free : 1-800-10-845-care 2273 Customer Care Hotline : (+63 2) 845 care 2273 Electrolux Philippines, Inc. 10th Floor. W5th Avenue Building 5th Avenue Corner 32nd Street Bonifacio Global City, Taguig Philippines 1634 Trunkline: +63 2 737- 4756 Website : www.electrolux.com.ph Email : wecare@electrolux.com
Vietnam Domestic Toll Free : 1800-58-88-99 Tel : (+84 8) 3910 5465 Electrolux Vietnam Ltd. Floor 9th, A&B Tower 76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh City , Vietnam Office Tel : (+84 8) 3910 5465 Office Fax : (+84 8) 3910 5470 Email : vncare@electrolux.com	Singapore Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, West Lobby Singapore 138522. Office Fax : (+65) 6727 3611 Email : customer-care.sin@electrolux.com
Hongkong Tel: (+852) 8203 0298 Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 8/F., Yee Lim Godown Block C 2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong	