



EHE6879

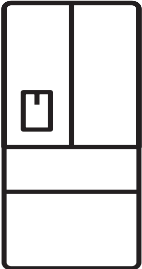

Tủ lạnh

Hướng dẫn sử dụng

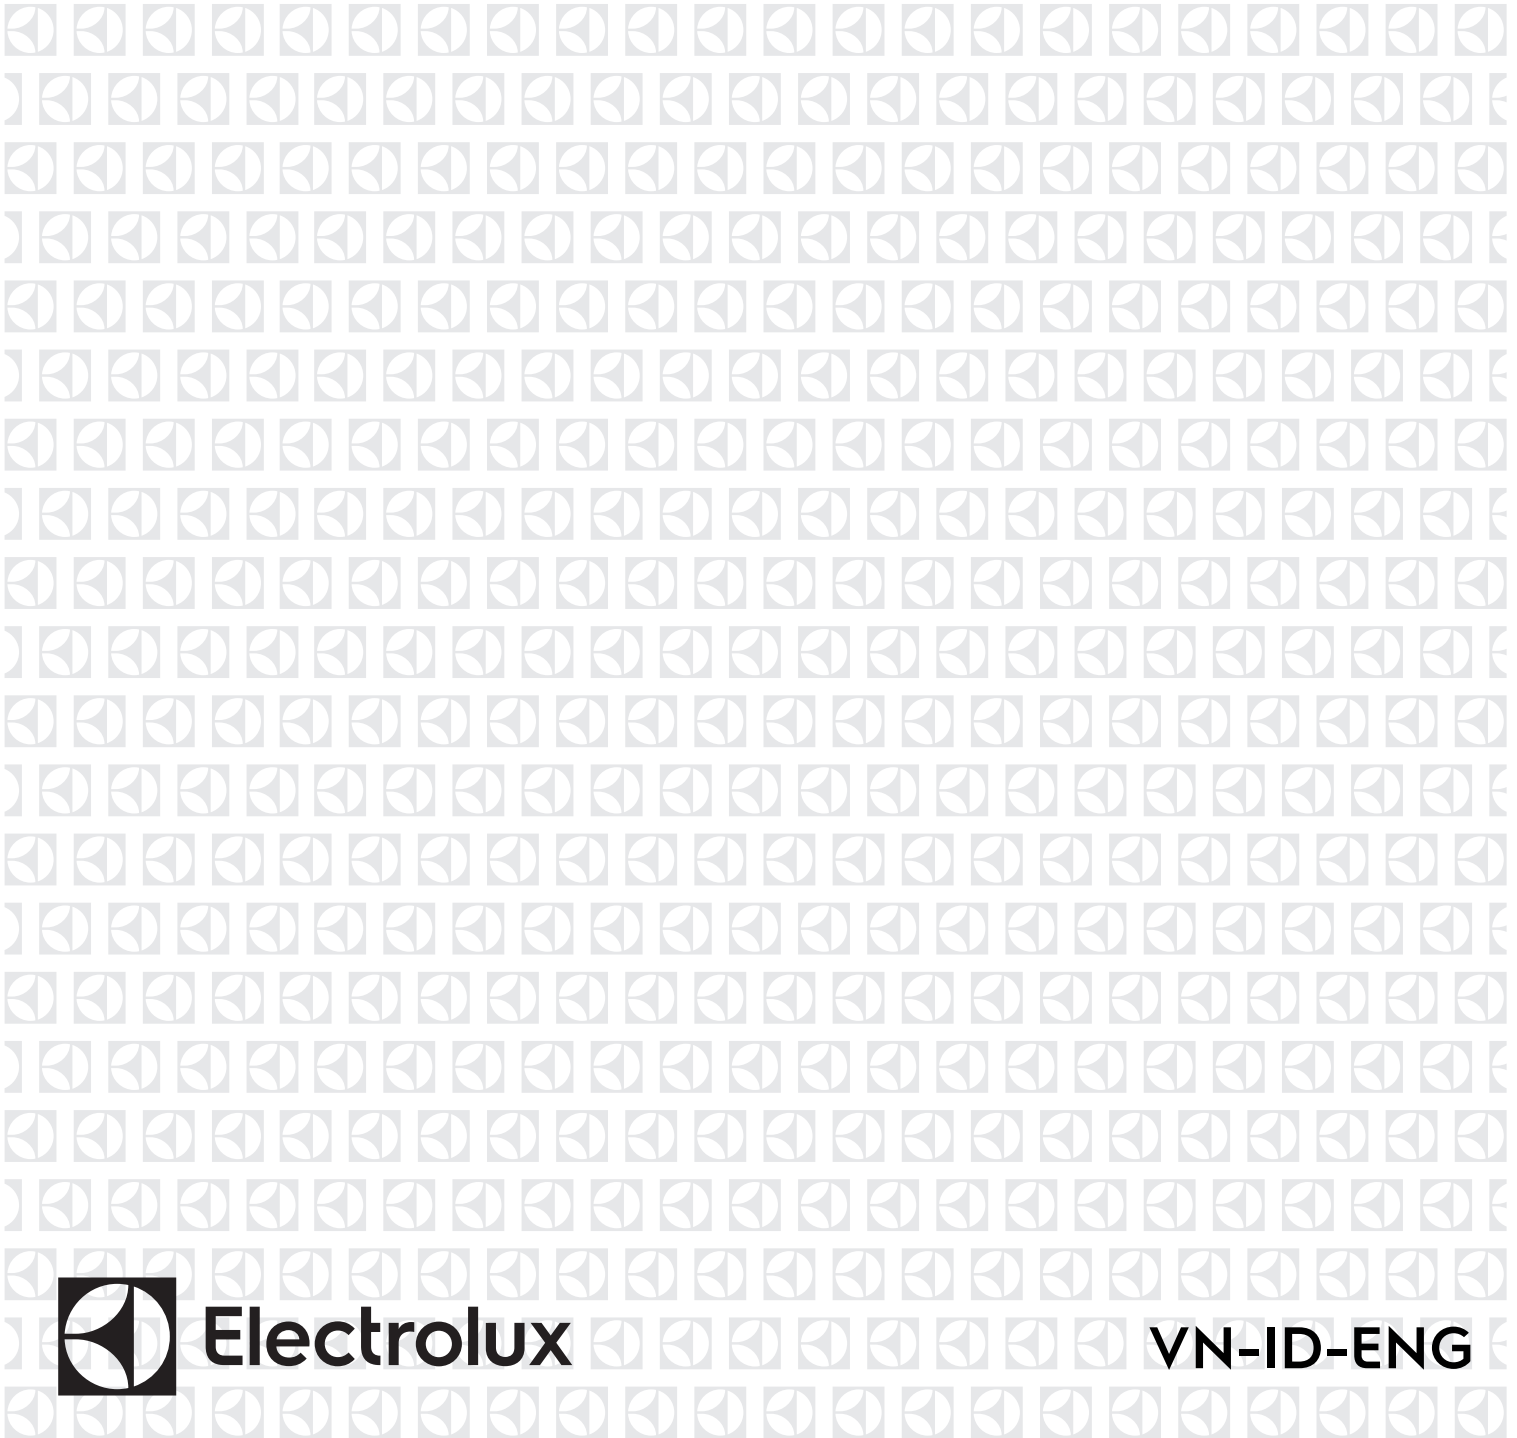

Electrolux

VN-ID-ENG

Lời chúc mừng

Xin chúc mừng và cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn tủ lạnh Electrolux. Chúng tôi tin rằng quý khách sẽ hài lòng với chiếc tủ lạnh mới này. Trước khi sử dụng thiết bị, chúng tôi đề nghị quý khách hàng đọc qua toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng trong đó mô tả rõ về sản phẩm cũng như các chức năng sử dụng.

Để phòng tránh các mối nguy hiểm luôn tiềm tàng khi sử dụng thiết bị điện, quý khách cần lắp đặt thiết bị theo đúng các hướng dẫn và đọc kỹ những chỉ dẫn an toàn để tránh sử dụng không đúng cách gây nguy hiểm.

Chúng tôi đề nghị quý khách giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tiện tham khảo về sau và chuyển cho người chủ tiếp theo của thiết bị.

Sau khi mở hộp sản phẩm, quý khách vui lòng kiểm tra để đảm bảo sản phẩm không bị hỏng hóc. Nếu có nghi ngờ về việc sản phẩm đã bị hỏng hóc, xin quý khách vui lòng không sử dụng sản phẩm và liên lạc với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Electrolux tại địa phương.

Các biểu tượng sẽ xuất hiện trong sách hướng dẫn sử dụng có ý nghĩa như sau:



Cảnh báo

Biểu tượng này biểu thị những thông tin liên quan tới sự an toàn của quý khách.



Chú ý

Biểu tượng này biểu thị những thông tin liên quan tới sự vận hành đúng cách của thiết bị.



Quan trọng

Biểu tượng này biểu thị những thông tin và lời khuyên về việc sử dụng thiết bị.



Thông tin về môi trường

Biểu tượng này biểu thị những thông tin và lời khuyên về việc sử dụng thiết bị một cách tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Điều kiện sử dụng

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong các hộ gia đình và những nơi tương tự khác.

Vui lòng ghi lại số mẫu máy và số seri dưới đây:

Số mẫu máy:

Số seri:

Mục lục

Những chỉ dẫn an toàn quan trọng.....	3
Các bộ phận của tủ lạnh	4
Lắp đặt tủ lạnh	5
Vận hành tủ lạnh.....	7
Bảng điều khiển phía ngoài	7
Bảng điều khiển khoang FlexFresh™	9
Điều chỉnh nhiệt độ	10
Các chức năng của tủ lạnh General	12
Các thông tin cơ bản	15
Vệ sinh tủ lạnh	15
Hướng dẫn bảo quản thực phẩm	16
Khắc phục sự cố	18

Những chỉ dẫn an toàn quan trọng

LƯU Ý: Vui lòng đọc kỹ các cảnh báo trước khi lắp đặt hoặc sử dụng tủ lạnh. Nếu cần sự trợ giúp, quý khách có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách không tuân thủ theo các hướng dẫn sử dụng hoặc các chỉ dẫn an toàn được nêu trong cuốn sách này.

CẢNH BÁO

- Thiết bị này không được thiết kế cho những người (kể cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được trông nom hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ.
- Cần đảm bảo ổ điện được nối đất đúng cách. Vui lòng tham khảo kỹ sư điện nếu có thắc mắc.
- Không sử dụng các thiết bị điện bên trong khoang chứa thực phẩm của tủ lạnh, trừ khi việc làm này được khuyến cáo bởi nhà sản xuất các thiết bị đó.
- Rút phích cắm tủ lạnh ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc di chuyển để tránh gây chập điện.
- Không bao giờ rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây điện. Luôn nắm chặt phích cắm và kéo thẳng khỏi ổ cắm để tránh gây hư hại cho dây điện.
- Nếu dây điện bị hư hại, dây điện cần được thay thế. Việc thay thế cần được tiến hành bởi nhà sản xuất, đại lý của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh những nguy hiểm tiềm tàng.
- Không sử dụng dung dịch vệ sinh bằng hơi nước. Các bộ phận dẫn điện của tủ lạnh tiếp xúc với hơi nước ngưng tụ có thể gây đoản mạch hoặc chập điện.
- Không cất giữ các chất gây nổ như bình chứa khí nén có chất gây nổ dễ bắt cháy trong tủ lạnh. Không cất trữ các bình chứa khí nén có dòng chữ “flammable” (dễ cháy) và/hoặc một biểu tượng ngọn lửa nhỏ trong tủ lạnh để tránh nguy cơ cháy nổ.
- Không làm hư hại đến ống dẫn ga.
- Tủ lạnh có chứa chất cách nhiệt kết hợp với khí dễ cháy. Tránh các hiểm họa về an toàn bằng cách thải loại thiết bị cẩn thận.
- Nếu quý khách muốn loại bỏ thiết bị này, hãy liên hệ cơ quan chức năng địa phương để được hướng dẫn cách xử lý đúng cách.
- Khi thải loại tủ lạnh cũ, vui lòng tháo bỏ các cửa. Trẻ nhỏ có thể bị ngạt thở nếu bị kẹt bên trong tủ lạnh.



- Cần chú ý lắp đặt tủ lạnh ở nơi dễ dàng với tới phích cắm và ổ cắm.
- Không tự ý sửa chữa tủ lạnh. Việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi kỹ sư điện có trình độ.
- Lựa chọn vị trí lắp đặt tủ lạnh không quá lạnh – Nhiệt độ xung quanh nơi đặt tủ cần trên 10°C.
- Chỉ tháo rời bình chứa nước khỏi khu vực cửa tủ trong trường hợp làm vệ sinh hoặc đổ thêm nước uống.


CẢNH BÁO

Cảnh báo về chất làm lạnh R600a

Thiết bị chứa chất làm lạnh R600a. Quý khách cần cẩn trọng khi lắp đặt, di chuyển, sửa chữa và thải loại thiết bị để tránh các nguy hiểm tiềm tàng.

- Đảm bảo rằng hệ thống ống dẫn ga không bị hư hại trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.
- Sự rò rỉ chất làm lạnh có thể gây tổn thương vùng mắt hoặc gây cháy.
- Phòng lắp đặt thiết bị phải có kích cỡ phù hợp, phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng trong tủ. Mỗi mét khối phòng đặt tủ lạnh tương ứng với 8g chất làm lạnh chứa trong tủ. Lượng chất làm lạnh được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật, đặt bên trong thiết bị.
- Nếu quý khách không chắc chắn về lượng chất làm lạnh của thiết bị, vui lòng kiểm tra bảng ghi thông số kỹ thuật ở bên trong ngăn mát.
- Sẽ rất nguy hiểm nếu việc bảo trì và sửa chữa sản phẩm được tiến hành bởi bất cứ ai không phải là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật.
- Giữ cho các lỗ thoát khí của thiết bị không bị che khuất hoặc bị chặn.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc các công cụ khác ngoài những thiết bị được khuyến cáo bởi nhà sản xuất để làm nhanh quá trình xả tuyết.

Các bộ phận của tủ lạnh

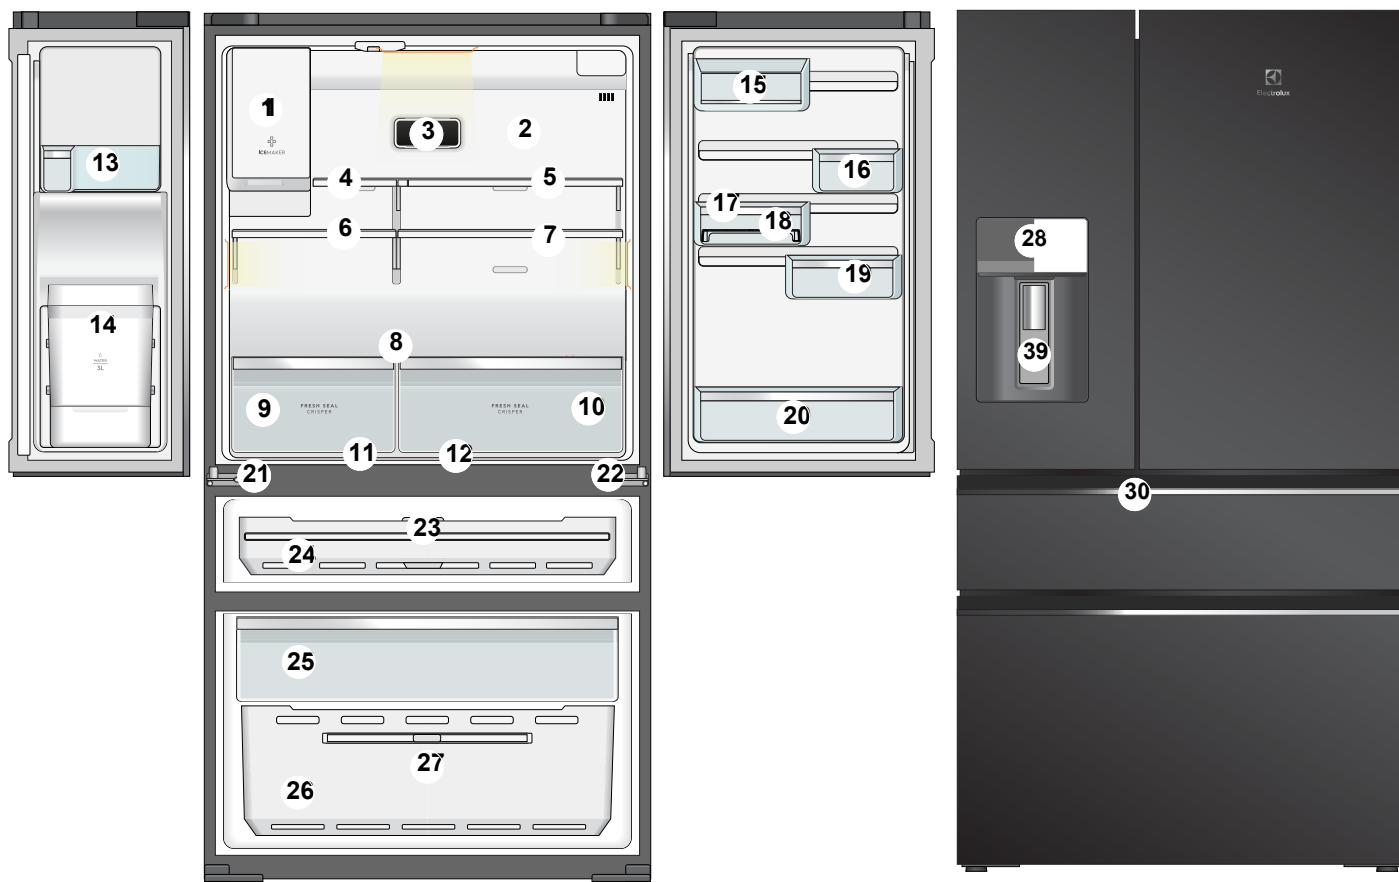

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Hệ thống làm đá | 11 Ngăn đựng đồ ăn vặt bên trái | 21 Bản lề có thể điều chỉnh được ở bên trái |
| 2 Hệ thống phân bổ luồng khí đa chiều | 12 Ngăn đựng đồ ăn vặt bên phải | 22 Bản lề có thể điều chỉnh được ở bên phải |
| 3 Hệ thống khử mùi (bộ lọc khí) | 13 Hộc đựng cánh cửa ở phía trên | 23 Kệ chứa FlexFresh™ |
| 4 Kệ kính gập lên trên | 14 Bình chứa nước | 24 Ngăn phân cách kệ chứa |
| 5 Kệ kính trượt/gập | 15 Hộc đựng bơ sữa FlexStor™ | 25 Kệ ngăn đông phía trên |
| 6 Kệ kính bên trái | 16 Hộc đựng 1/3 FlexStor™ | 26 Hộc ngăn đông phía dưới |
| 7 Kệ kính bên phải | 17 Hộc đựng 1/3 FlexStor™ | 27 Ngăn phân cách hộc ngăn đông phía dưới |
| 8 Nắp hộc đựng trái cây, rau củ | 18 Khay đựng trứng | 28 Bảng điều khiển ngăn mát/ngăn đông |
| 9 Hộc đựng FreshSeal | 19 Hộc đựng có thể nở rộng | 29 Máy lọc nước và lấy đá |
| 10 Hộc đựng FreshSeal | 20 Hộc đựng chai lọ | 30 Bảng điều khiển ngăn mát linh hoạt FlexFresh™ |

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Tháo dỡ bao gói



THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Hầu hết các bao gói đều có thể tái chế được. Vui lòng thải loại các vật liệu này tại điểm thu gom rác thải có thể tái chế tại địa phương, hoặc phân loại chúng vào thùng rác phù hợp.

Quan trọng – Kiểm tra xem tủ lạnh có bị hư hỏng hay xây xát gì không. Nếu tủ lạnh bị lỗi, vui lòng thông báo cho nhà sản xuất trong vòng 7 ngày để được bảo hành.

Lau sạch tủ lạnh từ trong ra ngoài theo chỉ dẫn ở phần Vệ sinh thiết bị, sau sạch bụi tích tụ trong quá trình vận chuyển.

Lắp đặt thiết bị



CHÚ Ý

Không lắp đặt tủ lạnh gần các hệ thống aerosol tự động (như hệ thống xử lý côn trùng) vì khí nén có thể làm hư hại bề mặt bên ngoài bằng nhựa của tủ lạnh.


Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi quá lạnh hoặc nơi không được bảo vệ, như trong gara hoặc hiên nhà. Nhiệt độ nơi lắp đặt tủ lạnh cần trên 10°C.

Lắp đặt tủ lạnh ở nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ướt.


Đảm bảo rằng tủ lạnh được lắp đặt ở nơi bằng phẳng.

Thông khí đầy đủ quanh tủ lạnh

Sơ đồ bên dưới cho thấy khoảng trống đề xuất xung quanh tủ lạnh để tủ có thể thông khí dễ dàng.

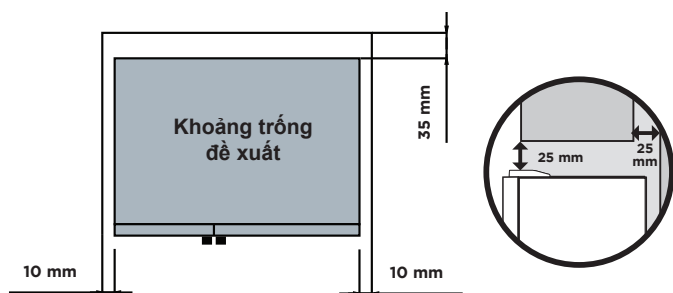


Khi tủ được lắp đặt ở góc tường, vui lòng kê tủ cách mặt tường bên phải ít nhất 219mm và cách mặt tường bên trái ít nhất 310mm để có thể dễ dàng tháo các kệ và hộc chứa.

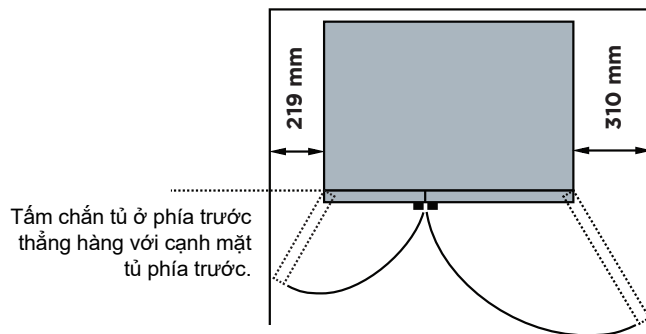

CHÚ Ý: Cánh cửa được thiết kế để hơi nhô ra so với tủ bếp. Khoảng trống được minh họa ở hình trên là khoảng trống đề xuất tối thiểu.

Lắp đặt tủ lạnh

Vui lòng chú ý ra các khoảng trống dưới đây để dễ dàng lắp đặt tủ lạnh, tạo điều kiện cho không khí lưu thông và lắp đặt các ống dẫn nước và dẫn điện.

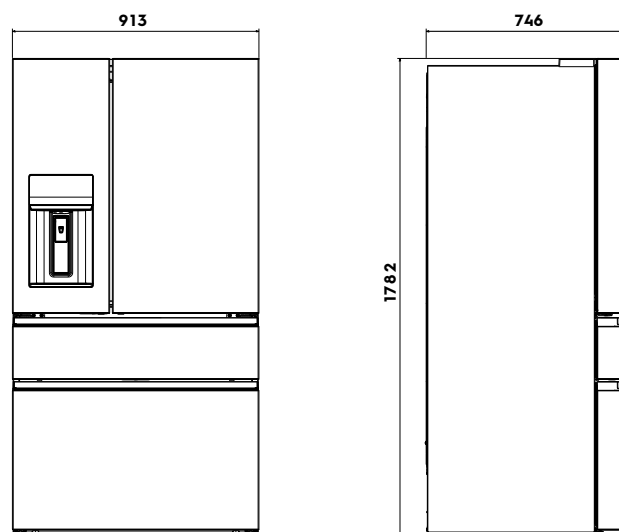

CHÚ Ý: Nếu quý khách lắp đặt tủ lạnh theo hướng bản lề cửa nằm dựa vào tường, quý khách có thể cần phải chừa ra một khoảng trống rộng hơn để có thể mở cửa rộng hơn.

Mở cửa

Cần lắp đặt tủ lạnh để có thể dễ dàng mở cửa tủ để lấy đồ ăn. Để tận dụng các hộc đựng ở ngăn mát và giỏ đựng ở ngăn đông, cần lắp đặt sau cho quý khách có thể mở cả 2 cánh tủ dễ dàng.



CHÚ Ý

Đèn LED

Thiết bị của quý khách được trang bị một đèn LED có tuổi thọ cao. Trong trường hợp đèn LED bị hỏng, cần thay thế đèn LED mới. Việc thay thế phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có trình độ để tránh các nguy hiểm tiềm tàng. Vui lòng tham khảo mục bảo hành để biết thêm thông tin liên hệ.


Làm cân bằng tủ lạnh và cánh cửa tủ (nếu cần thiết)

Hướng dẫn lắp đặt vị trí cuối cùng của tủ lạnh:

- 4 chân của tủ lạnh nằm chắc chắn trên mặt sàn.
- Mặt trước của tủ hơi nhô lên một chút để đảm bảo cửa có thể đóng kín và chặt.
- Các cửa tủ lạnh cần thẳng hàng với nhau và cân bằng. Quý khách có thể điều chỉnh chân tủ phía trước để làm cân bằng tủ lạnh và cánh cửa tủ.


Điều chỉnh chân tủ phía trước:

1. Kéo nhẹ ngăn chứa ở ngăn đông ra nếu có lắp đặt lưới xả khí. Nhấc lưới xả khí lên và nhẹ nhàng kéo ra ngoài.
2. Dùng tua vít điều chỉnh độ cao của chân tủ phía trước. Sử dụng kim 3/8 inch để vặn ốc điều chỉnh.
Để nâng lên: vặn ốc theo chiều kim đồng hồ
Để hạ xuống: vặn ốc theo chiều ngược chiều kim đồng hồ
3. Đảm bảo gioăng cửa gắn chặt vào thân tủ, và thân tủ đứng vững.
4. Sau khi thân tủ cân bằng, sử dụng kim 3/8 inch để hạ thấp chân chống đỡ cho tới khi chân chạm mặt sàn.

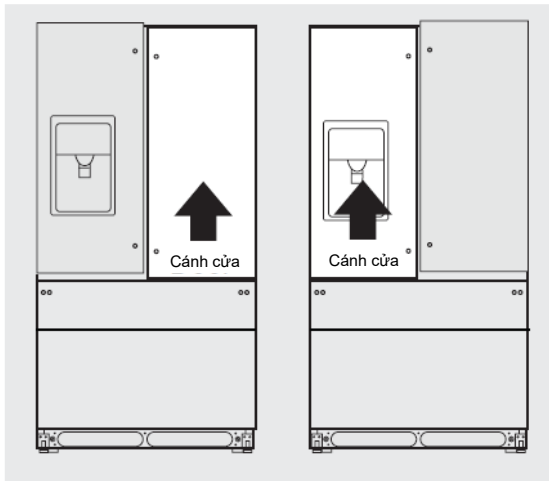


Điều chỉnh độ cao của cánh cửa lần cuối

1. Mở ngăn chứa ở ngăn đông để làm xuất hiện bản lề cửa phía dưới.
2. Dùng cờ lê Allen 6mm lắp vào chốt của bản lề cửa phía dưới.
3. Điều chỉnh độ cao bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Vui lòng xoay theo chiều kim đồng hồ để hạ cánh cửa xuống, xoay ngược chiều kim đồng hồ để nâng cánh cửa lên. Cửa tủ đang được lắp đặt ở mức thấp nhất khi quý khách nhận thiết bị.

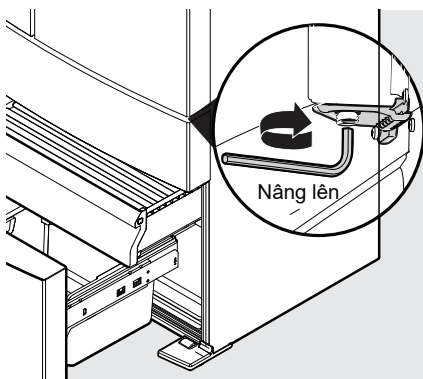

Cần gạt thanh song cửa

Điều chỉnh cần gạt thanh song cửa để có thể kết nối chính xác với thanh song cửa bằng cách đảm bảo rằng cần gạt thanh song cửa được gấp lại và vuông góc với cánh cửa ngăn thực phẩm tươi sống. Nếu thanh song cửa không ở đúng vị trí, cửa có thể không đóng lại được hoàn toàn.

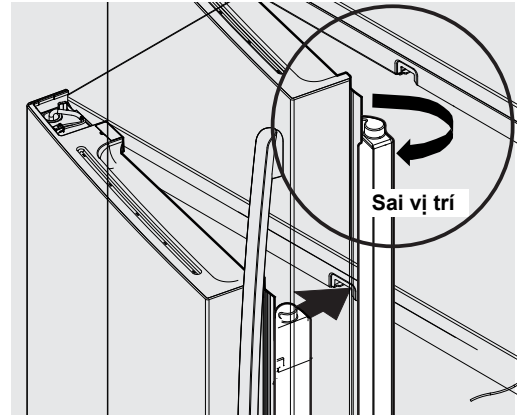


Lắp đặt bộ lọc khí (chỉ có ở một số mẫu máy)

Bộ lọc khí nằm ở phía trên ngăn mát.

Để đảm bảo tủ lạnh có thể khử mùi một cách tốt nhất, vui lòng thay tấm lọc khí sau mỗi 6 tháng. Chúng tôi xin gửi tặng quý khách 1 tấm lọc khí trong ngăn đựng trái cây, rau củ.


1. Tháo nắp đậy bộ lọc bằng cách nắm vào 2 bên của nắp đậy và nhấc lên.
2. Tháo tấm lọc cũ và ra vứt bỏ đi.
3. Mở hộp tấm lọc mới, gài tấm lọc mới vào khung. Lưu ý để mặt than của tấm lọc hướng vào cửa nhận khí ở luồng đa chiều.
4. Lắp lại nắp đậy tấm lọc bằng cách nắm vào 2 bên của nắp đậy và ấn xuống.

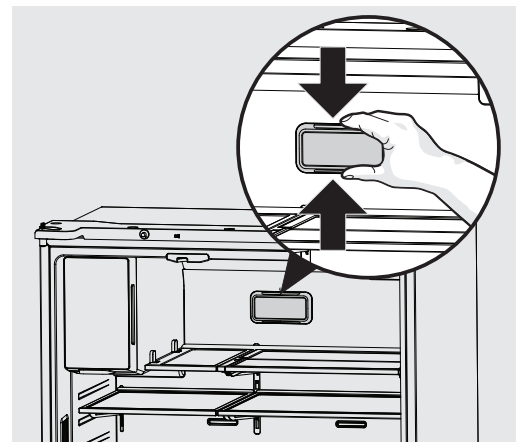

Bộ lọc khí

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA TỦ LẠNH

Bảng điều khiển phía ngoài

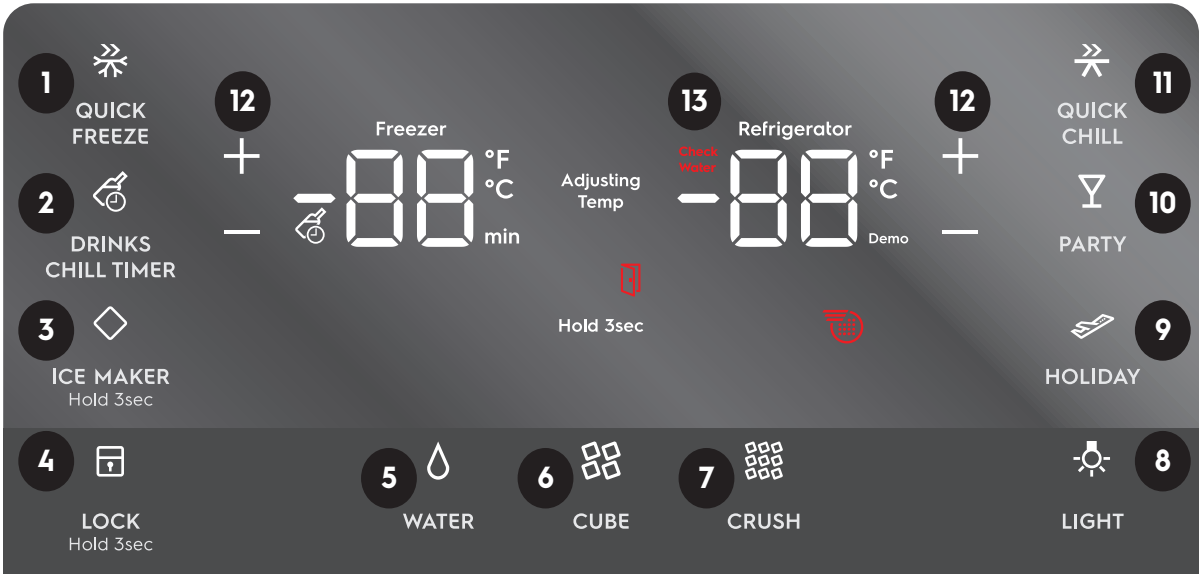

NÚT	MÔ TẢ	CHỨC NĂNG CHÍNH
1.	LÀM ĐÔNG NHANH	Làm đông thực phẩm nhanh trong ngăn đông. Chức năng này sẽ tắt sau 12 tiếng.
2.	HẸN GIỜ ƯỚP LẠNH NƯỚC UỐNG	Ướp lạnh nước uống nhanh trong ngăn đông. Chạm vào nút ướp lạnh nước uống, một đồng hồ (theo phút) sẽ hiển thị trên màn hình nhiệt độ ngăn đông. Quý khách có thể điều chỉnh bằng cách ấn nút +/- . Tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo khi thời gian được thay đổi. Quý khách có thể thay đổi thời gian từ 20-45 phút theo mỗi 5 phút.
3.	LÀM ĐÁ	Khi đèn LED sáng, hệ thống làm đá được bật. Khi hệ thống làm đá đang tắt, đèn báo sẽ nhấp nháy khi quý khách lấy đá. Ấn và giữ nút trong vòng 3 giây để bật/tắt hệ thống làm đá.
4.	KHÓA	Ấn và giữ trong vòng 3 giây để bật/tắt khóa. Khi tủ lạnh đnag được khóa, quý khách không thể thay đổi bất cứ thiết lập nào trên màn hình hiển thị, cũng như lấy nước hay lấy đá. Đèn báo sẽ nhấp nháy và tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo.
5.	NƯỚC	Ấn nút “nước” để lựa chọn nước. Đèn báo của chức năng đó sẽ sáng lên.
6.	ĐÁ VIÊN	Ấn nút “đá viên” để lựa chọn đá viên. Đèn báo của chức năng đó sẽ sáng lên.
7.	ĐÁ XAY	Ấn nút “đá xay” để lựa chọn đá xay. Đèn báo của chức năng đó sẽ sáng lên.
8.	ĐÈN	Bật và tắt đèn của máy lọc nước và hệ thống làm đá

NÚT	MÔ TẢ	CHỨC NĂNG CHÍNH
9.	CHẾ ĐỘ KỲ NGHỈ	Quý khách có thể tiết kiệm điện năng khi không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài. Chế độ này tiết kiệm năng lượng bằng cách tăng thời gian giữa 2 lần tự động xả tuyết. Quý khách có thể tự bật/tắt chế độ này. Ngoài ra, tủ lạnh cũng tự động tắt chế độ này nếu quý khách mở cửa hoặc kéo ngăn chứa tủ lạnh hoặc ấn nút lấy nước sau 30 phút kể từ khi bật. Sau khi tắt, tủ lạnh sẽ chuyển về mức nhiệt độ đã được cài đặt. Hệ thống làm đá cũng sẽ tự động chuyển về trạng thái trước đó (bật hoặc tắt). Tuy nhiên, các chức năng khác sẽ không thể phục hồi được.
10.	CHẾ ĐỘ TIỆC TÙNG	Chức năng này sẽ thiết lập nhiệt độ ngăn đông ở mức -23°C và nhiệt độ ngăn lạnh ở mức 0°C trong vòng 6 tiếng. Sau thời gian đó, tủ lạnh sẽ quay trở về mức thiết lập trước đó.
11.	LÀM LẠNH NHANH	Chế độ làm lạnh nhanh giúp làm lạnh nhanh thực phẩm trong ngăn đông. Chế độ này sẽ tắt sau 6 tiếng.
12.	ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ	Ấn nút + hoặc – để điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ ngăn đông có thể điều chỉnh trong khoảng từ -23°C tới -15°C. Nhiệt độ ngăn mát có thể điều chỉnh trong khoảng từ 1°C tới 7°C.
13.	KIỂM TRA NƯỚC	Khi màn hình hiển thị “Kiểm tra nước”, vui lòng đổ nước vào bình.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CỦA TỦ LẠNH

Bảng điều khiển ngăn FlexFresh™



NÚT	MÔ TẢ	CHỨC NĂNG CHÍNH
1.	Mở khóa	Ấn nút UNLOCK (mở khóa), tủ lạnh sẽ tự động khóa sau 3 giây nếu quý khách không thực hiện thao tác gì. Chuông báo sẽ kêu khi bảng điều khiển được khóa/mở khóa.
2.	Ngăn đông	Để thay đổi nhiệt độ ngăn chứa khi đang ở chế độ thiết lập nhiệt độ cho ngăn đông, sử dụng bảng điều khiển ở cửa trước. Việc thay đổi nhiệt độ trên màn hình hiển thị sẽ thay đổi cả nhiệt độ ngăn FlexFresh™ và nhiệt độ ngăn đông.
3.	Ngăn đông mềm	Lựa chọn ngăn đông mềm sẽ thiết lập nhiệt độ về mức -2°C. Tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo để xác nhận.
4.	Nước lạnh	Lựa chọn nước lạnh sẽ thiết lập nhiệt độ về mức 0°C. Tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo để xác nhận.
5.	Đồ ăn vặt	Lựa chọn đồ ăn vặt sẽ thiết lập nhiệt độ về mức 3°C. Tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo để xác nhận.
6.	Rượu và champagne	Lựa chọn rượu và champagne sẽ thiết lập nhiệt độ về mức 7°C. Tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo để xác nhận.


THIẾT LẬP NHIỆT ĐỘ

LƯU Ý: Mức nhiệt độ tối ưu được khuyến khích bởi nhà sản xuất khi lắp đặt tủ lạnh trong bếp là 3°C đối với ngăn mát và -17°C đối với ngăn đông.



QUAN TRỌNG

Nếu thực phẩm trong ngăn mát bị đông đá, vui lòng tăng thiết lập nhiệt độ lên khoảng 1 hoặc 2°C. Nếu quý khách đặt thực phẩm cách cửa xả khí khoảng 1 inch, thực phẩm có thể bị đông đá.

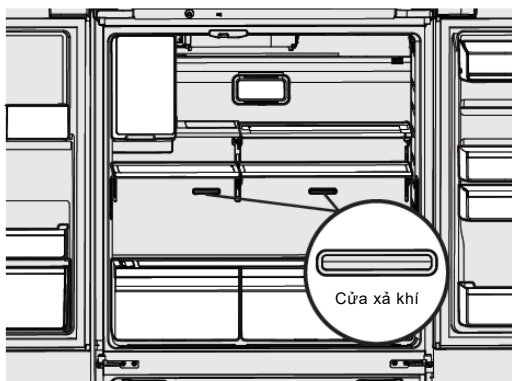

LƯU Ý: Các tính năng điều khiển và chuông báo có thể thay đổi tùy thuộc vào từng mẫu máy.

Chuông báo

Chuông báo cửa mở

Nếu quý khách mở cửa quá 5 phút, tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo và đèn báo cửa sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Quý khách chỉ có thể tắt chuông báo bằng cách đóng cửa hoặc ấn một nút bất kỳ. Bảng điều khiển sẽ quay trở lại trạng thái hoạt động bình thường sau khi cửa được đóng lại.

Chuông báo lỗi

Tủ lạnh sẽ phát ra chuông báo lỗi nếu quý khách lựa chọn một chức năng không hoạt động được.


Chức năng lấy nước và làm đá

Sử dụng hệ thống làm đá sau khi lắp đặt

Trước khi làm đá lần đầu tiên, vui lòng làm sạch hệ thống cung cấp nước. Việc làm này có thể mất 2 tới 3 chu trình làm đá trống. Ngoài ra, nếu quý khách không làm sạch hệ thống cung cấp nước, đá làm ra có thể có vẩn màu và có vị lạ.

Thêm nước vào bình


- Đặt bình nước ở cánh cửa.
- Đổ nước vào bình thông qua nắp bình.
- Đảm bảo rằng hệ thống làm đá và lấy nước được bật.

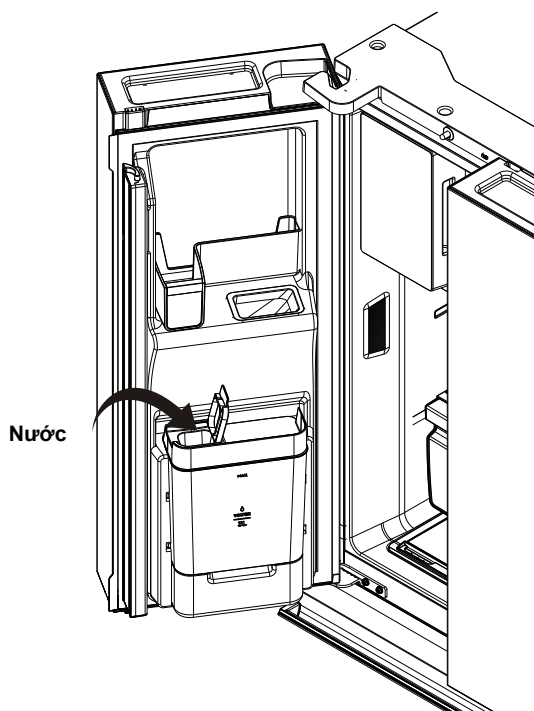

Thêm nước vào bình

Làm sạch hệ thống cung cấp nước

1. Dẫn nước vào hệ thống bằng cách ấn và giữ nút lấy nước ở quầy lấy nước.
2. Tiếp tục giữ cốc nước ở nguyên vị trí cho tới khi nước chảy ra khỏi vòi. Quá trình này có thể mất tới 90 giây.
3. Tiếp tục lấy nước trong khoảng 4 phút để làm sạch hệ thống và các ống dẫn (quý khách có thể tạm ngừng để đổ nước trong cốc nếu cần thiết).

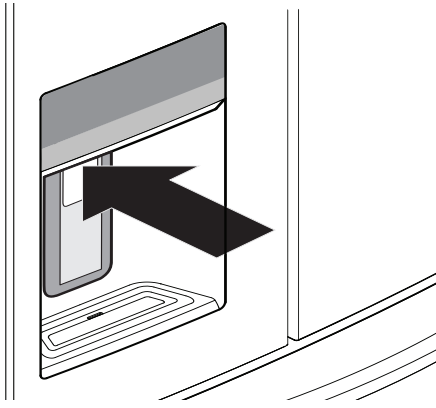

Nút lấy nước

GHI CHÚ: Bộ phận lấy nước có chức năng tự động ngắt nước sau 3 phút xả nước liên tục. Để lấy nước trở lại, hãy thả nút lấy nước ra và ấn lại một lần nữa.

Chỉ 750ml nước đầu tiên lấy từ tủ lạnh là nước mát.



CHÚ Ý

Không được đổ các chất lỏng khác ngoài nước sạch (nước lọc và nước khoáng) vào bình chứa nước. Nước giải khát, nước ép, trà hoặc nước nóng,... có thể gây hư hại tới hệ thống làm đá. Bình chứa nước có thể đựng được nước có nhiệt độ tối đa lên tới 60°C.



Mẹo nhỏ và thông tin hữu ích

Tháo và rửa sạch khay đựng đá và bình chứa nước mỗi tháng. Đổ bỏ đá và nước chưa dùng tới. Điều này giúp hệ thống làm đá vận hành tốt hơn, và quý khách luôn có đá tươi để sử dụng.

Đảm bảo rằng tủ lạnh được lắp đặt cân bằng để tránh việc đá làm ra không bằng phẳng.

Vận hành và vệ sinh hệ thống làm đá

Sau khi lắp đặt tủ lạnh và tủ lạnh đã hoạt động trong nhiều giờ, hệ thống làm đá có thể sản xuất đá trong vòng 24 giờ. Hệ thống sẽ tự sản xuất ra đá ở khay đựng đá nằm ở phía sau. Quý khách phải lấy một vài viên đá để đẩy đá ra phía trước khay đựng. Điều này giúp sản xuất đá ở toàn bộ khay đựng.

Công suất hệ thống làm đá và dung tích khay đựng đá

Hệ thống làm đá có thể sản xuất ra 2.5 tới 3 pound đá trong vòng 24 giờ. Mỗi khay đựng đá đựng được 4 pound đá.

BẬT VÀ TẮT HỆ THỐNG LÀM ĐÁ



QUAN TRỌNG

Hệ thống làm đá được mặc định bật sẵn để hoạt động ngay sau khi quý khách lắp đặt tủ lạnh. Nếu quý khách không đổ nước vào bình, vui lòng tắt hệ thống làm đá, nếu không, hệ thống làm đá sẽ phát ra tiếng ồn lớn khi cố gắng vận hành mà không có nước.

Việc sản xuất đá được quản lý bởi tính năng bật/tắt hệ thống làm đá trên bảng điều khiển. Vui lòng ấn nút Bật/tắt để bật hoặc tắt hệ thống làm đá.

Lưu ý: Hệ thống làm đá được thiết kế một bộ phận bằng nhựa gắn liền để tự động ngưng việc sản xuất đá khi khay đựng đá đã đầy. Không sử dụng bộ phận này để tắt hệ thống làm đá.



QUAN TRỌNG

Tắt hệ thống làm đá sẽ ngưng việc sản xuất đá. Quý khách vẫn có thể lấy đá đã được làm và lấy nước.

Mẹo vặt của hệ thống làm đá/lấy nước

- Nếu quý khách không đổ nước và bình đựng hoặc bình đựng hết nước, vui lòng tắt hệ thống làm đá như hướng dẫn ở phần trên.
- Khi làm đá, tủ lạnh sẽ phát ra các tiếng ồn sau:
 - Tiếng động cơ chạy
 - Tiếng đá rơi xuống khay đựng đá
 - Tiếng van nước bật và tắt
 - Tiếng nước chảy
- Nếu quý khách cần nhiều đá cùng một lúc, cách tốt nhất là lấy đá viên từ khay đựng đá.
- Đá viên để lâu ngày sẽ có mùi khó chịu. Cần đổ đá cũ đi như hướng dẫn ở phần trên.
- Khi lấy đá viên, quý khách có thể chỉ lấy được một phần nhỏ của một viên đá. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường.
- Để tránh gây bắn nước, hãy lấy đá trước khi đổ nước hoặc đồ uống khác vào cốc.
- Hiện tượng đá đầy trên khay đựng là hoàn toàn bình thường.



CHÚ Ý

Nếu nguồn nước cung cấp cho tủ lạnh là nước được làm mềm, cần đảm bảo nước được làm mềm đúng cách. Hóa chất trong chất làm mềm nước có thể làm hư hại tới hệ thống làm đá.


Vệ sinh hệ thống làm đá

Làm sạch máy làm đá và khay đựng đá thường xuyên, đặc biệt trước khi đi du lịch hoặc trước khi di chuyển thiết bị.

1. Tắt hệ thống làm đá.
2. Tháo khay đựng đá bằng cách kéo thẳng ra ngoài.
3. Đổ hết đá còn thừa và rửa sạch khay đựng bằng dung dịch vệ sinh trung tính. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính bào mòn cao. Không sử dụng máy rửa chén. Rửa lại bằng nước sạch.
4. Để khay đựng đá khô ráo hoàn toàn trước khi lắp lại vào ngăn đông.
5. Lắp lại ngăn đựng đá vào vị trí cũ. Bật lại hệ thống làm đá.


Tháo và đổ hết đá trong ngăn đựng đá nếu:

- Mất điện trong thời gian dài (lâu hơn 1 tiếng) sẽ khiến đá viên bị chảy ra và đông lại sau khi có điện, gây tắc nghẽn hệ thống xả đá.
- Nếu không sử dụng hệ thống làm đá thường xuyên. Đá viên sẽ đông lại với nhau trong khay đựng đá, gây tắc nghẽn hệ thống xả đá.

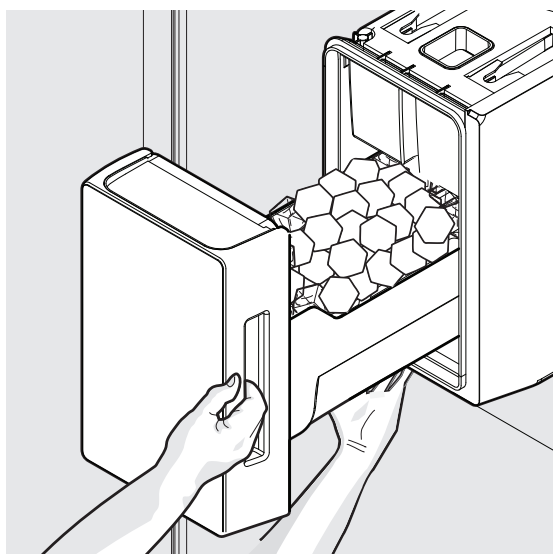

Tháo khay đựng đá

Tháo khay đựng đá và xóc để làm rời các viên đá trong khay, hoặc vệ sinh như hướng dẫn ở trên.



CHÚ Ý


KHÔNG BAO GIỜ sử dụng kẹp lấy đá hoặc các vật dụng tương tự để đập đá. Hành động này có thể gây hư hại tới khay đựng đá và hệ thống làm đá.

Để làm rời các viên đá bị dính, hãy sử dụng nước ấm. Trước khi lắp lại khay vào vị trí cũ, vui lòng đảm bảo khay đã khô ráo hoàn toàn.



QUAN TRỌNG

Khi tháo hoặc lắp lại khay đựng đá, tránh xoay lò xo khay đựng đá. Nếu vô tình xoay lò xo của khay đựng đá, cần xoay lại về vị trí cũ bằng cách xoay 45° (xem hình bên dưới) cho tới khi khay đựng đá vừa vào vị trí cũ. Nếu lò xo không ở vị trí chính xác, khi lắp lại khay đựng đá, tủ lạnh sẽ không xả đá. Cửa ngăn mát cũng có thể không đóng chặt, gây ra việc khí nóng xâm nhập vào ngăn mát.

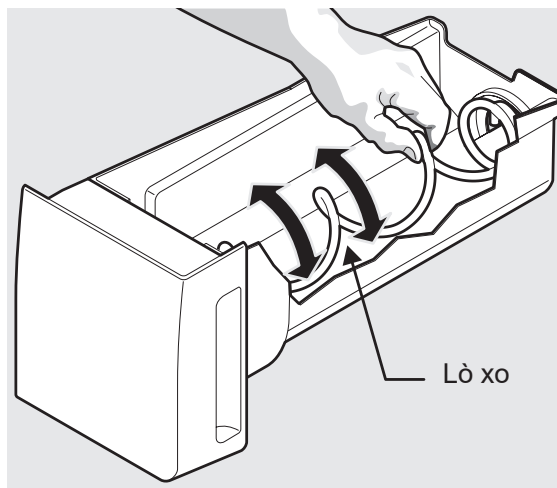

Điều chỉnh lò xo ngăn đựng đá

CÁC BỘ PHẬN CỦA TỦ LẠNH



CHÚ Ý

Để tránh thương tích cho người sử dụng hoặc hư hại tới thiết bị, vui lòng cẩn thận khi cầm nắm kính cường lực. Kệ kính có thể bị vỡ nếu bị xước, rạn hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Chờ cho kệ kính ổn định tại nhiệt độ phòng trước khi vệ sinh. Không sử dụng máy rửa chén để vệ sinh kệ kính.


Quý khách có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí kệ ngăn mát tùy theo nhu cầu. Các kệ đều có móc treo dán vào giá đỡ ở phía sau thiết bị.

Thay đổi vị trí kệ

1. Lấy hết thực phẩm ra khỏi kệ.
2. Nhấc cạnh trước và kéo kệ ra bên ngoài.
3. Lắp lại kệ bằng cách gài móc treo vào vị trí chính xác.
4. Hạ kệ và chốt lại.

Điều chỉnh kệ kính gấp lên trên


1. Lấy hết thực phẩm ra khỏi kệ.
2. Nhấc phần bên tay phải của kệ lên trên, ấn sang trái phía máy làm đá.

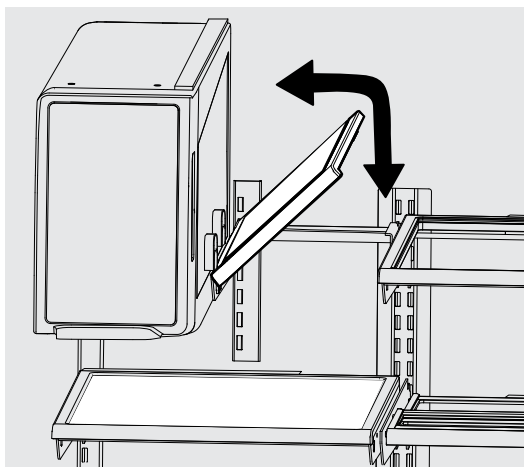

Kệ kính gấp lên trên


Điều chỉnh kệ kính trượt/gập

1. Kéo nửa phần đầu của kệ kính lên phía trên cho tới khi phần phía sau rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng ấn nửa phần đầu của kệ kính về phía sau bên dưới nửa phần sau.

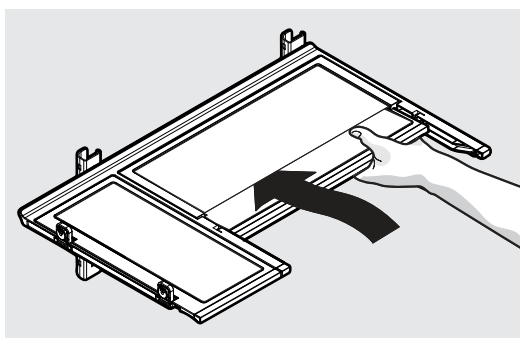

Kệ kính trượt/gập

2. Khi nửa phần đầu của kệ kính đã nằm ở phía sau, nhấc toàn bộ kệ lên trên về phía sau của tủ lạnh.

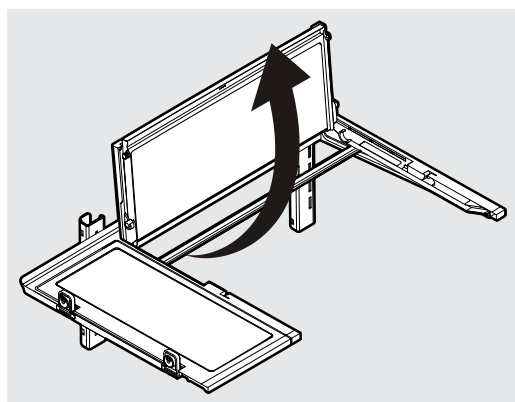

Kệ kính trượt/gập

Ngăn đựng


Tủ lạnh của quý khách có rất nhiều ngăn đựng.

Ngăn đựng trái cây, rau củ FreshSeal (với bộ lọc độ ẩm tự động)

Ngăn đựng này được thiết kế để đựng trái cây, rau củ và các thực phẩm tươi sống khác. Ngăn đựng có bộ lọc độ ẩm tự động và màng lọc độ ẩm tự động có thể thay mới ở 2 bên của ngăn đựng, bên dưới nắp đáy.

Đổi bộ lọc độ ẩm tự động:


1. Với tay ra phía sau nắp đáy.
2. Nhấc nắp đáy lên trên.
3. Nhấc nắp đáy hướng ra phía sau thân tủ và tháo ra.
4. Thay màng lọc độ ẩm tự động.
5. Lắp lại nắp đáy bằng cách thực hiện các bước trên theo thứ tự ngược lại. Làm tương tự với 2 ngăn đựng.

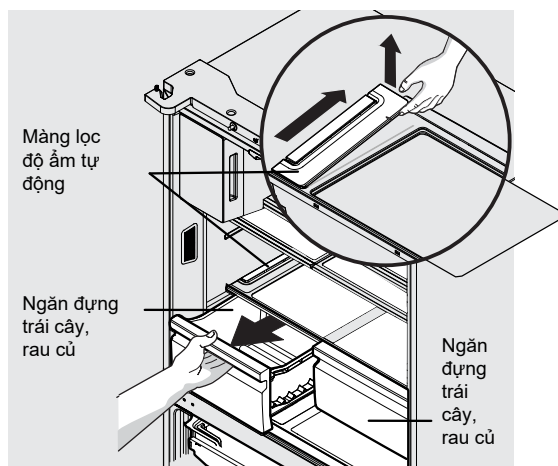

Mở ngăn đựng trái cây, rau củ

Tháo ngăn đựng trái cây, rau củ để vệ sinh


1. Kéo ngăn đựng ra ngoài cho tới khi ngăn đựng bị chặn lại.
2. Khẽ nhấc ngăn đựng lên phía trên và tháo ngăn đựng ra.

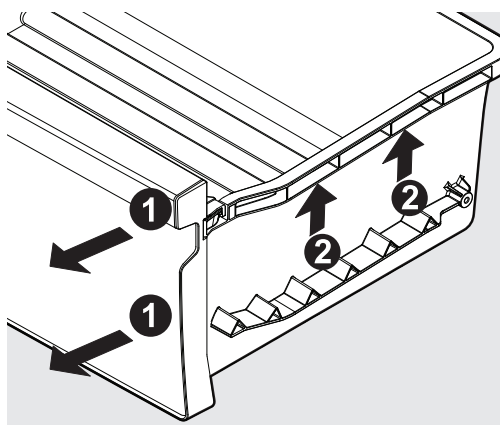

Tháo ngăn đựng trái cây, rau củ FreshSeal

Khu vực đồ ăn vặt ở phía trong

Ngăn đựng này được sử dụng để cất trữ thịt nguội và phô mai.
Kéo nắp ngăn đựng sang một bên để mở ngăn đựng.

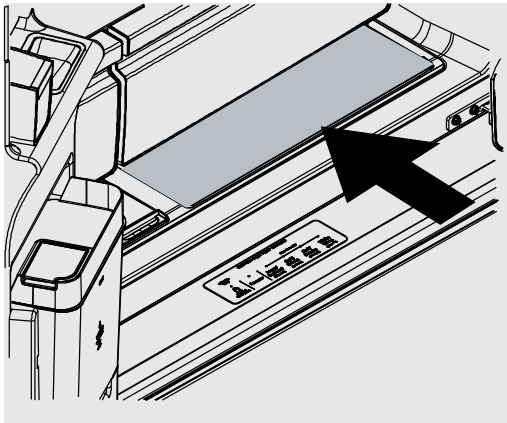

Mở ngăn đựng đồ ăn vặt

Cánh cửa

Các học chứa


Cánh cửa ngăn mát có nhiều học chứa thực phẩm. Tất cả các học chứa này đều dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Quý khách cũng có thể điều chỉnh học chứa tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Quý khách có thể sử dụng học chứa ở cánh cửa để cất trữ hộp, chai, lọ và các thùng đồ uống lớn. Các học chứa này cũng cho phép quý khách lựa chọn các vật dụng yêu thích của mình.

Di chuyển học chứa trong rãnh

1. Nghiêng học chứa ra phía trước để đáy học chứa nhấc lên nhưng chốt khóa vẫn còn khóa.
2. Kéo học chứa theo rãnh kéo tới vị trí thích hợp.
3. Hạ học chứa xuống vào vị trí thích hợp.


Di chuyển học chứa từ rãnh này qua rãnh khác

1. Nhấc học chứa lên để mở chốt khóa.
2. Nhấc học chứa ra vị trí khác.
3. Ấn học chứa xuống dưới để khóa chốt khóa.

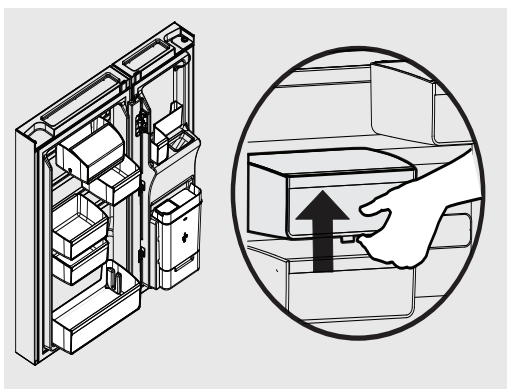

Học chứa có thể điều chỉnh được ở cánh tủ.

Các bộ phận ngăn đông

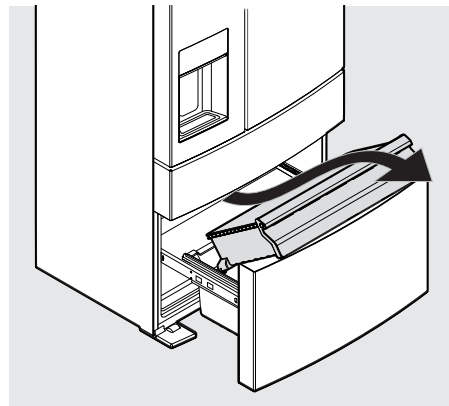

Giỏ chứa ngăn đông

Tháo giỏ chứa ngăn đông

1. Mở cửa ngăn đông hoàn toàn.
 2. Nhấc giỏ chứa lên và tháo ra.
- Lắp lại các bước trên để lắp lại giỏ chứa.



QUAN TRỌNG

Giỏ chứa có các bánh xe ở phía dưới. Đảm bảo rằng các bánh xe này thẳng hàng với rãnh chạy để giỏ chứa có thể di chuyển được. Nếu giỏ chứa không được lắp đặt đúng cách, cửa sẽ khó mở ra.


LƯU Ý: Nếu giỏ chứa chưa nằm ở đúng vị trí, ngăn chứa sẽ không đóng lại đúng cách.

Tháo giỏ chứa ngăn đông phía dưới

1. Mở cửa ngăn đông hoàn toàn.
 2. Nhấc giỏ chứa lên và tháo ra.
- Lắp lại các bước trên để lắp lại giỏ chứa.

Tám phân cách

Nắm chặt tay vào tám phân cách phía dưới, nhẹ nhàng kéo ra vị trí mới. Quý khách không thể tháo tám phân cách ra ngoài.

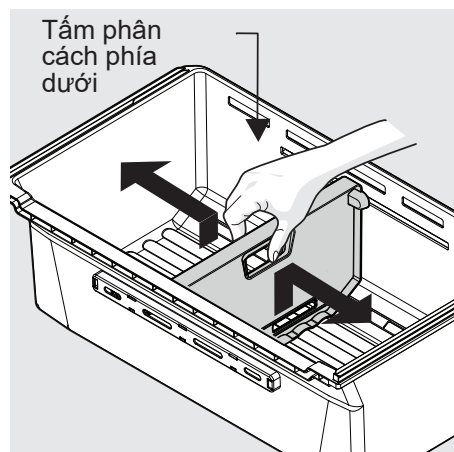

Tám phân cách phía dưới

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN

VỆ SINH TỦ LẠNH



CẢNH BÁO

TRƯỚC KHI VỆ SINH: Tắt nguồn tủ lạnh vào rút phích cắm ra khỏi ổ để tránh bị điện giật.

Cửa và các bộ phận bên ngoài (trắng và bạc)


Quý khách chỉ nên sử dụng một mảnh vải mềm và nước xà phòng ấm để vệ sinh.

Bề mặt thép không gỉ

Tủ lạnh được làm từ thép không gỉ không có các vết bẩn. Loại thép này được tráng một lớp bảo vệ giúp dễ dàng lau sạch các vết bẩn như dầu vân tay và vết nước. Để giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ, vui lòng dùng một mảnh vải mềm và nước xà phòng ấm để vệ sinh.

Bình đựng nước

Chỉ tháo bình đựng nước ra khỏi cánh cửa để vệ sinh và để đổ nước uống vào bình. Cần đặt bình ở cánh cửa tủ lạnh và sử dụng ống hút ở nắp bình.

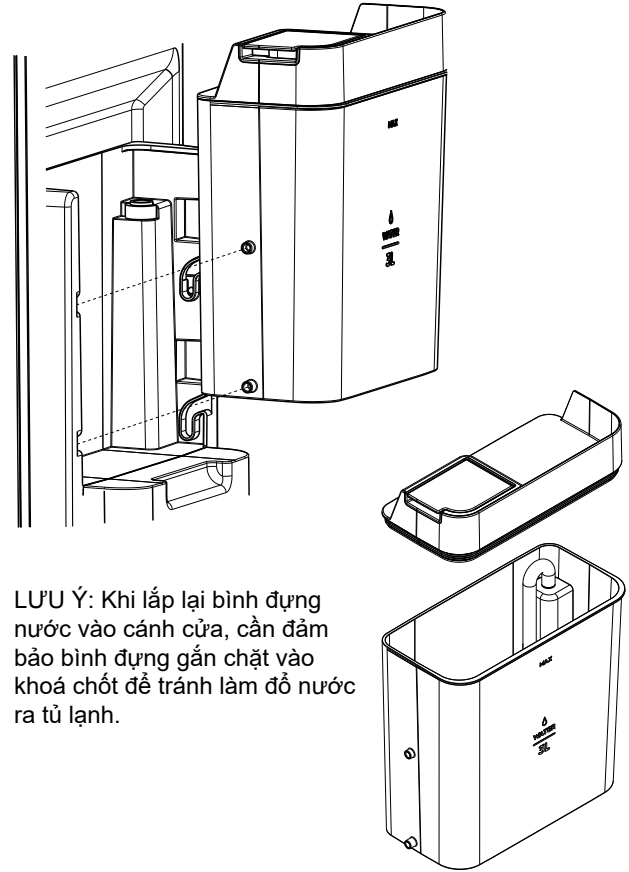

LƯU Ý: Khi lắp lại bình đựng nước vào cánh cửa, cần đảm bảo bình đựng gắn chặt vào khoá chốt để tránh làm đổ nước ra tủ lạnh.



CHÚ Ý

Không sử dụng dung dịch vệ sinh dành cho thép không gỉ, các miếng cọ rửa có tính bào mòn cao hoặc các dụng cụ vệ sinh khác có thể gây xước bề mặt tủ lạnh. Các hư hại gây ra sau khi tủ lạnh đã được giao cho quý khách sẽ không được bảo hiểm.

Các bộ phận bên trong tủ

Làm sạch các bộ phận bên trong tủ thường xuyên bằng vải mềm, xà phòng không mùi và nước ấm. Lau khô các bề mặt và các bộ phận có thể tháo rời, tránh làm dính nước vào bảng điều khiển. Lắp lại các bộ phận có thể tháo rời, cắm phích cắm vào ổ điện và bật nguồn điện trước khi để lại đồ ăn vào tủ lạnh.

Đá và nước

Làm sạch các bộ phận của hệ thống làm đá/lấy nước thường xuyên bằng một miếng vải mềm, xà phòng không mùi trung tính và rửa sạch lại bằng nước ấm. Để biết thêm thông tin vệ sinh hệ thống làm đá/lấy nước, vui lòng tham khảo mục Các mẫu máy làm đá/lấy nước.

Bình đựng nước

Lau sạch phần bên trong của bình đựng nước thường xuyên bằng một mảnh vải mềm, xà phòng trung tính và rửa sạch lại bằng nước ấm.

Vệ sinh bình đựng nước

Cần tháo bình đựng nước ra khỏi cửa và mở nắp bình.

Gioăng cửa

Giữ gioăng cửa luôn sạch sẽ bằng cách vệ sinh gioăng cửa thường xuyên bằng chất tẩy rửa trung tính và nước ấm, sau đó lau khô. Các đồ uống và đồ ăn dính có thể làm gioăng cửa dính chặt vào tủ lạnh và gây rách gioăng cửa khi quý khách cố gắng mở cửa. Không được dùng nước nóng, chất tẩy rửa thương mại, chất tẩy rửa có aerosol, chất đánh bóng kim loại, các chất tẩy rửa có tính bào mòn cao hoặc miếng tẩy rửa kim loại để vệ sinh thiết bị. Có rất nhiều chất tẩy rửa thương mại có chứa các chất hoá học có thể gây hư hại lên bề mặt tủ. Vui lòng chỉ sử dụng một miếng vải mềm, xà phòng trung tính không mùi và nước ấm để vệ sinh thiết bị.



CHÚ Ý

Để vệ sinh ngăn đựng trái cây, rau củ hoặc ngăn đựng trong tủ đông có rãnh trượt có thể kéo ra được, vui lòng sử dụng một miếng vải ẩm và nước có pha xà phòng. Không được ngâm nắp đậy vào nước vì điều này có thể khiến tủ lạnh bị hỏng.

Tắt tủ lạnh

Nếu quý khách muốn tắt tủ lạnh trong thời gian dài, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Lấy tất cả thực phẩm ra khỏi tủ.
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm
3. Lau sạch và lau khô các bộ phận bên trong tủ.
4. Đảm bảo mở hé các cánh cửa để thông khí.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

PHÂN LOẠI	SẢN PHẨM	Thời gian cất trữ thực phẩm tươi sống đề xuất*			MẸO BẢO QUẢN
		NGĂN MÁT	NGĂN ĐÔNG MỀM	NGĂN ĐÔNG	
THỊT	Xúc xích và thịt băm	1-2 ngày	3-5 ngày	2-3 tháng	Bảo quản thịt nguội ở phía sau tủ lạnh là nơi lạnh nhất.
	Thịt cắt nhỏ	3-4 ngày	5-7 ngày	4-6 tháng	
	Thịt nguội	3-5 ngày	5-7 ngày	4-6 tháng	Nhựa có thể làm cho thịt tiết ra nước nếu bảo quản trong tủ lạnh quá 1 ngày.
	Thịt nướng	3-5 ngày	1 tuần	12 tháng	Thịt nướng có thể mất đến 48 giờ để rã đông hiệu quả, đưa thịt nướng đông lạnh và tủ lạnh 2 ngày trước khi sử dụng.
GIA CẦM	Gà	1-2 ngày	5-7 ngày	2 tháng	Nếu gia cầm có mùi hoặc màu bạn không rõ cách tốt nhất là vứt bỏ.
	Gà rô ti	3-5 ngày	1 tuần	12 tháng	
	Trứng	6 tuần	Không thích hợp	Không thích hợp	Trứng nguyên quả không thích hợp đông lạnh, có thể đông lạnh trứng đập dập một chút trong 4 tháng.
HẢI SẢN	Cá nguyên con và phi lê cá	2-3 ngày	5-7 ngày	2 tháng	Bảo quản trong vật đựng kín khí hoặc giấy nhôm.
	Tôm hùm và tôm	1-2 ngày	3-5 ngày	2 tháng	Không bao giờ được đông lạnh tôm trong nước biển vì điều này sẽ làm cho thịt tôm bị mất nước.
	Tôm pandalus	1-2 ngày	3-5 ngày	2 tháng	
SẢN PHẨM TỪ SỮA	Sữa	Until Expiry Date	Không thích hợp	Không thích hợp	Nếu sản phẩm từ sữa có mùi hoặc màu bạn không rõ cách tốt nhất là vứt bỏ
	Sữa chua	7- 10 ngày	Không thích hợp	Không thích hợp	
	Phô mai cứng	2 tuần – 2 tháng	1-2 tháng	2 tháng (trong hộp)	Tùy loại, phô mai cứng có thể tồn tại từ 2 tuần đến 2 tháng.
	Phô mai mềm	1-2 tuần	2-4 tuần	Không thích hợp	Kết cấu của phô mai có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại phô mai mềm.
	Bơ	8 tuần	3-4 tháng	12 tháng	
TRÁI CÂY & RAU CỦ	Mỗi loại trái cây và rau củ có tuổi thọ sử dụng khác nhau. Một số vẫn tươi trong vài ngày ví dụ như đậu, số khác có thể tồn tại vài tháng ví dụ như hành.	Không thích hợp	8-12 tháng	Khi đông lạnh, hãy cắt nhỏ.	Bảo quản rau củ trong ngăn đựng rau và cách xa các lỗ thông khí để tránh bị đông lạnh.
					Không rửa trái cây và rau củ trước khi bảo quản chúng trong tủ lạnh vì điều này có thể làm cho chúng dễ bị phân hủy.
					Cố gắng bảo quản trái cây và rau củ tách biệt vì trái cây tỏa ra lượng ethylene lớn (chất khiến cho thực vật chín đi) khiến cho rau nhanh hỏng hơn.

 Quan trọng

*Xin lưu ý những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thời gian bảo quản thực tế có thể phụ thuộc vào cách sử dụng tủ lạnh của mỗi người.

Sự cố	Cách khắc phục
Ngăn mát quá ẩm.	Đảm bảo rằng thực phẩm đã nguội trước khi được đặt vào ngăn mát.
	Đảm bảo rằng thiết bị được lắp đặt như hướng dẫn ở trang 11.
	Đảm bảo rằng thực phẩm trong tủ không chặn cửa xả khí.
	Đảm bảo rằng cửa không mở hoặc được mở ra quá thường xuyên.
Ngăn đông quá ẩm.	Điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn.
	Đảm bảo rằng thực phẩm đã nguội trước khi được đặt vào ngăn mát.
	Đảm bảo rằng thiết bị được lắp đặt như hướng dẫn ở trang 11.
	Đảm bảo rằng thực phẩm trong tủ không chặn cửa xả khí.
Thực phẩm bị đông đá trong ngăn mát.	Tăng nhiệt độ lên mức cao hơn.
	Đảm bảo rằng trái cây và rau củ được cất trữ trong đúng ngăn đựng trái cây, rau củ. Không nên để các loại thực phẩm có chứa nhiều nước gần cửa xả khí.
Không thể thay đổi thiết lập nhiệt độ.	Tham khảo mục Vận hành tủ lạnh.
	Đảm bảo rằng bảng điều khiển được kích hoạt trước khi quý khách điều chỉnh nhiệt độ.

Tiếng ồn của tủ lạnh

Tủ lạnh mới của quý khách có thể phát ra một số tiếng ồn mà chiếc tủ lạnh cũ không có. Quý khách có thể sẽ lo lắng về các tiếng ồn mới này. Hầu hết các tiếng ồn đều bình thường. Các bề mặt cứng như mặt sàn, mặt tường và tủ bếp có thể khiến tiếng ồn kêu to hơn thông thường. Bảng sau mô tả một số tiếng ồn thường gặp.

Sự cố	Cách khắc phục
Tiếng ồn do động cơ (máy nén)	Quý khách không cần làm gì cả. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường vì quạt và động cơ của chiếc tủ lạnh mới của quý khách hoạt động ở nhiều tốc độ khác nhau. Khi mới mở máy và trong những ngày nóng, động cơ và quạt sẽ hoạt động nhiều hơn để làm mát tủ nhanh hơn.
	Khi tủ lạnh không cần làm lạnh nhiều, động cơ và quạt sẽ hoạt động chậm hơn. Lưu ý rằng tiếng ồn do động cơ sẽ lớn hơn ở phần đầu của chu trình.
Tiếng lách cách nghe được ngay trước khi máy nén khởi động.	Quý khách không cần làm gì cả. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường vì tủ lạnh của quý khách có chế độ tự động điều chỉnh nhiệt độ, bật và tắt động cơ.
Tiếng ùng ục giống tiếng nước sôi.	Quý khách không cần làm gì cả. Tại cuối mỗi chu trình làm lạnh, quý khách có thể nghe thấy tiếng ùng ục do khí làm lạnh di chuyển trong hệ thống làm lạnh.
Tiếng ồn do luồng khí lưu chuyển.	Quý khách không cần làm gì cả. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường vì tủ lạnh của quý khách sử dụng quạt có hiệu suất cao để lưu thông khí. Tốc độ và tiếng ồn của quạt có thể tăng lên khi quý khách cất trữ nhiều thực phẩm trong tủ, hoặc khi thời tiết nóng lên.
Tiếng lộp bộp và các tiếng ồn khác.	Đảm bảo rằng tủ lạnh được lắp đặt bằng phẳng và vững chắc, vui lòng tham khảo mục hướng dẫn lắp đặt ở trang 11.
	Kiểm tra khu vực xung quanh tủ để đảm bảo không có đồ vật nào chạm vào tủ hoặc được đặt bên trên tủ.
	Đảm bảo rằng thực phẩm trong tủ không được sắp xếp theo cách để khiến chúng bị rung (ví dụ như chai lọ)

Hoạt động của ngăn đựng trái cây, rau củ

Sự cố	Cách khắc phục
Hơi nước đọng trong ngăn đựng trái cây, rau củ. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường.	Đảm bảo rằng quý khách không cất trữ quá nhiều thực phẩm trong ngăn này.
	Điều chỉnh thanh điều chỉnh độ ẩm của ngăn.
Không thể tháo ngăn đựng trái cây, rau củ.	Nếu ngăn đựng trái cây, rau củ chạm vào hộc chứa ở cánh cửa tủ lạnh, tháo hộc chứa ra trước khi tháo ngăn đựng trái cây, rau củ.
	Điều chỉnh lại vị trí của ngăn đựng để cánh cửa có thể mở hết cỡ.
Thực phẩm trong ngăn đựng trái cây, rau củ bị đông đá.	Tăng nhiệt độ lên mức cao hơn.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Việc vận hành của tủ lạnh

Sự cố	Cách khắc phục
Khi thiết bị không hoạt động. Hiện tượng quạt đồng lạnh KHÔNG hoạt động trong quá trình tủ lạnh tự động xả tuyết hoặc một thời gian ngắn sau khi tủ lạnh được bật lên là hoàn toàn bình thường.	Kiểm tra xem dây nguồn có được cắm vào ổ cắm điện đúng cách không và ổ cắm điện đã được bật lên chưa.
	Thử chạy một thiết bị khác qua ổ cắm điện. Nếu không có điện chạy qua ổ cắm, có thể cầu chì đã bị cháy hoặc nguồn điện trong nhà bị đoản mạch.
	Thiết bị có thể đang trong quá trình xả tuyết. Vui lòng kiểm tra lại sau 30 phút.
Khi động cơ hoạt động nhiều hơn bình thường. Ở nhiệt độ phòng bình thường, động cơ tủ lạnh sẽ hoạt động trong khoảng 40%- 80% thời gian. Trong điều kiện thời tiết nóng hơn, động cơ sẽ hoạt động thường xuyên hơn nữa. Động cơ hoạt động nhiều hơn và quạt chạy ở tốc độ cao khi mới bật tủ để làm mát tủ nhanh hơn. Khi tủ đã mát, động cơ và quạt sẽ hoạt động chậm lại.	Kiểm tra xem cánh cửa tủ có được mở ra quá lâu không.
	Kiểm tra xem có phải một lượng lớn đồ ăn nóng vừa mới được đưa vào trong tủ lạnh.
	Tủ lạnh sẽ hoạt động nhiều hơn bình thường sau khi quý khách lắp đặt tủ lạnh hoặc khi thiết bị được tắt trong một thời gian dài.
Khi bộ phận bên ngoài tủ nóng hoặc ẩm lên. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường vì tủ lạnh truyền nhiệt từ bên trong ra bên ngoài tủ lạnh qua tấm tản nhiệt và tấm ngăn ở cửa tủ.	Vui lòng vệ sinh phần bên ngoài tủ lạnh như hướng dẫn ở mục “Lắp đặt thiết bị”.
	Phần bên ngoài của tủ có thể ẩm hơn hoặc nóng lên trong những ngày nóng do tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn bình thường.
Bảng điều khiển không hoạt động. Để đảm bảo các thiết lập không bị thay đổi một cách vô tình, bảng điều khiển sẽ chuyển sang chế độ chờ khi không sử dụng. Ấn bất cứ nút nào để kích hoạt bảng điều khiển.	Kiểm tra xem bảng điều khiển có đang ở chế độ chờ không, tham khảo mục “Giới thiệu về bảng điều khiển.”
	Kiểm tra xem bảng điều khiển có đang ở bị khóa không, tham khảo mục “Giới thiệu về bảng điều khiển.”
	Nếu bảng điều khiển vẫn không hoạt động, tắt thiết bị trong vòng 5 phút để xóa bộ nhớ, sau đó bật lại.
	Kiểm tra xem bảng điều khiển có ở chế độ Sabbath không, tham khảo mục hướng dẫn sử dụng (chỉ có ở mẫu máy I&W).
Tủ lạnh phát ra chuông báo.	Kiểm tra xem các cánh cửa đã được đóng chặt hay chưa.
	Kiểm tra xem chuông báo quá nhiệt có được kích hoạt bởi đồ ăn nóng trong ngăn đông không.
	Kiểm tra xem thời gian hẹn giờ đồ uống đã hết chưa, tham khảo mục hướng dẫn sử dụng.
	Kiểm tra xem chuông báo thay bộ lọc có được kích hoạt không, tham khảo mục hướng dẫn sử dụng (chỉ có ở mẫu máy I&W).
Xuất hiện tuyết.	Kiểm tra xem các cánh cửa đã được đóng chặt hay chưa.
	Kiểm tra xem các cánh cửa có được mở ra quá thường xuyên hay không.
	Kiểm tra xem cửa khí vào có bị chặn bởi bao gói không.
	Kiểm tra xem gioăng cửa có sạch và không bị vướng không.
Tủ lạnh có mùi hôi.	Có thể cần vệ sinh phần bên trong tủ, tham khảo mục vệ sinh thiết bị.
	Đảm bảo rằng thực phẩm trong tủ lạnh được cất trữ đúng cách, vì một số loại thực phẩm, hộp đựng và giấy bọc thực phẩm có thể gây mùi khó chịu.
	Kiểm tra xem tủ lạnh không chứa các thực phẩm lạ hoặc hỏng.
Đèn không hoạt động. Đèn LED của tủ lạnh được thiết kế để tự động giảm độ sáng nếu cửa tủ được mở ra quá 5 phút và được thiết kế để tắt hoàn toàn nếu cửa tủ được mở ra quá 7 phút. Sau khi cửa được đóng lại, đồng hồ sẽ tính lại từ đầu. Đèn LED cũng được thiết kế để sáng dần dần.	Kiểm tra xem dây điện của tủ lạnh đã được cắm vào nguồn điện và nguồn điện được bật chưa.
	Kiểm tra xem cầu chì không bị đứt hoặc hệ thống điện không bị đoản mạch.
	Kiểm tra xem bảng điều khiển không ở trong chế độ Sabbath, tham khảo mục hướng dẫn sử dụng.
	Đóng và mở lại cửa. Nếu cửa được mở quá 5 phút, đèn sẽ giảm độ sáng 50%, sau 7 phút, đèn sẽ tắt.

Sự cố	Cách khắc phục
Cửa ngăn đông tự mở ra.	Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường. Hiện tượng này xảy ra khi quý khách đóng cửa quá nhanh. Quý khách nên đóng lại cửa.
	Nếu cửa ngăn đông vẫn mở, quý khách cần nghiêng tủ lạnh về phía sau một chút. Vui lòng tham khảo mục Lắp đặt thiết bị.
Chức năng tự động đóng cửa không hoạt động.	Kiểm tra xem thiết bị của quý khách có bản lề tự đóng không vì không phải mẫu máy nào cũng có chức năng này.
	Quý khách cần nghiêng tủ lạnh về phía sau một chút. Vui lòng tham khảo mục Lắp đặt thiết bị.
Cửa đóng không chặt.	Đảm bảo rằng không có vật chấn, ví dụ như thực phẩm đặt gần tủ lạnh, khiến cửa đóng không chặt.
	Đảm bảo rằng ngăn đựng trái cây, rau củ được đóng đúng cách. Cần đóng lại ngăn này nếu cần thiết. Vui lòng tham khảo mục Sử dụng thiết bị.
	Đảm bảo rằng thiết bị đã được lắp đặt như hướng dẫn.
Khó mở và đóng cửa.	Nếu quý khách cảm thấy khó mở cửa ngay sau khi đóng cửa, hiện tượng này xảy ra do sự cân bằng áp suất. Quý khách có thể mở cửa bình thường sau vài phút.

Hệ thống làm đá tự động

Sự cố	Cách khắc phục
Hệ thống không làm đá hoặc không làm đủ đá. Hệ thống làm đá được thiết kế để tạo ra 1 khay đá trong khoảng 3 tiếng, phụ thuộc vào nhiệt độ phòng và nhiệt độ nước.	Đảm bảo rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm và ổ cắm đã được bật.
	Đảm bảo rằng tủ lạnh đã được nối với nguồn nước và ống dẫn nước không bị xoắn.
	Đảm bảo rằng hệ thống làm đá đã được bật bằng bảng điều khiển. Vui lòng tham khảo mục giới thiệu về bảng điều khiển để biết thêm chi tiết.
	Kiểm tra xem bộ lọc nước có bị tắc hoặc quá hạn sử dụng không.
	Kiểm tra tốc độ chảy của nguồn nước vào.
	Nếu ngăn đông quá ẩm, vui lòng tham khảo phần "ngăn đông quá ẩm", sau đó chờ 24 tiếng để ngăn đông đạt được nhiệt độ tối ưu.
	Tắt nguồn thiết bị và chờ khoảng 2 phút trước khi bật lại (hành động này giúp khởi động lại hệ thống làm đá). Kiểm tra lại sau 24 tiếng.
	Kiểm tra xem hệ thống làm đá không bị tắc nghẽn hoặc bị chặn ở đâu đó, và khay đựng đá được lắp đặt đúng cách.
Đá có mùi hôi hoặc vị lạ.	Bọc kín thực phẩm để đảm bảo đá không bị nhiễm mùi lạ.
	Kiểm tra xem bộ lọc nước có bị quá hạn sử dụng không.
	Quý khách có thể cần vệ sinh phần bên trong thiết bị hoặc khay đựng đá, vui lòng tham khảo mục Vệ sinh thiết bị.
	Vứt bỏ đá cũ hằng tháng và để hệ thống làm đá mới.

Nếu quý khách vẫn cần sự hỗ trợ:

Nếu quý khách phát hiện tủ lạnh có vấn đề, và vấn đề này không giải quyết được sau khi quý khách đã kiểm tra theo các hướng dẫn ở trên, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Electrolux gần nhất hoặc nhà phân phối nơi quý khách đã mua máy. Vui lòng chuẩn bị sẵn mã số mẫu máy, 9 chữ số PNC và số xê-ri 8 chữ số để cung cấp khi được yêu cầu. Các thông tin này được ghi ở nhãn bên trong ngăn tủ lạnh.



THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Vietnam
Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99
Tel: (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City , Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Tìm hiểu thêm tại electrolux.com