


MÔ TẢ SẢN PHẨM

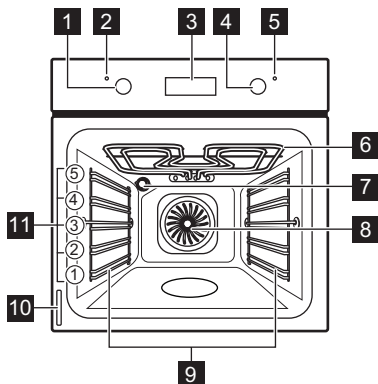

- 1 Nút chức năng lò
- 2 Chỉ báo nguồn điện
- 3 Bộ lập trình điện tử
- 4 Nút nhiệt độ

- 5 Chỉ báo nhiệt độ
- 6 Nướng
- 7 Đèn bếp lò
- 8 Quạt
- 9 Giá đỡ kệ, có thể tháo rời
- 10 Biểu thông số
- 11 Vị trí kệ

1 Phụ kiện bếp lò

• Kệ dây

Dùng cho dụng cụ nấu, hộp thiếc làm bánh, thịt quay.

• Khay nướng

Dùng cho bánh nướng và bánh quy.

• Chảo Nướng / Quay

Để nướng và quay hoặc làm chảo gom mỡ.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU



Cảnh báo

Tham khảo các chương về An Toàn.

1 Vệ sinh ban đầu

- Tháo tất cả các phụ kiện và kệ đỡ có thể tháo ra (nếu có).
- Làm sạch thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên.



Tham khảo chương "Bảo quản và vệ sinh".

2 Đặt thời gian



Quý vị phải đặt thời gian trước khi vận hành bếp lò.

Khi quý vị kết nối thiết bị với nguồn điện hoặc sau khi mất điện, đèn chỉ báo chức năng Thời Gian trong Ngày nhấp nháy.

Bấm nút + hoặc - để đặt thời gian chính xác.



Sau khoảng năm giây, đèn nhấp nháy và màn hình hiển thị thời gian trong ngày quý vị đặt.



Để thay đổi thời gian, hãy bấm đi bấm lại  cho đến khi đèn chỉ báo chức năng Thời Gian trong Ngày nhấp nháy. Quý vị không được đặt chức năng Thời Gian Hoạt Động  hay Thời Gian Kết Thúc  cùng lúc.

3 Làm nóng sơ bộ

Làm nóng sơ bộ thiết bị trống để đốt hết lượng mỡ còn lại.

1. Đặt chức năng  và nhiệt độ tối đa.

2. Để thiết bị vận hành trong một giờ.

3. Đặt chức năng  và nhiệt độ tối đa.

4. Để thiết bị vận hành trong mười phút.

5. Đặt chức năng  và nhiệt độ tối đa.
6. Để thiết bị vận hành trong mười phút.

Phụ kiện có thể trở nên nóng hơn bình thường.

Thiết bị có thể tỏa ra mùi và khói. Điều này là bình thường. Chắc chắn rằng có đủ lượng khí.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY



Cảnh báo

Tham khảo các chương về An Toàn.

1 Bật tắt thiết bị

1.

Xoay núm điều khiển chức năng bếp lò để chọn chức năng bếp lò.

Chỉ báo nguồn điện phát sáng trong khi thiết bị vận hành.

2.

Xoay núm điều khiển nhiệt độ để chọn nhiệt độ.

Chỉ báo nhiệt độ phát sáng trong khi nhiệt độ thiết bị tăng lên.
3.


Để tắt thiết bị, hãy xoay núm chức năng bếp lò và núm nhiệt độ về vị trí Tắt.

2 Chức năng bếp lò

Chức năng bếp lò		Ứng dụng
	Vị trí tắt	Thiết bị tắt.
	Đèn	Để bật đèn bếp lò mà không bật chức năng nấu.
	Nấu Bình Thường	Để nướng và quay ở một mức bếp lò. Các bộ phận gia nhiệt trên cùng và dưới cùng vận hành cùng lúc.
	Nhiệt Trên Cùng	Để hoàn thành các món đã nấu chín. Chỉ bộ phận gia nhiệt trên cùng vận hành.
	Nhiệt Phía Dưới	Để nướng bánh với phần đáy bánh giòn hoặc cứng giòn. Chỉ bộ phận gia nhiệt phía dưới vận hành.
	Nướng	Để nướng số lượng nhỏ thực phẩm đặt ở giữa kệ. Để làm bánh mì nướng.
	Nướng Nhanh	Để nướng số lượng lớn thực phẩm đặt. Để làm bánh mì nướng. Bộ phận nướng đầy đủ vận hành.
	Nướng Tuabin	Để nấu các miếng thịt lớn. Bộ phận nướng và quạt bếp lò vận hành liên tiếp và lưu thông khí nóng xung quanh thức ăn.
	Nướng bằng Kỹ Thuật Đối Lưu Thực Sự	Để quay hoặc quay và nướng thức ăn với cùng nhiệt độ nấu, trên nhiều kệ, mà không làm bay mùi vị.
	Thiết Lập cho Bánh Pizza	Để làm pizza, quiche hoặc bánh pa-tê. Bộ phận nướng và quạt cung cấp nhiệt trực tiếp và quạt lưu thông khí nóng để nấu chín mặt trên pizza hoặc phần trong bánh pa-tê.

CÁC CHỨC NĂNG ĐỒNG HỒ

1 Bộ lập trình điện tử

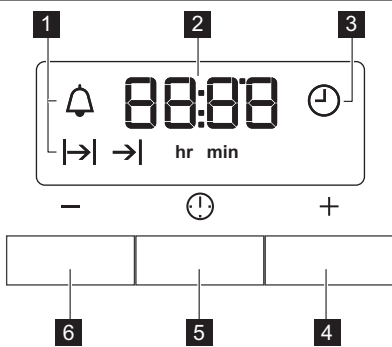


- 1 Đèn chỉ báo chức năng
- 2 Hiển thị thời gian
- 3 Đèn chỉ báo chức năng
- 4 Nút +
- 5 Nút chọn
- 6 Nút -

Chức năng đồng hồ		Ứng dụng
	Thời gian trong ngày	Để đặt, thay đổi hoặc kiểm tra thời gian trong ngày.
	Chuông Hẹn Phút	Để đặt thời gian đếm ngược. Chức năng này không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bếp lò.
	Thời Gian Hoạt Động	Để đặt thời gian mà thiết bị phải vận hành.
	Thời Gian Kết Thúc	Để đặt thời gian mà thiết bị phải tắt.

i Quý vị có thể dùng Thời Gian Hoạt Động I->I và Thời Gian Kết Thúc ->I cùng lúc để đặt thời gian phải bật, rồi sau đó tắt thiết bị. Trước tiên hãy đặt Thời Gian Hoạt Động I->I, sau đó Thời Gian Kết Thúc ->I.

6.2 Thiết lập chức năng đồng hồ

- Đôi với Thời Gian Hoạt Động I->I và Thời Gian Kết Thúc ->I, hãy đặt chức năng bếp lò và nhiệt độ. Điều này không cần thiết đối với Chuông Hẹn Phút .
- Bấm đi bấm lại nút Chọn cho đến khi đèn chỉ báo cho chức năng đồng hồ cần thiết nhấp nháy.

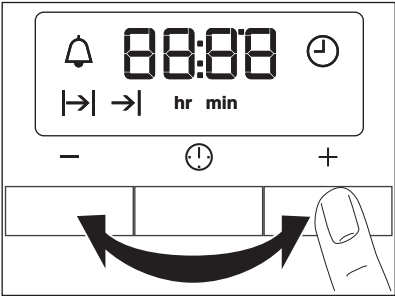

- Bấm + hoặc - để đặt thời gian cho chức năng đồng hồ cần thiết.
Màn hình hiển thị đèn chỉ báo cho chức năng đồng hồ quý vị đã đặt. Khi hết thời gian đặt, đèn chỉ báo nhấp nháy và tín hiệu âm thanh kêu trong hai phút.

- i** Với chức năng Thời Gian Hoạt Động I->I và Thời Gian Kết Thúc ->I, thiết bị tự động tắt.
- Bấm nút để dừng tín hiệu.
 - Xoay núm chức năng bếp lò và núm nhiệt độ về vị trí tắt.