







EP31-21SWA
EP31-21UGA
EP31-22UGA

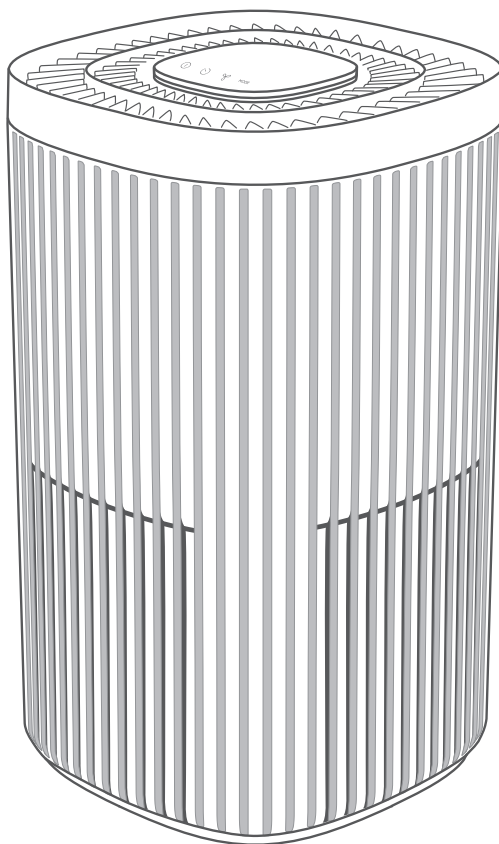


300 Air purifier

www.electrolux.com

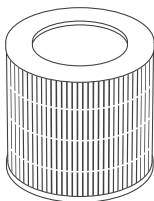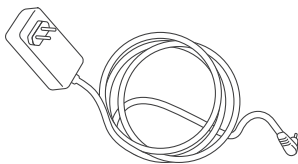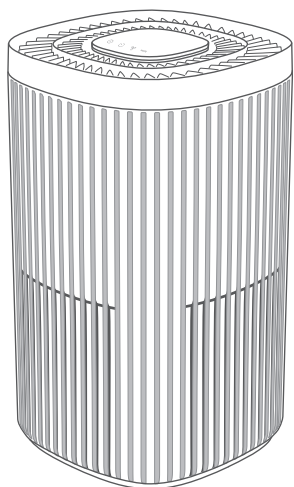


www.electrolux.com






CLEAN virus filter 300

Ref: EF210019




Pollen protect filter 300

Ref: EF210029

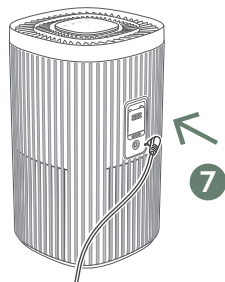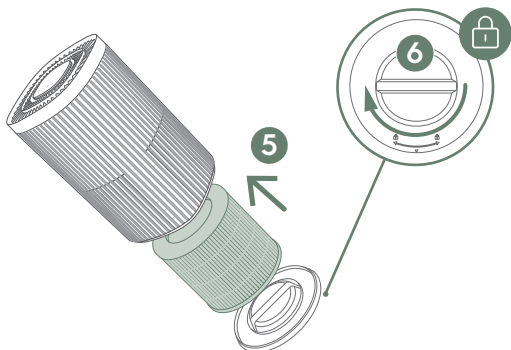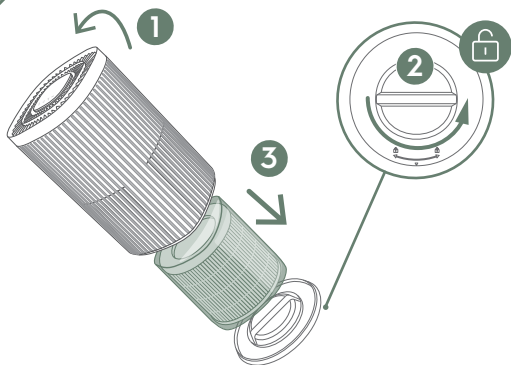



1

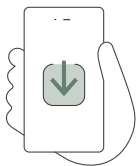


2




WIFI model

EP31-22UGA




3

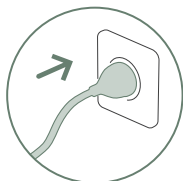

4

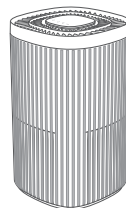

WIFI model

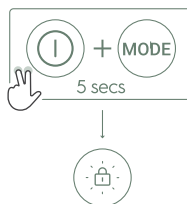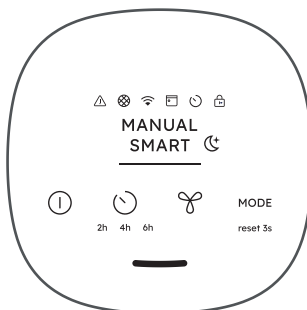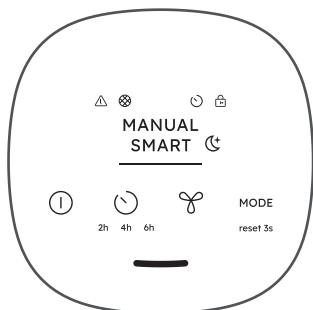


① Power / เป็ด/ปิด /Nút BẬT/TẮT

⌚ Timer / ตัวเวลา /Thời gian


✂ Fan Speed / ความเร็วพัดลม/Đèn báo TỐC ĐỘ QUẠT

— Air Quality Indicator / ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ /Đèn báo chất lượng không khí


MODE Mode / โหมด /Nút CHẾ ĐỘ

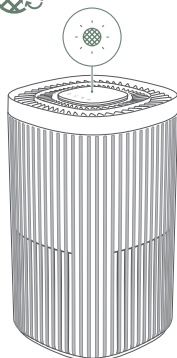

OR

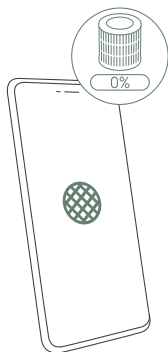


1

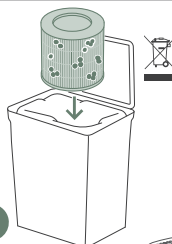

2










3

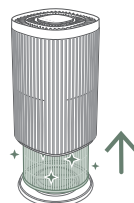

4



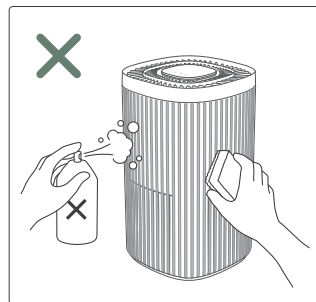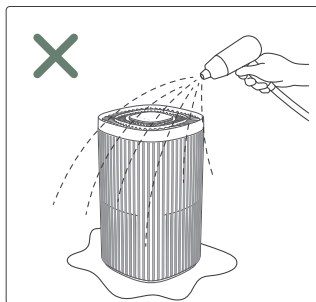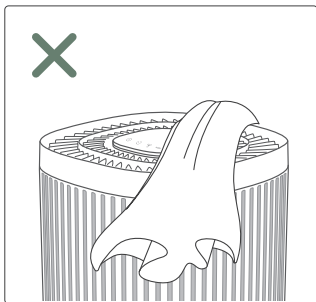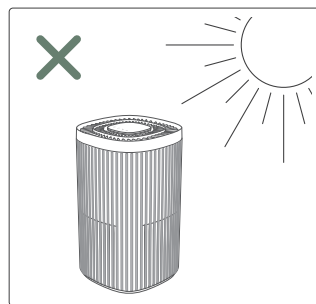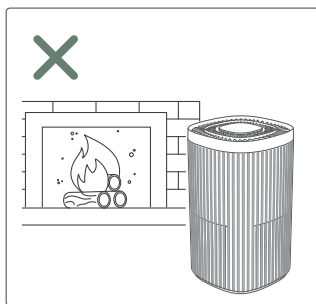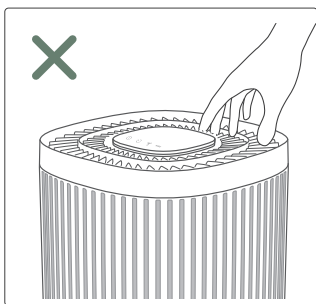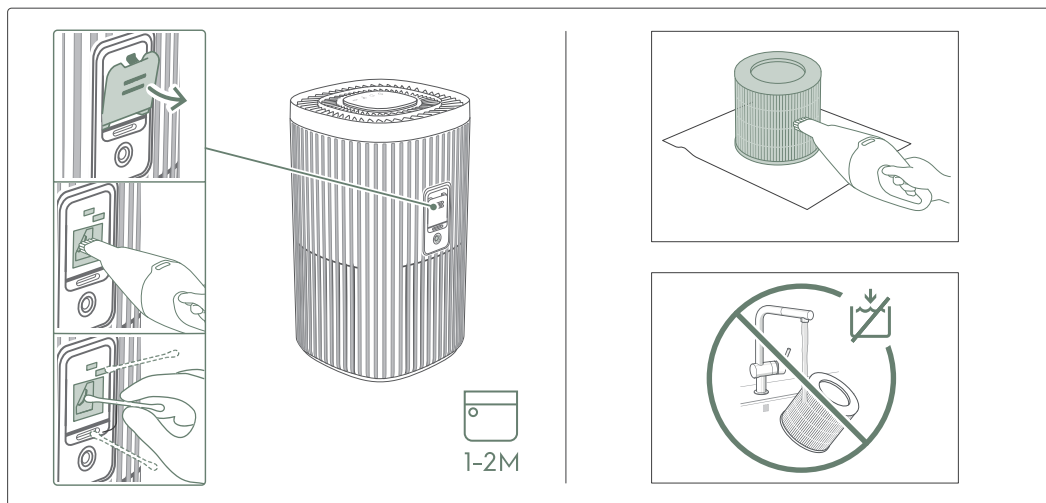

SAFETY INFORMATION

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or a wall adapter/ power cord set other than the one provided with the product or original spare part adapter/ power cord set. This appliance can be used in 50Hz or 60Hz power supply without any change.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

Keep all packaging away from children.

This product has a child lock function. We recommend you activate this function if there is a risk that children can come in contact with the appliance.

ELECTRICAL INFORMATION

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock.

If you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet according to the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.

Never unplug the unit by pulling on the wall adapter cable/ power cable.

Always grip the appliance connector or wall adapter/ power plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.

If the adapter housing/ power plug or cord is damaged, it must be replaced with a new Electrolux spare part adapter designed for this appliance.

Be sure to unplug the unit before cleaning or maintenance to prevent shock or fire hazards.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION! Avoid Serious Injury or Death.

Do not insert or place fingers or objects into the air outlet grill of the unit.

In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power supply, and call an authorized Electrolux servicer.

Do not operate the unit with wet hands.

CAUTION! Avoid Injury or damage to the unit or other property.

Do not direct airflow at fireplaces or other heat related sources as this could cause flare ups.

Do not climb on or place objects on the unit.

Do not hang objects off the unit.

Do not place containers with liquids on the unit.

Turn off the unit at the power source when it will not be used for an extended period of time.

Always operate the unit with air filter in place.

Do not block or cover the intake grille or the air outlet grill.

Ensure that any electrical/electronic equipment is 30cm away from the unit.

The appliance is only to be used with the accessories provided from the manufacturer and its service agent.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available: **Model, PNC, Serial Number**. The information can be found on the rating plate.

Due to the Electrolux policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice.

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำเตือน! หลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าใช้สายพ่วงไฟหรืออะแดปเตอร์ ติดผนังนอกเหนือจากที่นำมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์อะไหล่แท้ อุปกรณ์นี้สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 50Hz หรือ 60Hz โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ห้ามจัดเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซินหรือไอระเหยและของเหลวที่ติดไฟได้ในบริเวณใกล้เคียงกับ อุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์อื่นใด อ่านฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับการติดไฟและคำเตือนอื่น ๆ อย่าปล่อยให้น้ำหรือของเหลวอื่นใดหรือสารทำความสะอาดที่สามารถติดไฟได้เข้าไปในอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟดูดและ/หรืออันตรายจากไฟไหม้

ความปลอดภัยของเด็กและบุคคลที่เปราะบาง

คำเตือน! เสี่ยงต่อการหายใจไม่ออก บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือทางจิต รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลหรือการแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องหากไม่มีคนคอยดูแล ควรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้หากมีความเสี่ยงที่เด็กจะสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ข้อมูลไฟฟ้า

คำเตือน! หลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต หากคุณไม่แน่ใจว่าได้รับมีสายดินเพียงพอหรือป้องกันโดยวิธีหนึ่งเวลาหรือเบรกเกอร์วงจร ให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมติดตั้งตัวรับที่เหมาะสมตาม National Electrical Code และรหัสท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าถอดปลั๊กของเครื่องโดยการดึงที่สายอะแดปเตอร์ เสียบขั้วต่ออุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ ให้แน่นเสมอและให้ดึงออกจากตัวรับตรง ๆ ติดต่อบ้างซ่อมที่ได้รับอนุญาตของอีเลคโตรลิกซ์เสมอ หากสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด จะต้องเปลี่ยนแทนด้วยชุดสายที่หาได้จากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องออกก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง! หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต อย่าสอดนิ้วหรือวางนิ้วหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในช่องลมออกของตัวเครื่อง ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ (ประกายไฟ กลิ่นไหม้ ฯลฯ) ให้หยุดการทำงานทันที ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อผู้ให้บริการอีเลคโตรลิกซ์ที่ได้รับอนุญาต อย่าใช้เครื่องขณะมือเปียก

ข้อควรระวัง! หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่องหรือทรัพย์สินอื่น ๆ
อย่าเป่าลมไปที่เตาผิงหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการ
ลุกเป็นไฟได้
ห้ามป้อนหรือวางสิ่งของบนตัวเครื่อง
ห้ามแขวนสิ่งของต่าง ๆ ไว้บนตัวเครื่อง
ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลวไว้บนตัวเครื่อง
ปิดเครื่องที่แหล่งพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ให้ใช้งานเครื่องโดยมีตัวกรองอากาศอยู่ด้วยเสมอ
อย่าปิดกั้นหรือปิดช่องลมเข้าหรือช่องลมออก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์อยู่ห่างจากตัวเครื่อง 30 ซม.
อุปกรณ์นี้ใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตและตัวแทนให้บริการจัดหาให้เท่านั้น

ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์  ใส่บรรจุภัณฑ์ลงใน ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วย ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย์ และเพื่อ รีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อย่า ทิ้งอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์  รวมกับ ขยะในครัวเรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงาน รีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อ
สำนักงานเทศบาลของคุณ

การดูแลและการให้บริการลูกค้า

เมื่อติดต่อฝ่ายบริการ คุณต้องเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม: **รุ่น, PNC, หมายเลขเครื่อง** โดยดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากแผ่นป้ายระบุ

เนื่องจาก Electrolux มีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนของข้อมูลจำเพาะ สีและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และที่
ปรากฏในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO! Tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi nào khác ngoài các sản phẩm được cung cấp kèm thiết bị hoặc bộ chuyển đổi thay thế gốc. Thiết bị này có thể được sử dụng dưới nguồn điện 50Hz hoặc 60Hz mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Không lưu trữ hoặc sử dụng xăng hoặc hơi và chất lỏng dễ cháy khác trong khu vực lân cận của thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị nào khác. Đọc bao bì sản phẩm để biết thêm về khả năng gây cháy và các cảnh báo khác.

Không để nước hoặc bất kỳ chất lỏng hoặc chất tẩy dễ cháy nào khác chảy vào thiết bị để tránh bị điện giật và/hoặc nguy cơ hỏa hoạn.

AN TOÀN CHO NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TÔN THƯƠNG VÀ TRẺ EM

CẢNH BÁO! Nguy cơ nghẹt thở, chấn thương hoặc thương tật vĩnh viễn.

Thiết bị này không được sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, cảm giác hoặc thiếu năng trí tuệ, hay không có kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được trông nom hoặc chỉ dẫn liên quan tới việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Cần giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.

Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì sản phẩm khi không có sự giám sát.

Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa thiết bị trừ khi chúng liên tục được giám sát.

Giữ tất cả các bao bì cách xa trẻ em.

Thiết bị có chế độ khóa trẻ em, chúng tôi khuyên quý khách nên kích hoạt chức năng này nếu có khả năng trẻ em tiếp xúc với thiết bị.

THÔNG TIN VỀ ĐIỆN

CẢNH BÁO! Tránh nguy cơ hỏa hoạn hay điện giật.

Nếu bạn không chắc chắn ổ cắm được nối đất hoặc bảo vệ chắc chắn bởi cầu chì hoặc bộ ngắt mạch trễ thời gian, hãy nhờ thợ điện có trình độ chuyên môn lắp đặt ổ cắm tuân theo Bộ luật điện quốc gia, các quy tắc và quy định hiện hành.

Không rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây nguồn. Luôn luôn giữ chặt phích cắm và kéo thẳng ra khỏi ổ cắm.

Luôn gọi cho nhân viên dịch vụ của Electrolux được ủy quyền để sửa chữa.

Nếu vỏ bộ chuyển đổi bị hỏng, phải thay thế bằng bộ chuyển đổi thay thế mới của Electrolux thiết kế riêng cho thiết bị.

Đảm bảo rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh để tránh giật điện hoặc nguy cơ hỏa hoạn.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

THẬN TRỌNG! Tránh thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Không chèn hoặc đặt ngón tay hoặc đồ vật vào khu vực xả khí hoặc lưới tản nhiệt phía trước của thiết bị.

Trong trường hợp xảy ra sự cố (tia lửa, mùi khét, v.v.), hãy dừng ngay hoạt động, ngắt kết nối dây nguồn và gọi cho nhân viên dịch vụ của Electrolux được ủy quyền. Không vận hành thiết bị bằng tay ướt.

THẬN TRỌNG! Tránh thương tích hoặc thiệt hại cho thiết bị hoặc tài sản khác.

Không hướng luồng khí vào lò sưởi hoặc các nguồn liên quan đến nhiệt khác vì điều này có thể gây ra phát nổ.

Không treo lên hoặc đặt đồ vật lên thiết bị. Không treo đồ vật trên thiết bị. Không đặt thùng chứa chất lỏng trên thiết bị.

Tắt thiết bị tại nguồn điện khi không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

Vận hành thiết bị với bộ lọc không khí.

Không chặn hoặc che lưới nạp khí và lưới thoát khí.

Đảm bảo rằng mọi thiết bị điện/điện tử khác cách thiết bị này 30 cm.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG

Tái chế các vật liệu bằng ký hiệu . Để đồ đóng gói vào các thùng chứa có thể sử dụng để tái chế. Giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người và tái chế phế liệu của các đồ dùng điện và điện tử.

Không vứt bỏ các đồ dùng có đánh dấu bằng ký hiệu  cùng với chất thải gia dụng. Gửi lại sản phẩm cho cơ sở tái chế ở địa phương của bạn hoặc liên hệ với văn phòng đồ thị của bạn.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ

Khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ, hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn các dữ liệu sau: **Kiểu thiết bị, PNC, Số Sêri**. Có thể tìm thấy thông tin trên nhãn thiết bị.

Theo chính sách liên tục phát triển sản phẩm của Electrolux; thông số kỹ thuật, màu sắc và chi tiết sản phẩm của chúng tôi và những thông tin để cập trong hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

中国

伊莱克斯 (中国) 电器有限公司
上海市虹口区公平路168号
北外滩来福士广场办公楼30层
售后服务: +86 9510 5801
网站: www.electrolux.com.cn

台灣

新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
105408 台北市松山區敦化南路一段3號4樓
免付費客服專線: 0800-888-259
電子信箱: service.tw@electrolux.com
網站: www.electrolux.com.tw

KOREA

Electrolux Korea limited
22F, Youngpoong Building, 41,
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea (03188)
Tel : +82 2 6020-2200
Fax: +82 2 6020-2271-3
Customer Care Services : +82 1566-1238
Email : homecare.krh@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.kr

INDONESIA

PT. Electrolux Indonesia
Jalan Tanah Abang II No. 42,
Petojo Selatan, Gambir,
Jakarta Pusat 10160,
Indonesia
Tel: +62 21 5081 7303
Fax: +62 21 5081 8069
SMS/WA : 0811-8339-777
Customer Care Services: 0804111 9999
Email: customer-care@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id

PHILIPPINES

Electrolux Philippines, Inc.
12th Floor, Cyber Sigma Building
Lawton Avenue, McKinley West, Fort Bonifacio
Taguig City, Philippines 1634
Domestic Toll Free: 1-800-10-845-CARE (2273)
Customer Care Services: (02) 845-CARE (2273) /
(02)-8845-4663
Email: wecare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.ph

THAILAND

Electrolux Thailand Co Ltd
Electrolux Building
1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Thailand
Tel: +66 2 725 9100
Fax: +66 2 725 9299
Customer Care Services: +66 2 725 9000
Email: customer-carethai@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.th

VIETNAM

Electrolux Vietnam Ltd
Floor 10, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho,
An Khanh Ward,
Ho Chi Minh City,
Vietnam
Tel: +84 8 3910 5465
Fax: +84 8 3910 5470
Customer Care Services: 1800-58-8899
Email: vn-care@electrolux.com
Website: www.electrolux.vn

MALAYSIA

Electrolux Home Appliances Sdn Bhd
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Malaysia
Customer Careline: 1300-88-1122
Email: malaysia.customer-care@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.my

SINGAPORE

Electrolux SEA Pte Ltd
351 Braddell Road #01-04
Singapore 579713
Customer Care Services: +65 6727 3699
Email: customer-care.sin@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.sg

UAE

ELECTROLUX APPLIANCES
MIDDLE EAST DMCC,
P.O.BOX 336148, Unit No. 4001,
MAZAYA BUSINESS AVENUE BBI,
JUMEIRAH LAKE TOWERS, Dubai,
United Arab Emirates

