

EHG7202BE
EHG7303BE
EHG7202BF
EHG7303BF



VI Bếp ga


Hướng dẫn sử dụng

Vui sống vô lo. Đăng ký thiết bị ngay hôm nay.

Luôn cập nhật thông tin về các dịch vụ đời sống tốt hơn,
các thông báo an toàn và cửa hàng phụ kiện.

1. Mở ứng dụng máy ảnh
trên điện thoại thông minh
và hướng vào mã QR
để quét.

Mã QR đăng ký sản phẩm
nằm ở mặt trên hoặc mặt
dưới của thiết bị.

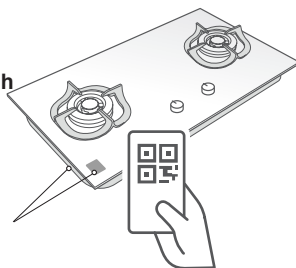

2. Nhấn vào thông báo hoặc liên kết
để mở đơn đăng ký.

3. Điền thông tin chi tiết về thiết bị của bạn
và vui sống vô lo.



Electrolux

Những chỉ dẫn an toàn.....	3
Các bộ phận của bếp	4
Hướng dẫn lắp đặt	6
Quy trình lắp đặt	7
Nối gas	7
Vận hành	8
Đánh lửa	8
Sử dụng bếp đúng cách.....	8
Bảo trì và vệ sinh.....	10
Mặt kính.....	10
Nắp đầu đốt và mâm chia lửa.....	10
Khắc phục sự cố	10
Thông số kỹ thuật	11
Điều kiện bảo hành tiêu chuẩn	11

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng các sản phẩm gia dụng Electrolux.

Tập đoàn Electrolux của Thụy Điển là một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm, với hơn 65 triệu sản phẩm Electrolux được sử dụng bởi hàng triệu gia đình, Electrolux còn là một trong những công ty sản xuất thiết bị điện gia dụng nhà bếp lớn nhất thế giới. Tập đoàn chúng tôi đã bán hơn 55 triệu sản phẩm nhà bếp, tương đương với chiều cao của 5 ngọn núi Everest cộng lại. Bên cạnh đó, hơn 2/3 khách sạn cao cấp trên thế giới đã và đang sử dụng thiết bị nhà bếp chuyên dụng của Electrolux.

Rõ ràng là, các sản phẩm của Electrolux trong suốt hơn 80 năm qua đã được 450 triệu gia đình trên toàn thế giới công nhận là những sản phẩm chất lượng cao. Giờ đây, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với quý khách ở khu vực Đông Nam Á các sản phẩm ưu việt của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Electrolux không chỉ là một trong những thương hiệu được tin cậy nhất về các sản phẩm điện gia dụng mà còn là một thương hiệu đem đến phong cách mới cho ngôi nhà của quý khách thông qua những cải tiến kĩ thuật đột phá và thiết kế hoàn hảo. Những cải tiến này không chỉ làm cho nhà bếp của quý khách sang trọng hơn mà còn giúp cho việc nấu nướng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. Tận hưởng ngay niềm vui nấu nướng với đồ gia dụng Electrolux!

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của Electrolux!

Trước khi lắp hoặc sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn và đặc biệt chú ý đến các cảnh báo an toàn ở trang tiếp theo.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để được trợ giúp.

Vui lòng giữ lại sách hướng dẫn này để tham khảo về sau và đưa cho chủ sở hữu tiếp theo của thiết bị.

3 Những chỉ dẫn an toàn

Những chỉ dẫn an toàn

Không sử dụng loại gas nào khác ngoài loại gas được chỉ định trên nhãn.

Không đặt bất cứ vật gì, ví dụ như tấm chắn lửa, tấm amiăng, giữa xoong nồi và kiềng bếp vì có thể gây hư hỏng nặng cho bếp. (Hình 1)

Không thay kiềng bếp có sẵn bằng kiềng bếp không phải của Electrolux vì điều này sẽ tập trung ngọn lửa và làm lệch hướng nguồn nhiệt xuống mặt bếp. (Hình 2)

Không sử dụng nồi quá lớn hoặc quá nặng có thể làm cong kiềng bếp hoặc hướng ngọn lửa xuống mặt bếp. (Hình 3)

Đặt nồi ở chính giữa bếp để nồi được cố định và bếp không bị quá nóng. (Hình 4)

Chỉ sử dụng loại kiềng đi kèm theo bếp hoặc loại kiềng được nhà sản xuất khuyến dùng. (Hình 5)

Kiềng đỡ chảo thường được dùng cho chảo lớn và các loại kiềng khác dùng cho nồi có đáy phẳng.

Chỉ sử dụng bếp để nấu nướng. Không dùng bếp để sấy khăn, quần áo, v.v. vì có thể gây ra hỏa hoạn.

Nếu phát hiện bếp bị rò rỉ gas, hãy đóng van khóa, mở tất cả cửa sổ và gọi cho đại lý. Không được bật hoặc tắt công tắc điện, bật diêm, hút thuốc hoặc sử dụng bật lửa.

Chỉ dùng bếp trong phòng được thông hơi tốt.

Không sử dụng ống dẫn gas bằng nhựa vinyl vì ống có thể mềm ra khi nhiệt độ tăng cao. Chỉ sử dụng ống dẫn gas bằng cao su.

Hãy đảm bảo rằng quý khách đã khóa nút đánh lửa và van an toàn của bình gas sau mỗi lần sử dụng.

Tránh chạm vào đầu đốt, kiềng bếp, v.v. ngay sau khi sử dụng để không bị bỏng.

Đảm bảo ống dẫn cao su không chạm vào bếp hay nằm dưới bất kỳ bộ phận nào của bếp.

Nối ống dẫn cao su vào đầu nhận gas của bếp và cố định bằng kẹp ống.

Chân kiềng bếp gần ngọn lửa nhất sẽ bị đổi màu sau khi sử dụng. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường.




CẢNH BÁO:

- Trong trường hợp ngọn lửa bất ngờ bị tắt, hãy tắt núm điều chỉnh đầu đốt và không bật lại bếp trong thời gian ít nhất 1 phút.
- Đối với đầu đốt được trang bị thiết bị theo dõi ngọn lửa, nếu bếp không lên lửa sau khi đánh lửa quá 15 giây, hãy ngưng dùng thiết bị, đồng thời mở cửa phòng và đợi ít nhất 1 phút trước khi thử bật lại bếp.
- Nếu miệng ống dẫn bị nghẽn, hãy dùng một sợi dây mỏng hay một cái ghim để thông tắc và vệ sinh ở phần miệng ống.




Hình 1




Hình 2



Hình 3




Hình 4




Hình 5

EHG7202BE / EHG7202BF

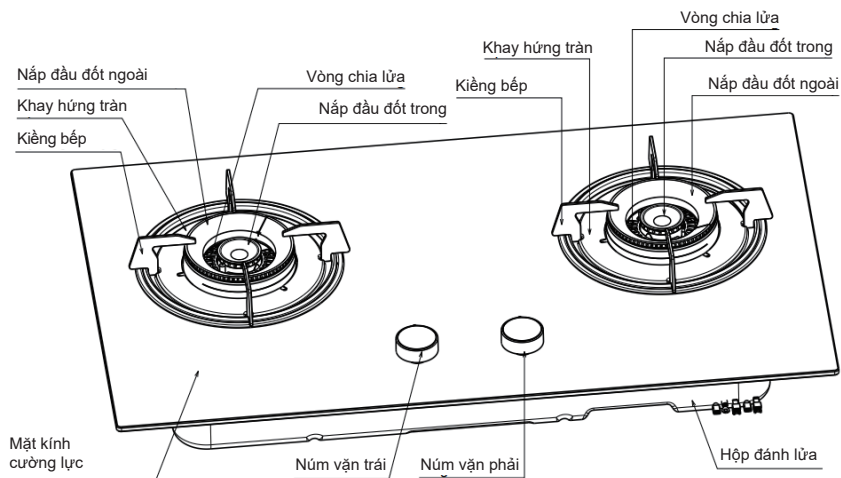

EHG7303BE / EHG7303BF

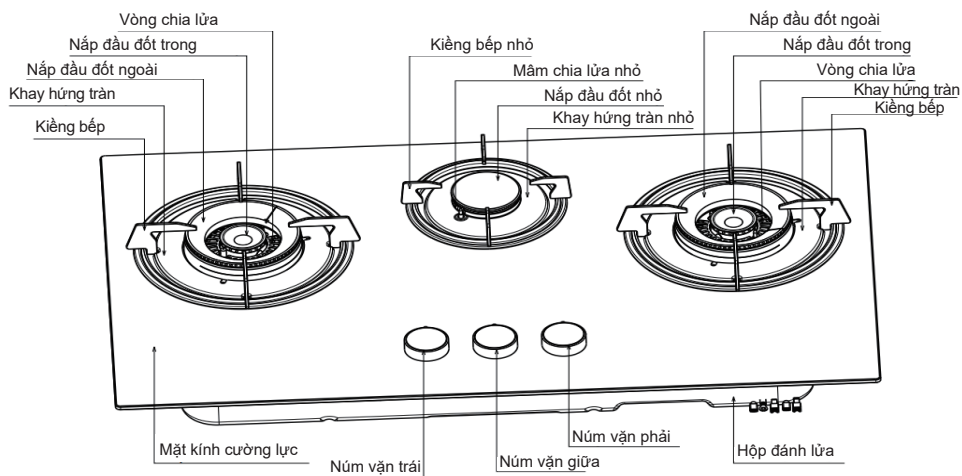

5 Các bộ phận của bếp

Phân loại thiết bị: Loại 3

Các chỉ dẫn dưới đây chỉ có hiệu lực nếu quý khách tìm thấy biểu tượng quốc gia của mình trên thiết bị. Nếu quý khách không thấy biểu tượng của quốc gia mình trên thiết bị, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để biết thêm các chỉ dẫn cần thiết liên quan tới việc điều chỉnh và sửa chữa thiết bị cho phù hợp với điều kiện sử dụng của từng quốc gia. Trước khi lắp đặt, đảm bảo rằng các điều kiện về cung cấp gas tại địa phương (thành phần của gas và áp lực gas) phù hợp với bộ điều chỉnh của thiết bị. Các thông số điều chỉnh của thiết bị được ghi rõ trên nhãn (hoặc bảng ghi thông số kỹ thuật). Không kết nối bếp với các thiết bị có khả năng cháy nổ. Phải lắp đặt và kết nối theo đúng quy định lắp đặt hiện hành.

Cần đặc biệt chú ý đến các yêu cầu liên quan đến thông gió. Tránh sử dụng các dụng cụ nấu ăn tràn ra ngoài các cạnh của bếp.

Việc sử dụng các tấm chắn bếp không phù hợp có thể gây ra tai nạn. Không được sử dụng tấm chắn bếp.

THẬN TRỌNG: Việc sử dụng thiết bị nấu ăn bằng gas có thể khiến cho căn bếp nóng lên, ẩm hơn, hoặc có khí dễ cháy. Đảm bảo rằng căn bếp được thông khí đầy đủ, đặc biệt là khi sử dụng thiết bị.

Việc sử dụng thiết bị liên tục với cường độ cao có thể cần thông gió bổ sung, ví dụ như tăng cường thông gió cơ học nếu có, thông gió bổ sung để loại bỏ các sản phẩm của quá trình đốt cháy ra không khí bên ngoài (ở ngoài) một cách an toàn, đồng thời mang lại sự thay đổi không khí trong phòng bằng thông gió bổ sung.

Chỉ dùng thiết bị này để nấu ăn. Không được sử dụng cho mục đích khác, ví dụ như sưởi ấm phòng.

THẬN TRỌNG:

Trong trường hợp vỡ mặt kính bếp:

- Tắt ngay tất cả các đầu đốt và bất kỳ bộ phận làm nóng bằng điện nào và ngắt thiết bị khỏi nguồn điện.
- Không chạm vào bề mặt thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị.

Hướng dẫn lắp đặt

- Quý khách hãy yêu cầu thợ lắp đặt chỉ rõ vị trí van khóa gas và cách khóa van trong trường hợp khẩn cấp.
- Hãy chắc chắn lấy tất cả các vật liệu đóng gói ra khỏi bếp trước khi vận hành để tránh việc các vật liệu này bị cháy hoặc bốc khói.
- Tuân thủ mọi hướng dẫn về khoảng cách tối thiểu tới các bề mặt dễ cháy. Những hướng dẫn này phải tuân thủ theo thông tin trên bảng thông số kỹ thuật và luật phòng cháy chữa cháy quốc gia.
- Nếu lắp bếp gần cửa sổ, cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh tình trạng rèm cửa bị gió thổi trùm lên bếp gây ra NGUY CƠ HỎA HOÀN.
- Khi chọn vị trí đặt bếp, hãy cân nhắc vị trí bình gas, khả năng nối gas và đường đi của dây điện.
- Nếu phát hiện khe hở xung quanh đường dẫn gas hoặc dẫn điện, cần trám bít khe hở đó lại ngay khi lắp đặt bếp.
- Quý khách cần kiểm tra phần bên dưới bếp để đảm bảo rằng không có phần nhô lên nào chạm vào bếp. Đảm bảo mặt bàn bếp được gia cố chắc chắn và có thể chịu được trọng lượng của bếp.
- Sau khi lắp kệ bếp vào vị trí, kiểm tra xem kệ bếp đã bằng phẳng từ trái qua phải và từ trước ra sau hay chưa.
- Nên tạo các lỗ thông khí cho kệ bếp để nâng cao khả năng thông khí. Cần làm vệ sinh bếp để tránh tình trạng lỗ thông khí bị tắc nghẽn.


Khi lắp máy hút mùi phía trên bếp, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất liên quan đến sản phẩm đó. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, phải duy trì khoảng cách theo chiều dọc tối thiểu là 750 mm (30") giữa bếp nấu và mặt dưới của tủ bếp, thiết bị gắn tường hoặc lỗ thông hơi. (Hình 6)

- Bất kỳ tủ nào lắp phía trên bếp không được có chiều sâu lớn hơn 325 mm (13"). (Hình 6)
- Cạnh của bếp phải cách tường thật tối thiểu 55 mm. (Hình 6)

NGĂN CHỨA PIN


- Khi hết pin hoặc tia lửa yếu, quý khách cần thay pin mới.
- Ngăn chứa pin nằm ở vị trí như trong sơ đồ. Vui lòng lắp pin vào đúng cực như hình minh họa.

Cảnh báo: Vui lòng tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài.

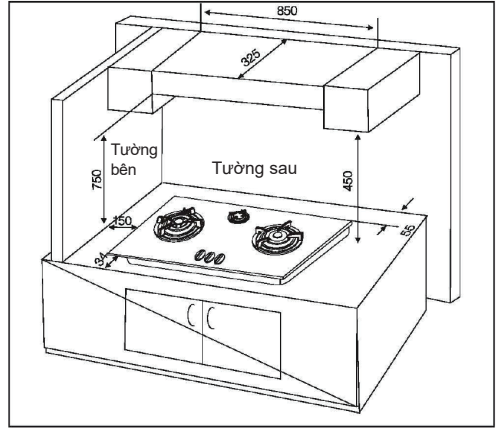

Hình 6 (đơn vị: mm)

Nếu khoảng cách giữa tường bên/tường sau và ngoại vi của đầu đốt nhỏ hơn 200 mm, thì phải bảo vệ tường bằng vật liệu không cháy. Lớp bảo vệ phải kéo dài tối thiểu 450 mm phía trên đầu đốt. Ngoài ra, phải bảo vệ các bề mặt nằm ngang cách phía trên mặt bếp chưa đến 750 mm.

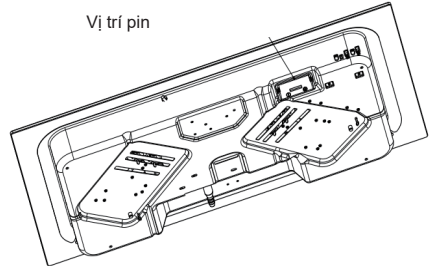

EHG7202BE / EHG7202BF /
EHG7303BE / EHG7303BF

7 Hướng dẫn lắp đặt

Quy trình lắp đặt

- Trước khi lắp thiết bị, hãy kiểm tra xem vị trí lắp đặt có đáp ứng được những yêu cầu về khoảng cách cần thiết đối với các bề mặt làm bằng vật liệu dễ cháy hay không và có cần bảo vệ bề mặt liên hệ theo yêu cầu của quy định hay không. Đảm bảo rằng đường dẫn gas có thể kết nối tới vị trí đặt bếp.
- Đọc kĩ trên mặt bếp theo mẫu bì bì cứng có trong hộp bếp hoặc theo kích thước như trong Hình 7.
- Lấy bếp ra khỏi thùng carton.
- Lắp bếp vào vị trí đã cắt sẵn. (Hình 7)
- Nối ống dẫn gas với đầu nhận gas của bếp. Mở khóa gas và kiểm tra rò rỉ bằng dung dịch xà phòng và chai xung quanh tất cả các mối nối.
- Kiểm tra thiết bị; nhấn nút điều chỉnh và vặn sang mức lửa tối đa để kích hoạt bộ đánh lửa điện. Đầu đốt sẽ đánh lửa. Xoay núm điều chỉnh đến mức mong muốn. Khi sử dụng lần đầu, quý khách có thể phải đánh lửa nhiều lần (để xả hết không khí ra khỏi hệ thống dẫn gas). Quý khách không cần điều chỉnh bất cứ bộ phận nào của bếp. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề nào, hãy tham khảo hướng dẫn bảo trì hoặc sơ đồ khắc phục sự cố.
- Đảm bảo đưa hướng dẫn sử dụng cho người dùng. Nếu bất kỳ quy trình nào nêu trên không mang lại kết quả như mong muốn, quý khách nên liên hệ trung tâm dịch vụ bảo hành được ủy quyền để được hỗ trợ chuyên môn hơn.

CHỈ SỬ DỤNG VAN ĐIỀU ÁP SUẤT THẤP TỐI ĐA 30MBAR CHO THIẾT BỊ NÀY


Quý khách nên thay van điều áp 5 năm một lần và ống nối 2 năm một lần.



Nối gas

Việc kết nối với bình gas hoặc hệ thống gas phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn địa phương. Chỉ được nối bếp này với van điều áp suất thấp.

- Mối nối mềm
- Ống dẫn gas (chiều dài tối đa 1m) phải được lắp đặt sao cho có thể nhìn thấy toàn bộ chiều dài của ống và phải được cố định bằng kẹp giữ ống X (Hình 8). Mối nối phải lắp vòng đệm kín.

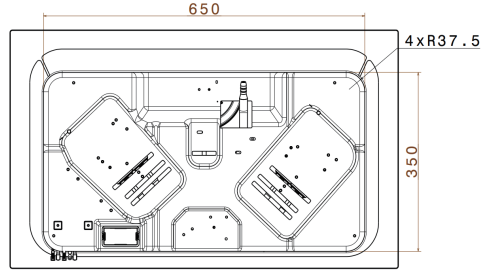

Hình 7 (đơn vị: mm)

Kích thước phân cắt trên mặt bàn khi nhìn từ phía trước, tức là bằng điều khiển ở phía trước.

Nếu khoảng cách giữa tường bên/tường sau và ngoại vi của đầu đốt nhỏ hơn 200 mm, thì phải bảo vệ tường bằng vật liệu không cháy. Lớp bảo vệ phải kéo dài tối thiểu 450 mm phía trên đầu đốt. Ngoài ra, phải bảo vệ các bề mặt nằm ngang cách phía trên mặt bếp chưa đến 750 mm.




Quy trình kiểm tra rò rỉ bằng dung dịch xà phòng

- Vặn núm vặn về vị trí tắt (off) và mở van đường ống dẫn gas.
- Bôi dung dịch xà phòng vào từng mối nối. (Hình 8)
- Việc xuất hiện bọt khí cho thấy có rò rỉ và cần phải siết chặt lại.
- Lặp lại việc kiểm tra bằng xà phòng.

CẢNH BÁO:

Kiểm tra bằng thông số kỹ thuật để đảm bảo thiết bị phù hợp với nguồn cấp ga hiện có.

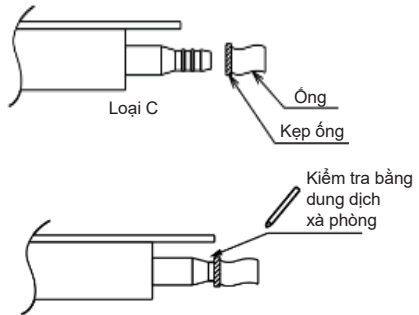

Hình 8




HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG:

Sau khi hoàn tất việc nối gas, bắt buộc phải kiểm tra xem có rò rỉ gas tại mối nối không. (Kiểm tra bằng xà phòng)

Vận hành

Đầu đốt

1. Kiểm tra để đảm bảo nguồn cung cấp ga đã sẵn sàng và được lắp đặt với các phụ kiện/đầu nối cần thiết và phù hợp.
2. Vận tắt cả các núm vận về vị trí tắt (off).
3. Thiết bị này được trang bị một khóa an toàn để kiểm soát lưu lượng ga. Khi đầu chấm trên núm vận thẳng hàng với các biểu tượng sau trên bảng điều khiển, điều đó có nghĩa là:

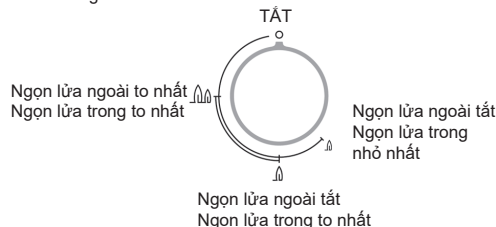


Để đóng, hãy xoay núm vận sang phải cho đến khi thấy rõ tiếng tách của khóa.

4. Để bật bếp, giữ núm vận và nhấn trong vài giây, xoay núm đến vị trí lưu lượng ga lớn nhất. Đối với các mẫu có cảm biến nhiệt, hãy giữ núm vận trong khoảng 5-8 giây, nếu không ngọn lửa sẽ tắt.
5. Nếu bật lần đầu mà không cháy, hãy lặp lại Bước 4.
6. Nếu ngọn lửa tắt đột ngột, hãy lặp lại Bước 4.
7. Khi sử dụng lại bếp ngay sau khi vừa mới tắt, hãy đợi khoảng 10 giây trước khi bật lại.
8. Mỗi bếp có bộ phận đánh lửa riêng.
9. Khi bếp đã cháy, hãy xoay núm vận để điều chỉnh kích thước ngọn lửa theo nhu cầu. Quý khách có thể xoay núm vận để điều chỉnh mà không cần ấn xuống.

Đối với đầu đốt được trang bị thiết bị theo dõi ngọn lửa, nếu bếp không lên lửa sau khi đánh lửa quá 15 giây, hãy ngưng dùng thiết bị và đợi ít nhất 1 phút trước khi thử bật lại bếp.

Điều chỉnh cửa thông gió

Ngọn lửa bình thường và có hiệu suất tốt phải có màu xanh với ngọn lửa màu vàng rất nhỏ ở đầu. Nếu bạn thấy ngọn lửa quá vàng, bạn có thể điều chỉnh cửa thông gió của van để có được ngọn lửa mong muốn.

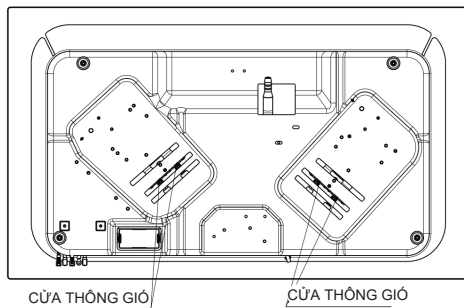

Ngọn lửa thông thường



Ngọn lửa quá nhỏ (cửa thông gió mở quá lớn)



Ngọn lửa quá lớn (cửa gió thông không mở đủ)



CẢNH BÁO

Cửa thông gió đã được tùy chỉnh tại nhà máy, người dùng không nên tự ý điều chỉnh. Hãy yêu cầu kỹ thuật viên hoặc thợ lắp đặt có trình độ điều chỉnh nếu cần thiết. Khi điều chỉnh cửa thông gió, hãy đảm bảo nối chặt ống dẫn ga.

Sử dụng bếp đúng cách

- Để đảm bảo bếp phát huy tối đa hiệu quả, quý khách chỉ nên sử dụng nồi và chảo có đáy vừa với kích thước của đầu đốt để ngọn lửa không lan ra ngoài đáy nồi (Bảng 1).
- Khi nước/các món nước đã sôi, vui lòng giảm lửa để nước và thực phẩm chín dần, tránh bị tràn.

Đầu đốt	Đường kính tối thiểu	Đường kính tối đa
Đầu đốt lớn	120mm	280mm
Đầu đốt nhỏ	120mm	260mm

9 Vận hành

Lựa chọn đầu đốt

- Đầu đốt nhỏ phù hợp để nấu các món ăn cần nhiệt lượng thấp trong thời gian dài.
- Đầu đốt lớn phù hợp để nấu các món ăn cần nhiệt lượng nhanh, sử dụng cháo hoặc nồi lớn.



LƯU Ý:

Hãy nhớ rằng chảo có đáy rộng sẽ nấu nhanh hơn chảo bé.




Luôn sử dụng nồi vừa vặn với món cần nấu.

Đặc biệt, khi nấu các món nước không nên dùng xoong chảo quá nhỏ vì có thể bị tràn.

Nếu cần nấu nhanh, không nên sử dụng xoong chảo có kích thước quá lớn.

Quý khách nên sử dụng xoong chảo có đường kính phù hợp với đầu đốt để tận dụng tối đa hiệu quả, giúp giảm lượng gas tiêu thụ như trong Hình 12.

Lưu ý rằng nên đậy nắp nồi khi đun sôi và ngay khi nước/ các món nước bắt đầu bắt đầu sôi, hạ lửa đủ để duy trì nhiệt độ sôi ở mức vừa đủ.

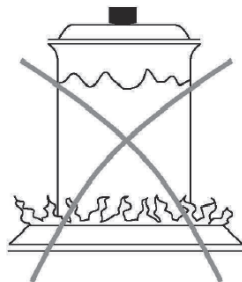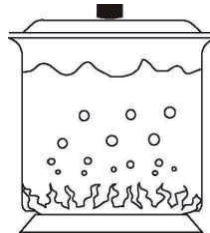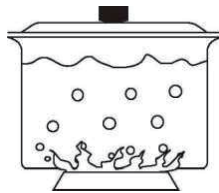

Hình 12


Bảo trì và vệ sinh

Mặt kính

- Đối với các vết bẩn cứng đầu, quý khách có thể sử dụng miếng tẩy rửa mềm hoặc chất tẩy rửa dạng kem để lau chùi và làm sạch kỹ càng. Chất tẩy rửa dùng cho đồ gia dụng tráng men có thể được sử dụng để tẩy mặt kính. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không nên sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn cao, chất tẩy rửa dạng bột, bụi nhùi thép hoặc chất đánh bóng bằng sáp.
- Không được dùng mặt kính như bàn bếp.


Nắp đầu đốt và mâm chia lửa

- Quý khách có thể nhắc ra và tháo nắp đầu đốt và mâm chia lửa để vệ sinh riêng.
- Đảm bảo lau khô hoàn toàn nắp đầu đốt sau khi vệ sinh hoặc đồ ăn bị tràn xuống bếp.
- Khi vệ sinh đầu đốt, hãy đảm bảo không làm nghiêng tất cả các lỗ tia lửa, lỗ kim phun và các lỗ khác. (Hình 13, 14)

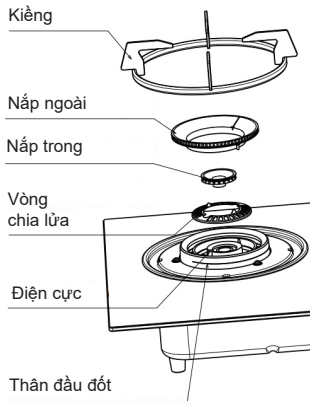

Hình 13

- Nếu cần, hãy dùng que diêm hoặc bàn chải để vệ sinh lỗ.
- Sau khi vệ sinh, hãy đảm bảo lắp lại đúng vị trí nắp đầu đốt. Nắp ngoài phải nằm trên thân đầu đốt.
- Sau khi vệ sinh, khi lắp nắp đầu đốt và vòng chia lửa, phải cẩn thận để đảm bảo không va đập đầu đánh lửa. Đầu đánh lửa sẽ gãy nếu bị va đập.

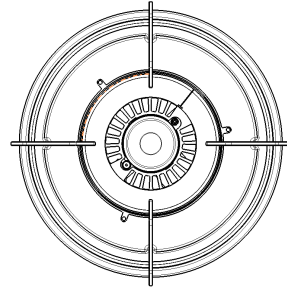

Hình 14



LƯU Ý:

Khi lắp lại nắp đầu đốt và mâm chia lửa, hãy đảm bảo lắp đúng vị trí.

Khắc phục sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân	Giải pháp
Đầu đốt không lên lửa...	Có không khí trong ống dẫn gas Đường ống bị tắc nghẽn Bộ phận đánh lửa không hoạt động Hết pin Đầu đốt không được lắp đặt đúng cách	Làm sạch đường ống dẫn gas Tìm nguyên nhân và vệ sinh đường ống Kiểm tra chì và điện cực Thay pin Lắp đầu đốt vào đúng vị trí
Đầu đốt cháy ngược lại kim phun...	Quá nhiều bụi bẩn làm đầy ống dẫn của bếp Áp suất gas quá cao	Tháo và vệ sinh đầu đốt Kiểm tra áp suất bộ điều chỉnh gas và điều chỉnh nếu cần thiết
Đầu đốt bị phụt lửa...	Áp suất gas quá cao	Kiểm tra áp suất bộ điều chỉnh gas và điều chỉnh nếu cần thiết
Bộ phận đánh lửa không hoạt động...	Mối nối bộ phận đánh lửa bị lỏng Hết pin	Kiểm tra mối nối với bộ phận đánh lửa, thay thế nếu bị lỏng Thay pin mới



CẢNH BÁO:


Không sử dụng bình xịt hóa chất ở khu vực xung quanh bếp khi đang sử dụng bếp. Trong điều kiện nhiệt độ cao, một số hóa chất có thể phân hủy tạo thành các chất ăn mòn ảnh hưởng đến đồ đạc trong bếp.

Không nên cất đồ vật làm từ vật liệu dễ cháy trong ngăn kéo hoặc tủ ngay bên dưới bếp nấu. Không cất giữ đồ vật cách đáy bếp chưa đến 50 mm.

Không chạm vào bộ phận đánh lửa khi đang bật bếp.

Khi lắp đặt thiết bị này trên tàu biển hoặc xe lưu động, không được sử dụng thiết bị này làm lò sưởi.

Thông số kỹ thuật

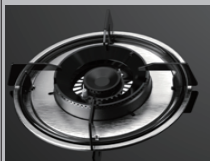	Mô tả đầu đốt	Loại gas	Lượng nhiệt vào	Kích thước kim phun (mm)	Công suất giảm	Áp suất gas	Tên mẫu
	Đầu đốt hai vòng lửa	Khí dầu mô hóa lỏng (LPG)	4,7kW (342g/h)	0,44x1+ 0,93x1	0,7kW	30mbar	EHG7202BE/ EHG7202BF/ EHG7303BE/ EHG7303BF
	Đầu đốt nhỏ	Khí dầu mô hóa lỏng (LPG)	1,65kW (120,1g/h)	0,65x1	0,9kW	30mbar	EHG7303BE/ EHG7303BF

Vòi phun cố định để nối ống dẫn



Điều kiện bảo hành tiêu chuẩn

Chúng tôi, Electrolux, cam kết rằng trong thời hạn bảo hành (tham khảo thời hạn bảo hành theo từng quốc gia – tháng), nếu bếp hoặc bất kỳ bộ phận nào của bếp bị hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc lỗi về nguyên vật liệu, chúng tôi sẽ sửa chữa và thay thế phụ tùng MIỄN PHÍ bao gồm tiền công, phụ tùng và phí vận chuyển khi đáp ứng các điều kiện sau:
Sản phẩm phải được lắp đặt đúng cách và chỉ sử dụng nguồn điện có cùng tần số như đã được nêu trong bảng ghi thông số kỹ thuật.
Chỉ được sử dụng thiết bị cho mục đích gia dụng thông thường và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Thiết bị chưa được bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, tháo rời hoặc can thiệp bởi bất kỳ người nào không được chúng tôi ủy quyền.

Nếu quý khách cần bất kỳ trợ giúp kỹ thuật nào hoặc muốn biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Indonesia

Đường dây nóng Chăm sóc Khách hàng: 0804 111 9999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building, Jl. Tanah Abang 2 No.42,
Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat,
Indonesia 10160
Email:customercare@electrolux.co.id
WA : 0811.8339.777

Malaysia

Số điện thoại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: 1-300-88-1122
Địa chỉ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam
Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Tất cả các dịch vụ trong điều kiện bảo hành phải được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Electrolux. Bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi nào được thay thế sẽ trở thành tài sản của Công ty. Bảo hành này bổ sung cho các quyền theo luật định và các quyền hợp pháp khác của quý khách.
Bảo hành này không bao gồm việc bảo dưỡng, ví dụ như vệ sinh bếp.


Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc không tuân thủ đúng hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng và sử dụng thiết bị.

Thái Lan

Số điện thoại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor, 1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10310
SĐT: (+66 2) 725 9100
Số fax: (+66 2) 725 9299
Email: customercarethai@electrolux.com com

Việt Nam

Số điện thoại miễn phí của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: 1800 588 899
Công ty TNHH Electrolux Việt Nam
Phòng 1&2, Tầng 10, Tòa nhà Sofic, 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (+84 28) 3910 5465
Số fax: (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com



PN: 305536633-A

