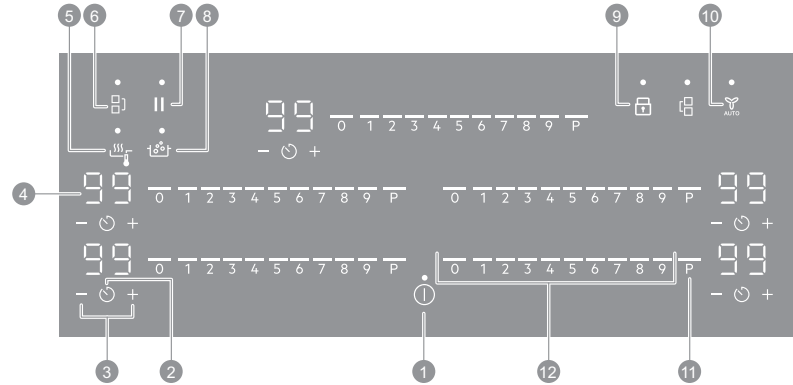










# HƯỚNG DẪN NHANH









Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu. Sử dụng các hướng dẫn sau để khám phá các tính năng khác nhau của thiết bị.

 **Cảnh báo:** Luôn giám sát thiết bị trong khi vận hành.

 Sử dụng các trường cảm biến để vận hành thiết bị. Màn hình, đèn chỉ báo và âm thanh cho biết chức năng nào đang hoạt động.


Chức năng	Nhận xét
	Để bật và tắt bếp.
	Để cài đặt chức năng.
	Để tăng hoặc giảm thời gian.
	Để hiển thị thời gian theo phút.
	SenseFry®. Để chiên ở mức nhiệt được điều khiển tự động, chuyên dụng cho nhiều loại thực phẩm.
	Cầu. Để gộp hai vùng nấu ăn bên cạnh và tạo ra một vùng nấu ăn hoặc để chia các vùng đã gộp.




Chức năng	Nhận xét
	Tạm dừng. Để bật và tắt chức năng.
	SenseBoil®. Để tự động điều chỉnh nhiệt độ nước để nước không sôi quá mức sau khi đạt đến điểm sôi.
	Để khóa / mở khóa bảng điều khiển.
	Hob <sup>2</sup> Hood. Để bật và tắt chế độ thổi công của máy hút mùi.
	Để bật cài đặt nhiệt tối đa.
	Để đặt cài đặt nhiệt.





Chức năng này giúp bạn thiết lập một mức cài đặt nhiệt phù hợp khi chiên thức ăn. Bếp giữ nhiệt độ trong suốt quá trình nấu. Bạn có thể chọn một trong ba mức SenseFry®: thấp (2), trung bình (5), cao (8). Một khi mức cài đặt nhiệt được thiết lập, việc điều chỉnh nhiệt độ thủ công là không cần thiết.

### THẬN TRỌNG!

 Chỉ sử dụng nồi/chảo lạnh. Luôn giám sát mặt bếp trong khi chức năng đang hoạt động.

- Đặt chảo không chứa dầu/mỡ ở một trong các vùng nấu ăn lạnh ở bên trái. Bạn có thể sử dụng một vùng nấu ăn đơn hoặc kết nối cả hai vùng bằng cách sử dụng chức năng Cầu. Nếu bạn đặt một nồi duy nhất trên một vùng nấu ăn, chức năng này sẽ tự động khởi động.
- Chạm vào  để bật mặt bếp.
- Chạm vào  để bật chức năng. Đèn báo phía trên biểu tượng xuất hiện. Cài đặt nhiệt được đặt mặc định là 2.
- Chọn mức chiên bằng cách nhấn liên tục vào . Đèn báo nhấp nháy ở trên mức chiên đã chọn sẽ xuất hiện cho mỗi vùng nấu ăn mà bạn có thể đang sử dụng chức năng.
- Chạm vào bất kỳ vị trí nào trên thanh trượt của vùng nấu ăn đã chọn. Chức năng bắt đầu hoạt động. Sau khi chức năng này khởi động, các đèn báo ở trên thanh trượt xuất hiện và hình ảnh hoạt hình bắt đầu chạy.

 Nếu bạn không đặt nồi bất kỳ vùng nấu ăn nào trong vòng 5 giây, chức năng này sẽ tự động tắt.


- Đặt chức năng hẹn giờ nếu cần. Khi chảo đạt đến nhiệt độ đã định sẽ có âm báo phát ra. Bây giờ bạn có thể cho dầu ăn vào trong chảo. Để dừng chức năng này, nhấn 0 trên thanh điều khiển hoặc nhấn .

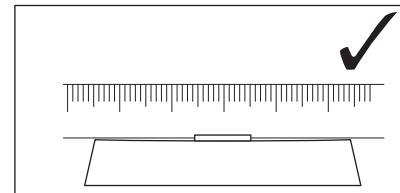
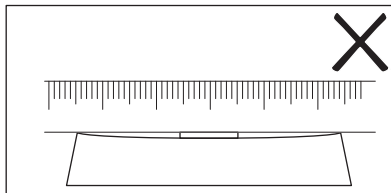
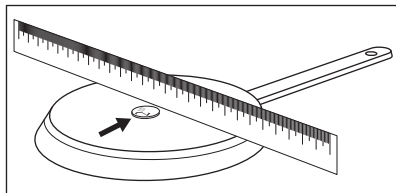
Nếu bạn đặt Đồng hồ đếm ngược trên một trong các vùng nấu ăn và thời gian đã đặt hết trước khi đạt đến nhiệt độ mong muốn, chức năng sẽ tự động tắt.

### Gợi ý & lời khuyên khi sử dụng SenseFry®:

- Bạn có thể thay đổi mức nhiệt mặc định nếu cần.
- Với những thực phẩm dày hoặc khoai tây tươi, hãy để nắp trong 10 phút đầu trong khi chiên.
- Chảo nặng và/hoặc lớn có thể mất nhiều thời gian làm nóng hơn.
- Sử dụng chảo mỏng với mức nhiệt thấp để ngăn làm nóng quá mức và hư hại cho nồi/chảo.
- Không sử dụng nồi/chảo trắng men mỏng. Nồi/chảo có thể bị làm nóng quá mức và hư hỏng.




Trứng	Mức SenseFry®
Trứng tráng, trứng chiên	Thấp
Trứng luộc	Vừa
Cá	Mức SenseFry®
Cá phi lê, cá cắt thanh, hải sản	Vừa
Thịt	Mức SenseFry®
Gà chiên, ức gà, ức gà tây	Thấp
Bánh kẹp, thịt viên	Vừa
Lát thịt, phi lê, bit tét (chín vừa/chín kỹ), xúc xích chiên, thịt xay	Vừa
Bit tét (tái)	Cao
Rau củ	Mức SenseFry®
Khoai tây chiên (tươi)	Thấp
Viên khoai tây chiên	Vừa
Rau củ	Vừa

 Dữ liệu trong bảng chỉ để hướng dẫn.





Chức năng này tự động điều chỉnh mức cài đặt nhiệt để nước không sôi quá mức sau khi đạt đến điểm sôi.

- i** Nếu có nhiệt dư nào ( /  / ) trên vùng nấu bạn muốn sử dụng, chức năng này sẽ không khởi động.  
Chức năng này không hoạt động với nồi/chảo chống dính và có thể không hoạt động bình thường với nồi/chảo gang.


Trong vùng nấu ăn cảm ứng có một trường điện từ mạnh tạo ra nhiệt cho nồi/chảo rất nhanh chóng.

- i** Đáy của nồi/chảo phải dày và bằng phẳng nhất có thể.

- !** Sử dụng vùng nấu ăn cảm ứng với nồi/chảo phù hợp.


## CHÚ Ý!

- !** Không sử dụng chức năng này khi nồi/chảo rỗng.  
Luôn giám sát mặt bếp trong khi chức năng đang hoạt động.

- Đặt nồi đã đổ 1-5 l nước lạnh trên các vùng nấu ăn có sẵn mà bạn muốn bật chức năng này. Nếu bạn đặt một nồi duy nhất trên một vùng nấu ăn, chức năng này sẽ tự động khởi động.
- Chạm vào **1** để bật mặt bếp.
- Chạm vào  để bật chức năng. Đèn báo nhấp nháy ở trên **P** sẽ xuất hiện cho mỗi vùng nấu ăn mà bạn có thể đang sử dụng chức năng.
- Chạm vào bất kỳ vị trí nào trên thanh trượt của vùng nấu ăn đã chọn. Chức năng bắt đầu hoạt động.

Sau khi chức năng này khởi động, các đèn báo ở trên thanh trượt xuất hiện và hình ảnh hoạt hình bắt đầu chạy.

- i** Nếu bạn không đặt nồi lên bất kỳ vùng nấu ăn nào trong vòng 5 giây, chức năng này sẽ tự động tắt.

Khi chức năng này đạt đến điểm sôi, bếp phát ra tín hiệu âm thanh và cài đặt nhiệt tự động chuyển sang mức sôi mặc định. Để tắt chức năng trước khi đạt đến điểm sôi, chạm vào  hoặc 0.

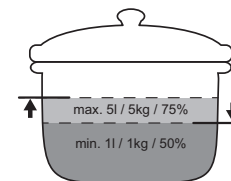
Để tắt chức năng này sau khi đạt đến điểm sôi, chạm vào thanh trượt và điều chỉnh cài đặt nhiệt bằng tay.

Nếu bạn bật Tạm dừng hoặc lấy nồi ra, chức năng này sẽ tắt.

Nếu bạn đặt Đồng hồ đếm ngược trên một trong các vùng nấu ăn và thời gian đã đặt hết trước khi đạt đến điểm sôi, chức năng sẽ tự động tắt.

## Gợi ý & lời khuyên khi sử dụng SenseBoil®:

- Chức năng này phù hợp nhất để đun nước và nấu khoai tây.
- Chức năng này có thể không hoạt động bình thường với nồi/chảo và nồi espresso trên bếp.
- Đổ nước lạnh đầy một nửa đến ba phần tư nồi chảo, cách cạnh nồi khoảng 4 cm. Không đổ dưới 1 lít hoặc quá 5 lít nước. Đảm bảo tổng trọng lượng của nước (hoặc nước và khoai tây) nằm trong khoảng 1-5 kg.



- Để đạt được kết quả tốt nhất, chỉ nấu khoai tây nguyên củ, nguyên vỏ, cỡ vừa. Đảm bảo bạn không xếp khoai tây quá chặt.
- Tránh tạo độ rung bên ngoài (ví dụ: dùng máy xay hoặc đặt điện thoại di động bên cạnh bếp) khi chức năng này đang hoạt động.
- Tùy theo loại thực phẩm và nồi/chảo, bạn có thể điều chỉnh cài đặt nhiệt sau khi đạt đến điểm sôi.
- Thêm muối sau khi đạt đến điểm sôi.
- Dùng nắp đậy để tiết kiệm năng lượng.



Tìm nhanh một giải pháp để tiếp tục nấu ăn dễ dàng.

Giải pháp	Nguyên nhân có thể	Vấn đề
Đặt nồi/chảo trên vùng nấu ăn sao cho vùng nấu này được che phủ hết.	Không có nồi/chảo trên vùng nấu này hoặc vùng này không được che phủ hết.	Thanh điều khiển nhấp nháy.
Sử dụng loại nồi/chảo phù hợp. Không bật bất kỳ vùng nào nêu trong nồi không có gi.	Điện năng quá thấp do nồi không phù hợp hoặc trong nồi/chảo không có gi.	F và I xuất hiện đồng thời.
Tránh sử dụng chức năng này khi đun chất lỏng không phải là nước.	Trong nồi không có gì hoặc nồi chưa chất lỏng không phải là nước, ví dụ: dầu ăn.	F và E xuất hiện đồng thời.
Chỉ đun nước và khoai tây khi sử dụng SenseBoil®. Tham khảo phần "Gợi ý và lời khuyên".	Trong nồi có quá nhiều hoặc quá ít nước. Quy vi đã đun thực ăn gì đó không phải là nước và khoai tây. Điểm sôi đã được di chuyển kịp thời và SenseBoil® không thể hoạt động bình thường.	F và E xuất hiện đồng thời.
Kết thúc hoạt động nấu ăn trước đó của quy vi và chọn vùng nấu ăn đang rảnh, không có chũt nhiệt dư nào.	Không có vùng nấu ăn nào sẵn sàng sử dụng với SenseBoil®. Trên các vùng nấu ăn bạn muốn chọn có một phần nhiệt dư hoặc bạn vẫn đang sử dụng các vùng này.	Bạn nghe thấy tiếng bip và đèn báo phía trên nhấp nháy và SenseBoil® không khởi động.

