


ESV09CRS-B2
ESV12CRS-B2
ESV09CRR-C6
ESV09CRR-C7

ESV09CRR-C2
ESV12CRR-C2
ESV18CRR-C2
ESV09CRR-C3
ESV12CRR-C3
ESV18CRR-C3

EN AIR CONDITIONER
VN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

USER MANUAL
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

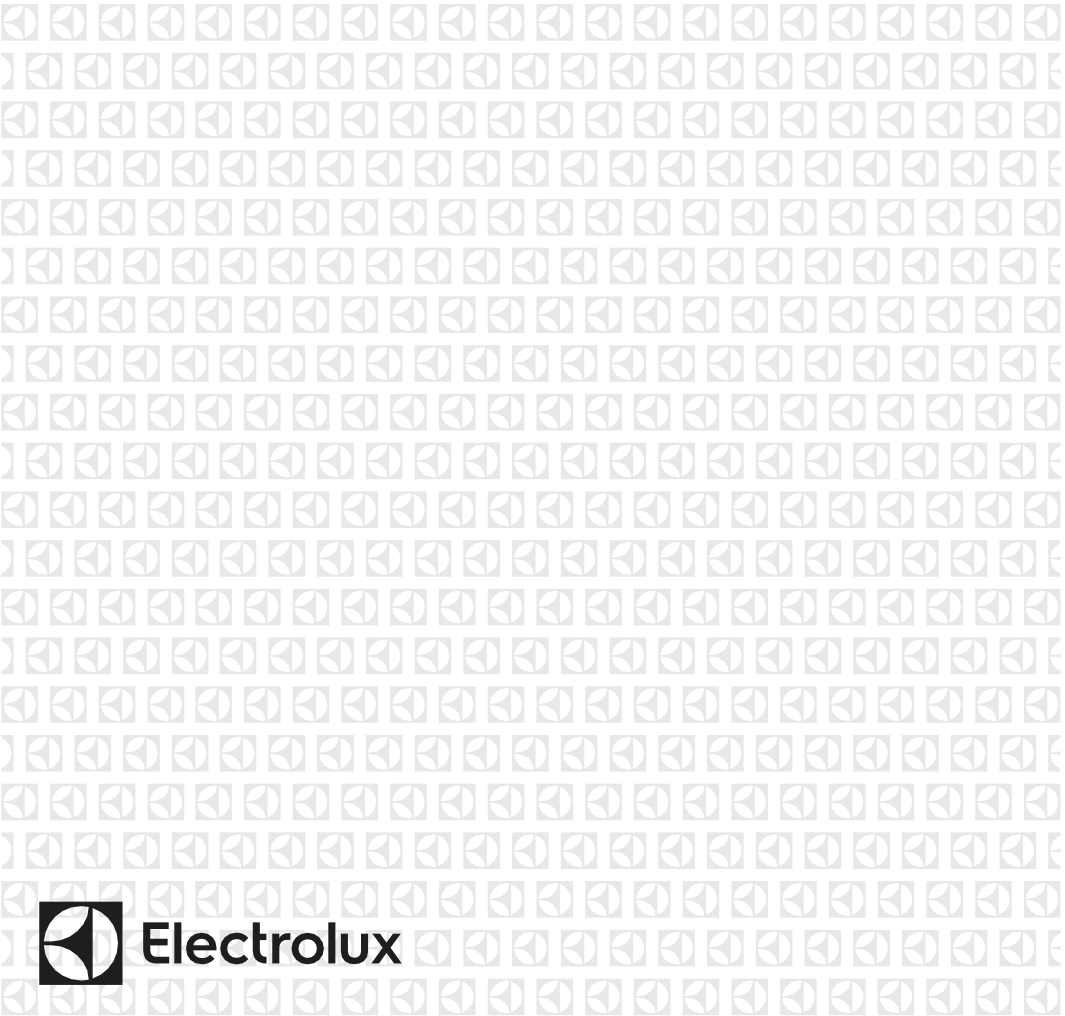

MỤC LỤC

1. HƯỚNG DẪN AN TOÀN	3
2. MÔ TẢ SẢN PHẨM	5
3. MÀN HÌNH HIỂN THỊ CỦA DÀN LẠNH	6
4. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	6
5. MÔ TẢ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	8
6. CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	11
7. CÁCH SỬ DỤNG DÀN LẠNH	17
8. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ	18
9. HOẠT ĐỘNG KHẨN CẤP	18
10. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	18
11. MỘT SỐ LỖI KHUYẾN KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ	21
12. KHẮC PHỤC SỰ CỐ	23
13. XỬ LÝ PHÉ THẢI ĐÚNG CÁCH	24

CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ BẠN!

Cảm ơn bạn đã chọn mua thiết bị Electrolux. Bạn đã tin chọn một sản phẩm mang hàng thập kỷ kinh nghiệm chuyên môn cũng như sự đổi mới. Tinh tế và phong cách, thiết bị này được thiết kế dành riêng cho bạn. Vì vậy, bất cứ khi nào sử dụng, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm rằng mỗi trải nghiệm sử dụng luôn mang lại hiệu quả tuyệt vời.

Chào mừng đến với Electrolux!

Truy cập Website của chúng tôi để:



Nhận được những tư vấn về việc sử dụng, thông tin quảng cáo, khắc phục sự cố, thông tin dịch vụ:

www.electrolux.vn

DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng những phụ tùng thay thế chính hãng.

Khi liên hệ với Dịch vụ, vui lòng đảm bảo rằng quý khách đã có sẵn những dữ liệu sau: Thông tin có thể được tìm thấy trên bảng đánh giá: Số kiểu máy, PNC và số sê-ri.



Cảnh báo/Thông tin an toàn - Lưu ý thận trọng



Thông tin chung và các lời khuyên



Các thông tin về môi trường

Nội dung có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

1. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Trước khi cài đặt và sử dụng thiết bị, xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn kèm theo. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách hàng lắp đặt sai quy cách và gây ra thương tích hoặc tổn hại khi sử dụng. Vui lòng luôn giữ tài liệu hướng dẫn kèm theo thiết bị để tiện tham khảo sau này.

1.1 An toàn cho trẻ nhỏ và người khuyết tật



CẢNH BÁO!

Có nguy cơ nghẹt thở, thương tích hoặc thương tật vĩnh viễn.

- Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, và những người giảm khả năng về thể chất, cảm giác hay tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức nếu như họ được giám sát, hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm có thể xảy ra.
- Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị.
- Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát của người lớn.

1.2 Lắp đặt và sử dụng



CẢNH BÁO!

Có nguy cơ nghẹt thở, thương tích hoặc thương tật vĩnh viễn.

- Liên hệ với bộ phận lắp đặt được ủy quyền để lắp đặt thiết bị này.
- Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ để sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị này.
- Đầu nối ổ cắm có nguồn điện đi qua phải được kết nối và vận hành bởi một nhà cung cấp đã được cấp phép.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, cần thay thế dây điện. Việc thay thế phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, các trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc kỹ sư điện có tay nghề để tránh các nguy hiểm tiềm tàng.


- Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền và phải tuân theo các tiêu chuẩn dây dẫn quốc gia và các quy tắc của nhà dịch vụ cung cấp điện.
- Nếu thiết bị bị di chuyển đến nơi khác hoặc bị mang đi xử lý, chỉ có người đủ khả năng mới được phép thực hiện công việc đó.
- Nếu bạn nhận thấy tình trạng bất thường, chẳng hạn như mùi khét, vui lòng ngắt điện điều hòa và liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được ủy quyền của Electrolux. Nếu trạng thái bất thường này cứ tiếp diễn, điều hòa không khí có thể bị hỏng hoặc thậm chí gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không vận hành máy điều hòa khi tay ướt vì điều này có thể gây giật điện.
- Không làm hỏng hoặc cắt dây điện cũng như các dây khác. Nếu điều này không may xảy ra, vui lòng sửa chữa hoặc thay mới bởi một kỹ thuật viên có chuyên môn.
- Không kết nối máy điều hòa không khí với bảng điều khiển đa năng.
- Vui lòng ngắt điện điều hòa nếu không sử dụng trong một thời gian dài. Nếu không, nó sẽ tích tụ bụi và có thể gây ra hỏa hoạn.
- Trước khi lau chùi máy điều hòa không khí, vui lòng ngắt nguồn điện để tránh hoàn toàn khả năng giật điện.
- Nguồn điện cung cấp phải được kết nối với máy điều hòa theo hướng dẫn lắp đặt. Máy điều hòa đã được cung cấp dây nguồn sẵn nên cần kết nối tới ổ cắm điện hoặc công tắc an toàn phù hợp. Các máy điều hòa có dây cứng phải được kết nối với bộ phận ngắt an toàn thích hợp theo hướng dẫn lắp đặt.
- Vui lòng đảm bảo rằng điện năng cung cấp cho máy điều hòa không khí là ổn định và đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong hướng dẫn lắp đặt.
- Luôn đảm bảo sản phẩm được lắp đặt với một bộ phận nối đất thích hợp.

- Để đảm bảo an toàn, hãy chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt trước khi thực hiện bất kì công việc bảo trì hoặc vệ sinh nào hoặc khi thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài. Bụi được tích lũy có thể gây ra cháy hoặc điện giật.
- Chọn nhiệt độ phù hợp nhất, điều này có thể giúp tiết kiệm điện.
- Không để cửa sổ cũng như cửa ra vào mở trong một thời gian dài trong quá trình điều hòa đang hoạt động. Điều này sẽ dẫn đến máy hoạt động không đủ hiệu năng.
- Không ngăn luồng khí đầu vào hoặc đầu ra. Điều này sẽ dẫn đến máy hoạt động không đủ hiệu năng và gây trực trực.
- Giữ các vật liệu dễ cháy tránh xa máy điều hòa tối thiểu 1 mét. Khi để gần có thể gây cháy.
- Không dẫm chân hoặc đặt vật nặng lên trên thiết bị. Điều này có thể làm hỏng hoặc tổn hại thiết bị.
- Không tự sửa chữa máy điều hòa. Sửa chữa không đúng cách có thể gây điện giật hoặc hư hỏng. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền tại địa phương.
- Không đặt tay hoặc vật lạ vào cửa vào và cửa ra không khí. Điều này có thể gây thương tích.
- Không để động vật hoặc cây cảnh trực tiếp dưới luồng khí.
- Không sử dụng thiết bị vào bất kì mục đích nào khác, như bảo quản thức ăn hay làm khô quần áo.
- Không đổ nước vào máy điều hòa, điều này có thể gây giật điện hoặc trực trực.

RoHS compliant	Phù hợp qui định về giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại (Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS) (Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, Việt Nam, ngày 10/08/2011)
---------------------------	--

2. MÔ TẢ SẢN PHẨM

i Tất cả hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích minh họa giải thích. Hình dạng thực tế của thiết bị mà bạn mua có thể sẽ khác một chút ở tầm chắn phía trước và cửa sổ hiển thị. Hình ảnh thực tế có thể sẽ sắc sảo hơn.

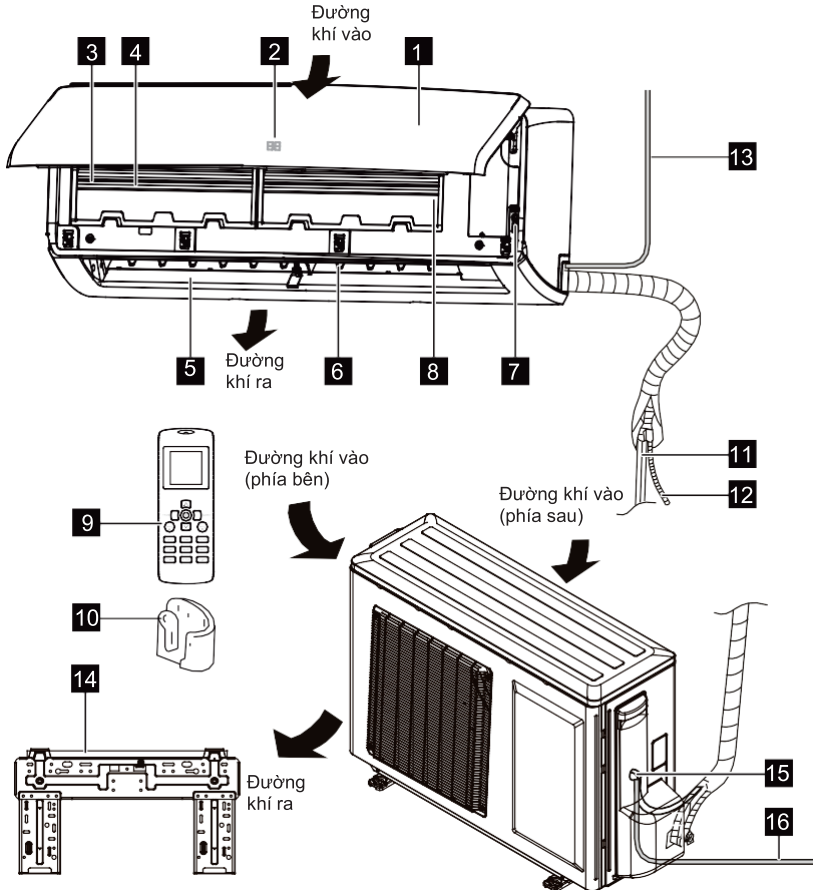

1 Tấm chắn phía trước

2 Màn hình kỹ thuật số

3 Bộ lọc khí

4 Bộ lọc bụi

5 Lưới lọc khí ngang

6 Lưới lọc khí dọc (bên trong)

7 Nút điều khiển thủ công

8 Thiết bị phát ion (nếu có)

9 Điều khiển từ xa

10 Giá đỡ điều khiển từ xa (ở một số mẫu)

11 Ống dẫn ga

12 Ống thoát nước


13 Dây cáp nguồn (ở một số mẫu)

14 Giá đỡ

15 Cáp kết nối

16 Dây cáp nguồn (ở một số mẫu)

3. MÀN HÌNH HIỂN THỊ CỦA DÀN LẠNH

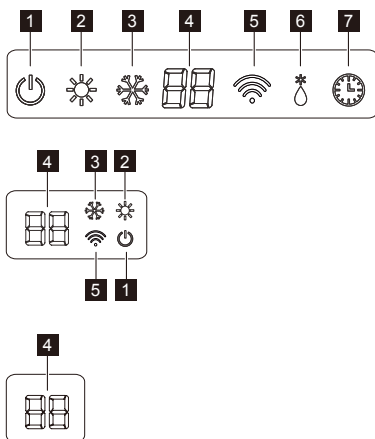

- 1 Đèn báo hiển thị bật/tắt nguồn**
Đèn sẽ sáng khi thiết bị vận hành.
- 2 Đèn báo hiển thị chế độ sưởi ấm**
Đèn sẽ sáng khi thiết bị đang ở chế độ sưởi ấm.
- 3 Đèn báo hiển thị chế độ làm mát**
Đèn sẽ sáng khi thiết bị đang ở chế độ làm mát.
- 4 Đèn báo hiển thị nhiệt độ**
 - Hiển thị nhiệt độ phòng/nhiệt độ cài đặt khi thiết bị hoạt động.
 - Hiển thị mã lỗi khi có lỗi xảy ra.
 - Hiển thị mã chức năng khi một số chức năng được kích hoạt.
- 5 Biểu tượng kết nối Wifi**
Đèn sẽ sáng khi chức năng kết nối Wifi kích hoạt.
- 6 Biểu tượng chế độ Dry (Dry mode)**
Đèn sẽ sáng khi chế độ Dry được kích hoạt.
- 7 Biểu tượng hẹn giờ**
Đèn sẽ sáng khi chế độ hẹn giờ được kích hoạt.

i Đối với một số mẫu máy, sẽ không có màn hình hiển thị trên dàn lạnh, chỉ có đèn hiển thị trạng thái chức năng.


4. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

4.1 Cách sử dụng điều khiển từ xa

1. Đặt điều khiển từ xa ở nơi mà tín hiệu của nó có thể tiếp cận được với bộ phận thu của dàn lạnh.
2. Khi vận hành máy điều hòa không khí, vui lòng đảm bảo rằng điều khiển từ xa hướng vào bộ phận thu tín hiệu của dàn lạnh.
3. Khi điều khiển từ xa gửi tín hiệu, biểu tượng  sẽ nhấp nháy trên màn hình điều khiển từ xa.
4. Dàn lạnh sẽ chấp nhận tín hiệu bằng một tiếng bíp khi nó đã bắt được tín hiệu từ điều khiển từ xa.
5. Vui lòng nhấn nút trên điều khiển từ xa và gửi lại tín hiệu nếu bạn không nghe tiếng bíp từ thiết bị.


- i**
- Điều hòa sẽ không hoạt động nếu rèm cửa, cửa ra vào hoặc các vật liệu khác che mất tín hiệu từ điều khiển từ xa đến thiết bị.
 - Tránh để bất kỳ chất lỏng nào rơi vào bộ điều khiển từ xa. Không để điều khiển từ xa dưới ánh nắng Mặt Trời hoặc nhiệt trực tiếp.
 - Nếu bộ phận thu tín hiệu hồng ngoại trên dàn lạnh bị phơi trực tiếp dưới ánh nắng Mặt Trời, điều hòa có thể sẽ hoạt động không bình thường. Hãy sử dụng rèm cửa để ngăn ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp đến bộ phận thu.
 - Nếu các thiết bị điện khác có phản ứng với bộ điều khiển từ xa, hãy di chuyển đến vị trí khác hoặc liên hệ tư vấn tại trung tâm chăm sóc khách hàng địa phương của bạn.

4.2 Vị trí của điều khiển từ xa

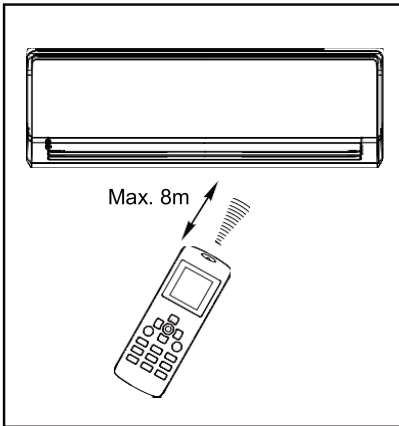

- Đặt điều khiển từ xa ở nơi mà tín hiệu của nó có thể tiếp cận được đến bộ phận thu của dàn lạnh (khoảng cách tối đa là 7 mét).
- Khi điều khiển từ xa gửi tín hiệu, biểu tượng  sẽ nhấp nháy trên màn hình. Dàn lạnh sẽ chấp nhận tín hiệu bằng một tiếng bíp khi nó đã bắt được một tín hiệu có hiệu lực.

4.3 Lắp / thay pin

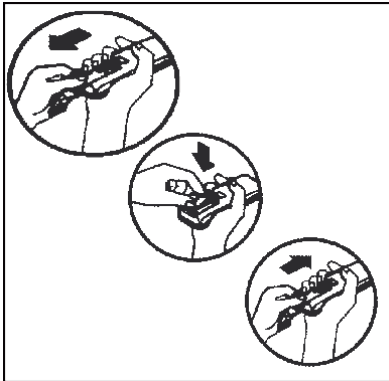


- Trượt và lấy nắp sau ra khỏi điều khiển từ xa, lúc này sẽ thấy ngăn chứa pin. Lắp hai viên pin kiềm khô mới vào (2xAAA 1.5 Vôn). Vui lòng chắc chắn rằng các cực (+) và (-) của pin được lắp đúng.
 - Trượt nắp ngăn chứa pin lại để đóng.
-  • Khi thay pin, không sử dụng pin cũ hoặc pin khác loại, nếu không điều này có thể gây ra vấn đề cho bộ điều khiển từ xa.

• Nếu điều khiển từ xa không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra, vì pin cũ có thể bị rò rỉ, sẽ ăn mòn hoặc làm hỏng điều khiển.

• Nếu điều khiển từ xa không hoạt động bình thường, hãy tháo pin ra và lắp lại. Nếu tình trạng bất thường vẫn tiếp diễn, hãy thay pin mới.

5. MÔ TẢ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

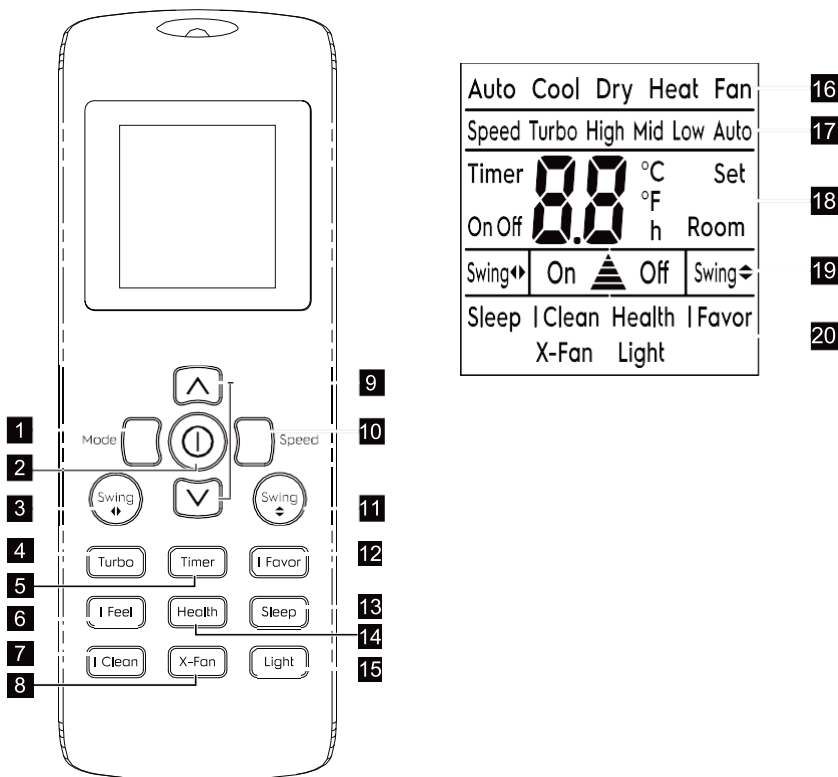

1. NÚT CHẾ ĐỘ

Nhấn nút này để đặt chế độ vận hành: Auto (tự động), Cool (làm mát), Dry (làm khô), Heat (sưởi ấm) và Fan (quạt). Chế độ mặc định: AUTO (TỰ ĐỘNG)



- Đối với những mẫu máy chỉ có chế độ làm mát, chế độ sưởi ấm sẽ không khả dụng.

2. NÚT BẬT / TẮT

Nhấn nút này để bật hoặc tắt thiết bị.

3. NÚT CHUYỂN ĐỘNG GIÓ TRÁI PHẢI ◀▶

Nhấn nút này để bật hoặc tắt trạng thái chuyển động trái/phải của cánh đảo gió đứng.

4. NÚT TURBO

Ở chế độ COOL (làm mát) hoặc HEAT (sưởi ấm), nhấn nút này để bật hoặc tắt trạng thái hoạt động với công suất lớn của máy điều hòa.

Nếu kích hoạt tính năng làm lạnh/ấm nhanh, thiết bị sẽ hoạt động ở công suất lớn và làm mát hoặc làm ấm nhanh chóng để nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ được cài đặt một cách nhanh nhất.

5. NÚT HẸN GIỜ

Nhấn nút này để bật hoặc tắt tính năng hẹn giờ trên máy điều hòa không khí.

6. NÚT I FEEL (chế độ cảm ứng)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt tính năng cảm ứng I Feel.

7. NÚT I CLEAN (tự làm sạch)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt tính năng tự làm sạch I Clean. Cài đặt mặc định: TẮT.

8. NÚT X-FAN (tự làm sạch bằng quạt)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ tự làm sạch bằng quạt X-Fan. Cài đặt mặc định: TẮT.

9. NÚT ^ / v

Nhấn nút này để tăng/giảm nhiệt độ. Phạm vi nhiệt độ: 16-32 °C (60-90 °F). Ở chế độ hẹn giờ, nhấn nút này để điều chỉnh thời gian hẹn.

10. NÚT SPEED (tốc độ)

Nhấn nút này để điều chỉnh tốc độ quạt: Low (Thấp), Mid (Trung bình), High (Cao) và Auto (Tự động). Cài đặt mặc định: Tự động.

11. NÚT CHUYỂN ĐỘNG GIÓ LÊN XUỐNG ◆

Nhấn nút này để bật hoặc tắt trạng thái chuyển động lên/xuống của cánh đảo gió ngang.

12. NÚT I FAVOR (tùy chọn cài đặt)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ tùy chọn cài đặt I Favor.

13. NÚT SLEEP (chế độ ngủ)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ ngủ. Cài đặt mặc định: TẮT. Đây là chế độ lý tưởng đối với giấc ngủ của bạn.

14. NÚT HEALTH (sức khỏe)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ không khí trong lành tốt cho sức khỏe. Cài đặt mặc định: TẮT.



- Đối với những model có chức năng kết nối Wifi, ấn nút Sức khỏe 8 lần liên tục trong 10 giây để vào chế độ kết nối Wifi.

15. NÚT ĐÈN

Nhấn nút này để bật hoặc tắt đèn hiển thị của dàn lạnh. Cài đặt mặc định: BẬT.

16. HIỂN THỊ CHẾ ĐỘ

Hiện thị chế độ đang được chọn ở thời điểm hiện tại. Bao gồm Auto (tự động), Cool (làm mát), Dry (làm khô), Heat (sưởi ấm) và Fan (quạt).



- Đối với những mẫu máy chỉ có chế độ làm mát, chế độ SỬ DỤNG ẤM sẽ không khả dụng.

17. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ QUẠT

Hiện thị tốc độ quạt được chọn: Low (Thấp), Mid (Trung bình), High (Cao), Auto (Tự động) và Turbo (Làm mát nhanh) khi bạn bật tính năng làm mát nhanh.

18. HIỂN THỊ HẸN GIỜ VÀ NHIỆT ĐỘ

Hiện thị giờ hẹn khi bạn chọn tính năng hẹn giờ.

Hiện thị nhiệt độ cài đặt/nhiệt độ phòng ở °C hoặc °F.

19. HIỂN THỊ BẬT/TẮT VÀ CHUYỂN ĐỘNG GIÓ

Hiện thị khi điều khiển từ xa bật hoặc tắt.

Hiện thị khi kích hoạt tính năng chuyển động gió.

20. HIỂN THỊ TÍNH NĂNG

Hiện thị tính năng được chọn ở thời điểm hiện tại.




- Vui lòng tham khảo chương "Cách sử dụng điều khiển từ xa" để biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng.

6. CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Đảm bảo thiết bị được cắm vào nguồn điện. Chỉ báo OPERATION (HOẠT ĐỘNG) trên bảng hiển thị của thiết bị sẽ sáng.

Vận hành cơ bản

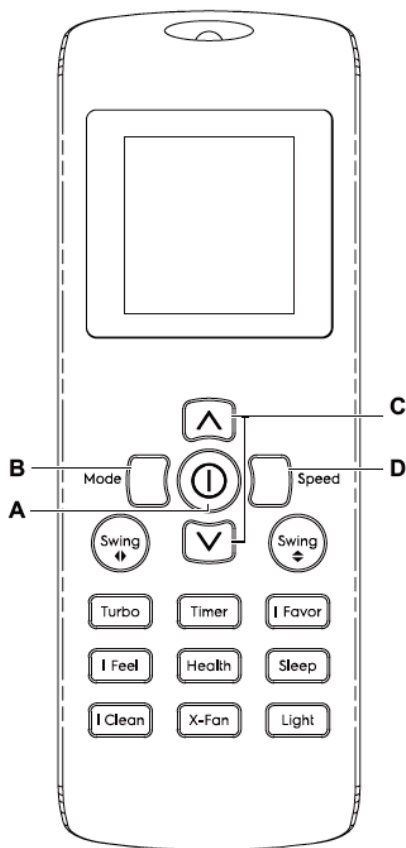


1. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) để khởi động máy điều hòa không khí.
2. Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) (B) để chọn chế độ Tự động, Làm mát, Quạt, Làm khô hoặc Sưởi ấm
3. Nhấn nút $\wedge$ / $\vee$ (C) để cài đặt nhiệt độ mong muốn. Đơn vị của mỗi lần nhấn nút là 1°C . Nhấn và giữ nút trong 2 giây để đẩy nhanh quá trình.
4. Nhấn nút FAN SPEED (TỐC ĐỘ QUẠT) (D) để cài đặt tốc độ quạt mong muốn.
5. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) một lần nữa để tắt máy điều hòa.



- Ở chế độ Auto (tự động), điều hòa không khí có thể lựa chọn hợp lý giữa các chế độ Làm mát Quạt và Sưởi ấm bằng cách cảm biến sự chênh lệch giữa nhiệt độ phòng trên thực tế và nhiệt độ cài đặt trên điều khiển từ xa.
- Đối với những mẫu máy chỉ có chế độ làm mát, chế độ SƯỞI ẤM sẽ không khả dụng.
- Ở chế độ Tự động và Làm khô, tốc độ quạt có thể được bật hoặc tắt.
- Ở chế độ Quạt, bạn sẽ không thể cài đặt nhiệt độ.


Vận hành chuyển động gió

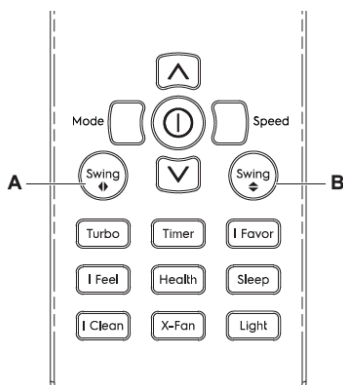

Nhấn nút Chuyển động gió trái phải ◀▶ (A) hoặc Chuyển động gió lên xuống ▲▼ (B) để điều chỉnh hướng gió theo ý muốn.

1. Khi nhấn nút (A) trên điều khiển từ xa một lần, tính năng cài đặt hướng gió chuyển động sang trái và phải của cánh đảo gió được kích hoạt. Nhấn nút một lần nữa để dừng tại vị trí mà bạn mong muốn.
2. Khi nhấn nút (B) trên điều khiển từ xa một lần, tính năng cài đặt hướng gió chuyển động lên và xuống của cánh đảo gió được kích hoạt. Nhấn nút một lần nữa để dừng tại vị trí mà bạn mong muốn.

Vận hành chức năng hẹn giờ

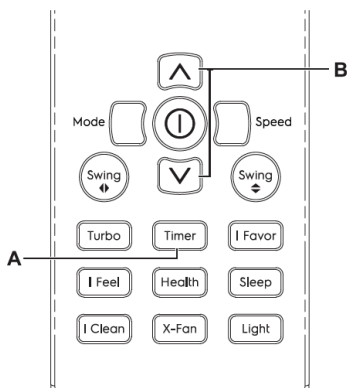

Nhấn nút Timer (Hẹn giờ) (A) để cài đặt thời gian tự động bật hoặc tắt thiết bị.

Đặt thời gian bật điều hòa.

1. Khi điều khiển từ xa đang ở trạng thái tắt, nhấn nút Timer (Hẹn giờ), trên màn hình sẽ hiển thị tín hiệu hẹn giờ bật máy và thời gian.
2. Nhấn nút ^ / v để cài đặt thời gian hẹn bật máy theo ý muốn.
3. Nhấn nút Timer (Hẹn giờ) thêm một lần nữa để kích hoạt cài đặt hẹn giờ bật điều hòa.

Đặt thời gian tắt điều hòa.

1. Khi điều khiển từ xa đang ở trạng thái bật, nhấn nút Timer (Hẹn giờ), trên màn hình sẽ hiển thị tín hiệu hẹn giờ tắt máy và thời gian.
2. Nhấn nút ^ / v để cài đặt thời gian hẹn tắt máy theo ý muốn.
3. Nhấn nút Timer (Hẹn giờ) thêm một lần nữa để kích hoạt cài đặt hẹn giờ tắt điều hòa.



- Khi cài đặt hẹn giờ bật hoặc tắt máy, khi thời gian hẹn ít hơn 10 tiếng, mỗi lần nhấn sẽ tương ứng với 30 phút. Khi thời gian hẹn từ 10 tiếng đến 24 tiếng, mỗi lần nhấn sẽ tương ứng với 1 tiếng.

Các ví dụ về cài đặt hẹn giờ

HẸN GIỜ BẬT MÁY

Ví dụ:

Bây giờ là 8 giờ sáng và bạn muốn máy điều hòa tự khởi động vào 6 tiếng sau.

1. Khi điều khiển từ xa đang ở trạng thái tắt, nhấn nút Timer (Hẹn giờ), trên màn hình sẽ hiển thị tín hiệu hẹn giờ bật máy và thời gian.
2. Nhấn nút $\wedge / \vee$ cho đến khi màn hình của điều khiển từ xa hiển thị "6.0h".
3. Nhấn nút Timer (Hẹn giờ) thêm một lần nữa để kích hoạt cài đặt hẹn giờ bật điều hòa.


HẸN GIỜ TẮT MÁY

Ví dụ:

Bây giờ là 6 giờ tối và bạn muốn máy điều hòa tự tắt vào 10 tiếng sau.

1. Khi điều khiển từ xa đang ở trạng thái bật, nhấn nút Timer (Hẹn giờ), trên màn hình sẽ hiển thị tín hiệu hẹn giờ tắt máy và thời gian.
 2. Nhấn nút $\wedge / \vee$ cho đến khi màn hình của điều khiển từ xa hiển thị "10.0h".
 3. Nhấn nút Timer (Hẹn giờ) thêm một lần nữa để kích hoạt cài đặt hẹn giờ tắt điều hòa.
-

Các tính năng vận hành khác

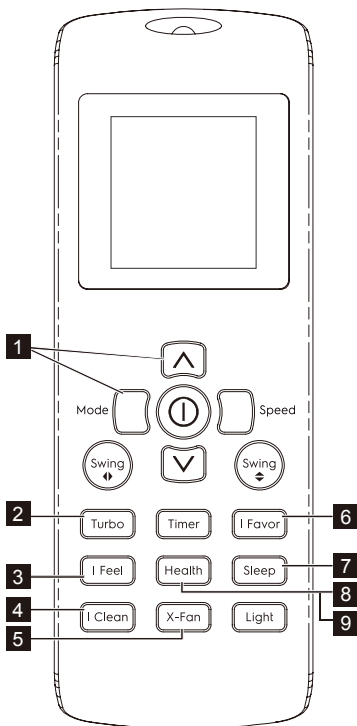

1. Tính năng chuyển đổi °C/°F

Đơn vị °C/°F có thể được chuyển đổi bằng cách nhấn đồng thời nút ▲ và nút Mode (chế độ) trong 3 giây.

2. Tính năng Turbo

Nhấn nút Turbo trên điều khiển để bật hoặc tắt trạng thái hoạt động với công suất lớn của máy điều hòa. Tính năng Turbo sẽ giúp thiết bị hoạt động mạnh để nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt nhanh nhất có thể. Bạn có thể chọn tính năng này nếu muốn làm lạnh / sưởi ấm nhanh.

3. Tính năng cảm ứng I Feel

Khi bạn nhấn nút I Feel, tính năng cảm ứng I Feel sẽ được kích hoạt, điều khiển từ xa sẽ hoạt động giống như một thiết bị điều chỉnh nhiệt từ xa, tính năng này sẽ mang lại cho bạn một nhiệt độ chính xác nhất và thoải mái tối đa. Điều khiển từ xa sẽ gửi thông tin nhiệt độ tại vị trí của nó đến dàn lạnh. Máy điều hòa không khí sẽ tự động thoát khỏi chế độ cảm ứng I Feel nếu như không nhận được thông tin về nhiệt độ từ điều khiển từ xa trong một khoảng thời gian.

4. Tính năng tự làm sạch I Clean

Nhấn nút I Clean để kích hoạt tính năng tự làm sạch của máy điều hòa. Khi tính năng được kích hoạt, đầu tiên dàn lạnh sẽ hoạt động ở chế độ làm mát với tốc độ quạt thấp trong vài phút. Sau đó thiết bị chuyển sang chế độ sưởi với tốc độ quạt thấp để tự làm khô những bộ phận bên trong. Với những mẫu máy chỉ có tính năng làm mát, dàn lạnh sẽ chỉ vận hành ở chế độ làm mát. Cuối cùng, dàn lạnh chuyển sang chế độ chỉ quạt và thổi đi lượng không khí ẩm ướt còn lại trong vài phút. Toàn bộ quá trình này giúp các bộ phận bên trong của dàn lạnh luôn khô ráo và ngăn chặn sự sinh sản của vi khuẩn.

Chức năng I Clean sẽ khả dụng trong cả chế độ bật hoặc tắt máy (trừ trường hợp ngắt cầu dao). Nếu kích hoạt chức năng I Clean khi máy đang hoạt động, chức năng I Clean sẽ chạy sau khi tắt máy. Nếu kích hoạt chức năng I Clean khi máy đang tắt, chức năng này sẽ được bật ngay sau đó.

Nếu bạn ấn nút I Clean 2 lần, chức năng này sẽ kết thúc.

Ấn nút I Clean một lần để kích hoạt chức năng này.

5. Tính năng tự làm sạch bằng quạt X-Fan

Khi điều hòa đang tắt, hãy nhấn nút X-Fan, tính năng sẽ được kích hoạt thành công sau 5 tiếng chuông liên tiếp.

Động cơ quạt bên trong thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động trong 4 phút sau khi thiết bị đã tắt để làm khô dàn lạnh nhằm ngăn ngừa vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Để hủy tính năng, hãy nhấn nút X-Fan 2 lần, tính năng sẽ tự hủy vận hành sau 3 tiếng chuông liên tiếp.

Chức năng X-Fan sẽ tự kích hoạt trong những lần sau nếu không được tắt.

6. Tính năng tùy chọn cài đặt I Favor

Đây là một nút tắt, người dùng có thể lưu dữ liệu của chế độ hoạt động, tốc độ quạt, nhiệt độ cài đặt, hướng chuyển động gió và khi nhấn vào nút I Favor, dàn lạnh có thể hoạt động ở chế độ người dùng đã cài đặt trước đó.

- a. Bật máy điều hòa, điều chỉnh chế độ hoạt động lý tưởng mà bạn muốn.
- b. Nhấn và giữ nút I Favor trong ba giây, cho đến khi màn hình hiển thị biểu tượng I Favor và biểu tượng này nhấp nháy ba lần, sau đó đặt trước chế độ hoạt động bằng điều khiển từ xa. Để hoạt động ở chế độ trước đó, chỉ cần thực hiện như các bước trên.

7. Chế độ ngủ Sleep

Khi bạn nhấn nút chọn chế độ ngủ, nhiệt độ cài đặt sẽ tăng lên (chế độ làm mát) hoặc giảm (chế độ sưởi ấm) 1°C(2°F) mỗi một giờ sau khi máy đã hoạt động được một giờ. Thiết bị sẽ tự động thoát khỏi chế độ ngủ khi thời gian ngủ lên đến 7 giờ. Thiết bị sẽ không tự động tắt.

Ghi chú: nhấn nút MODE (Chế độ) hoặc nút BẬT / TẮT, bộ điều khiển từ xa sẽ tự động thoát khỏi chế độ ngủ.

8. Tính năng lọc không khí trong lành và tốt cho sức khỏe Health

Nhấn nút Health (sức khỏe) để kích hoạt chức năng sức khỏe. Khi khởi động chức năng này, bộ lọc Ionizer / Plasma Dust (phụ thuộc vào từng kiểu máy) sẽ giúp loại bỏ phần hoa và tạp chất ra khỏi không khí, đồng thời khởi động chức năng I feel, nhiệt độ trong phòng sẽ được tự động chỉnh về 26°C, tắt chức năng I Feel bằng cách nhấn nút I Feel và có thể thay đổi nhiệt thiết lập bằng cách ấn nút ∇ / Δ . Chức năng này được khuyến dùng tại những nơi có chất lượng không khí thấp.


9. Chức năng kết nối Wifi

Ấn nút Sức khỏe 8 lần liên tục trong 10 giây để vào chế độ kết nối Wifi.




- Vui lòng tham khảo "tờ hướng dẫn nhanh" về chức năng kết nối Wifi.

7. CÁCH SỬ DỤNG DÀN LẠNH

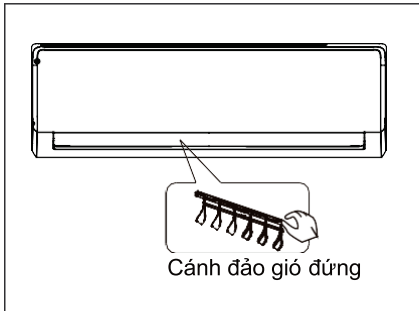


1. Hãy điều chỉnh hướng luồng gió đúng cách, nếu không, điều này có thể gây khó chịu cho bạn và khiến nhiệt độ không đồng đều.
2. Điều chỉnh cánh đảo gió ngang bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.
3. Điều chỉnh cánh đảo gió đứng bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.
4. Điều chỉnh cánh đảo gió bằng tay (đối với những mẫu máy không có tính năng điều chỉnh chuyển động gió).

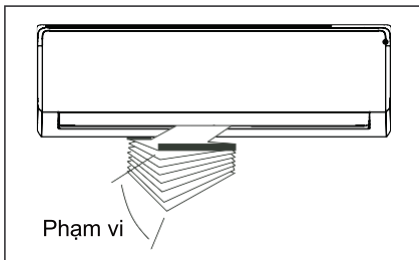

Cài đặt hướng gió lên – xuống

Thực hiện chức năng này trong khi máy điều hòa đang hoạt động. Sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh hướng gió. Cánh đảo gió ngang có thể tự động chuyển động lên xuống.

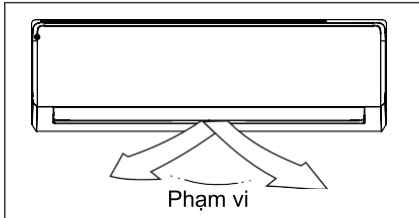

Cài đặt hướng gió trái – phải

Cài đặt chức năng này trong khi máy điều hòa đang hoạt động. Sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh hướng gió. Cánh đảo gió đứng có thể tự động chuyển động sang trái và phải.

Đối với những mẫu máy không có tính năng điều chỉnh chuyển động gió, bạn cần phải điều chỉnh cánh đảo gió bằng tay để điều chỉnh hướng gió theo ý muốn.



CẢNH BÁO!

- Không vận hành máy điều hòa trong một thời gian dài mà để luồng gió hướng xuống trong chế độ làm mát hoặc hút ẩm. Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ nước trên cánh đảo gió ngang, từ đó, những chất ẩm này có thể rơi xuống sàn hoặc rơi trên đồ đạc.
- Khi máy điều hòa không khí được khởi động ngay sau khi tắt, cánh đảo gió ngang có thể sẽ không di chuyển trong khoảng 10 giây. Lúc này, cánh đảo gió đang ở vị trí khép kín.

QUAN TRỌNG!

Không đặt ngón tay vào bảng pa-nô của máy quạt gió và máy hút. Cánh quạt bên trong đang quay với tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

- Không nên để góc mở của cánh đảo gió ngang quá hẹp, hiệu suất làm lạnh hoặc sưởi ấm có thể sẽ bị giảm đi nhiều do diện tích tiếp xúc quá nhỏ.
- Không điều chỉnh vị trí cánh đảo gió ngang bằng tay, nếu không, cánh đảo gió ngang có thể sẽ không đồng bộ với thiết bị. Vui lòng dùng máy điều hòa, rút phích cắm điện trong vài giây, sau đó khởi động lại thiết bị.
- Không vận hành thiết bị khi cánh đảo gió ngang ở vị trí khép kín.

8. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ


Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ		
Kiểu khí hậu	Nhiệt độ môi trường xung quanh (Làm mát)	Nhiệt độ môi trường xung quanh (Làm nóng)
T1	18°C~43°C	-7°C~43°C

Quan trọng!

1. Thiết bị sẽ đạt hiệu suất tối ưu trong khoảng nhiệt độ này.
Nếu máy điều hòa không khí được sử dụng ở những điều kiện khác điều kiện nêu trên, một số tính năng bảo vệ an toàn nhất định có thể sẽ không hoạt động và làm cho thiết bị có thể sẽ hoạt động bất thường.

2. Nếu máy điều hòa không khí hoạt động trong một thời gian dài ở chế độ làm mát và độ ẩm cao (trên 80%), nước ngưng tụ có thể sẽ nhỏ giọt ra khỏi máy. Lúc này, vui lòng cài đặt cánh đảo gió đứng ở góc tối đa (theo chiều dọc xuống sàn) và đặt tốc độ quạt CAO.

9. HOẠT ĐỘNG KHẨN CẤP

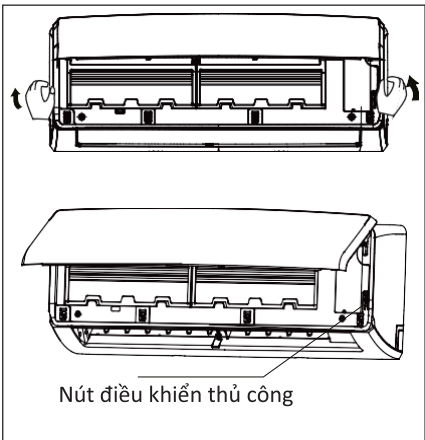

Thiết bị thiết bị sẽ được trang bị một công tắc kích hoạt chế độ hoạt động khẩn cấp. Bạn có thể nhìn thấy công tắc này bằng cách mở tấm chắn phía trước lên. Công tắc này được sử dụng để vận hành thủ công trong trường hợp điều khiển từ không hoạt động được hoặc đang bảo dưỡng.

1. Mở và nâng tấm chắn phía trước lên đến một góc đủ lớn cho đến khi được cố định, bạn sẽ nghe thấy tiếng "Click".
2. Khi bạn nhấn nút điều khiển thủ công một lần, thiết bị sẽ vận hành ở chế độ TỰ ĐỘNG. Khi bạn nhấn nút này hai lần trong năm giây, điều hòa sẽ tự động tắt
3. Đóng chặt tấm chắn về vị trí ban đầu.

- i** Phải tắt thiết bị trước khi nhấn nút điều khiển thủ công. Nếu thiết bị đang hoạt động, tiếp tục nhấn nút điều khiển thủ công cho đến khi thiết bị tắt.
- Công tắc này chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm. Tốt hơn hết, bạn không nên chọn sử dụng nó.
- Để khôi phục hoạt động của điều khiển từ xa, hãy trực tiếp sử dụng điều khiển từ xa.

10. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

10.1 Trước khi bảo dưỡng

Tắt toàn bộ hệ thống trước khi vệ sinh. Lau chùi thiết bị bằng vải mềm và khô. Không sử dụng thuốc tẩy hoặc chất bảo mòn để vệ sinh máy.



CẢNH BÁO!

Phải ngắt kết nối nguồn điện trước khi vệ sinh dàn lạnh.



- Nếu dàn lạnh bị bẩn, có thể dùng vải thấm nước lạnh để lau chùi. Sau đó, hãy lau lại bằng vải khô.
- Không sử dụng vải có thấm chất hóa học hoặc máy hút bụi để làm sạch thiết bị.
- Không sử dụng xăng, chất hóa học pha loãng, bột đánh bóng hoặc các dung môi tương tự để lau chùi thiết bị. Điều này có thể gây nứt hoặc biến dạng bề mặt nhựa.
- Không sử dụng nước nóng hơn 40°C/104°F để lau chùi tấm chắn phía trước, điều này có thể khiến tấm chắn biến dạng và mất màu.


10.2 Vệ sinh thiết bị

Lau chùi thiết bị bằng vải khô mềm. Nếu thiết bị rất bẩn, hãy lau bằng vải được ngâm trong nước ấm.


10.3 Vệ sinh bộ lọc

Bộ lọc không khí bị tắc nghẽn sẽ làm giảm hiệu suất làm mát của thiết bị. Hãy vệ sinh bộ lọc hai tuần một lần.


1. Nâng tấm chắn phía trước lên một góc đủ lớn cho đến khi nó dừng lại và được móc vào giá đỡ.

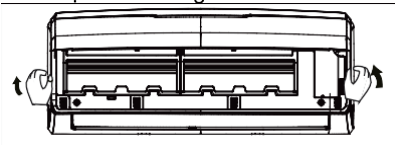


2. Giữ tay cầm của bộ lọc bụi và nhấn nhẹ lên để lấy nó ra khỏi bộ phận nâng đỡ.

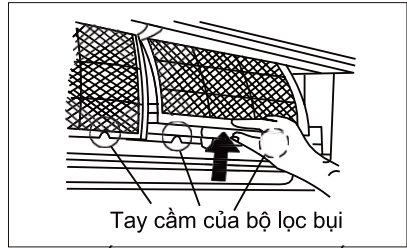

3. Sau đó lấy bộ lọc bụi ra khỏi thiết bị

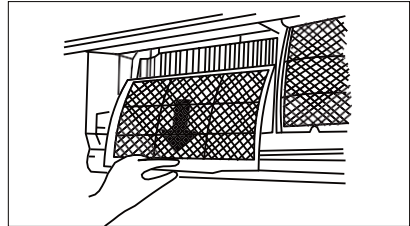


4. Bộ lọc không khí có lợi cho sức khỏe (nếu có) được cố định trên bộ phận lọc bụi.
- Tháo bộ lọc khí có lợi cho sức khỏe ra khỏi khung đỡ của bộ lọc bụi.

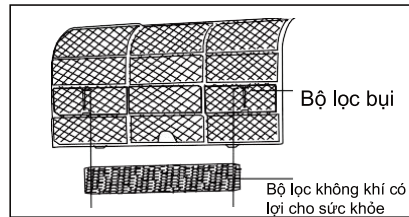


- Vệ sinh bộ lọc khí có lợi cho sức khỏe ít nhất 3 tháng 1 lần và thay mới 6 tháng 1 lần.


Vệ sinh bộ lọc bụi bằng máy hút bụi hoặc nước, sau đó phơi khô ở nơi thoáng mát.

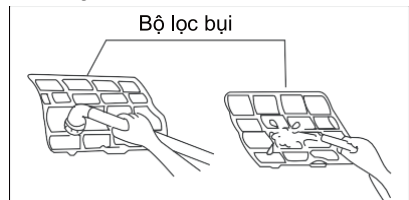

5. Lắp bộ lọc không khí về vị trí cũ.

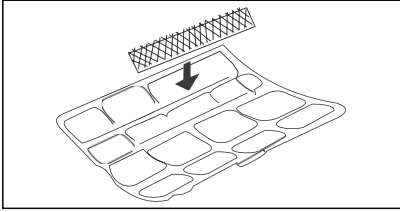

6. Lắp phần trên của bộ lọc không khí vào lại máy, cẩn thận điều chỉnh đúng vị trí các cạnh trái và phải và đặt bộ lọc vào vị trí cũ.

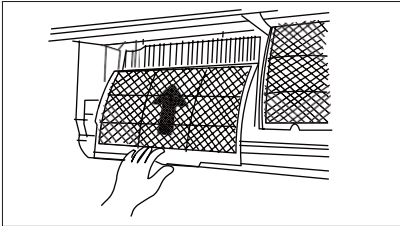

10.4 Làm sạch cửa khí ra và tấm chắn

1. Dùng vải khô và mềm để lau.
2. Nếu thiết bị rất bẩn, có thể lau bằng nước sạch hoặc chất tẩy nhẹ.



CẢNH BÁO!

- Không sử dụng xăng, chất hóa học pha loãng, bột đánh bóng hoặc các dung môi tương tự để lau chùi thiết bị. Điều này có thể gây nứt hoặc biến dạng bề mặt nhựa.
- Để tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn, không được để nước rơi vào thiết bị.
- Không lau chùi cánh đảo gió của máy điều hòa một cách mạnh bạo.
- Máy điều hòa không có bộ lọc không khí sẽ không thể lọc sạch bụi của không khí trong phòng và có thể gây trực tắc do sự tích tụ bụi lâu ngày.

10.5 Thay bộ lọc mới

1. Tháo bộ lọc khí.
2. Tháo bộ làm sạch không khí.

3. Lắp bộ làm sạch không khí mới.

4. Lắp bộ lọc khí về vị trí cũ và đóng chặt tấm chắn phía trước

10.6 Chuẩn bị cho một khoảng thời gian dài không sử dụng thiết bị

Nếu bạn dự định không dùng máy điều hòa trong một thời gian dài, hãy thực hiện như sau:

1. Vệ sinh dàn lạnh và bộ phận lọc không khí.
2. Vận hành quạt khoảng nửa ngày để làm khô những bộ phận bên trong máy.
3. Tắt điều hòa và ngắt nguồn điện.
4. Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa. Dàn nóng đòi hỏi phải bảo trì và làm sạch định kỳ. Đừng cố gắng tự làm vệ sinh và bảo dưỡng mà hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

10.7 Kiểm tra trước khi sử dụng lại

1. Kiểm tra xem dây điện liệu có bị hỏng hoặc ngắt kết nối.
2. Vệ sinh dàn lạnh và bộ phận lọc không khí.
3. Kiểm tra xem bộ phận lọc không khí xem liệu đã được lắp đặt chưa.
4. Kiểm tra xem cửa khí ra và cửa khí vào của máy điều hòa xem liệu có bị tắc nghẽn hay không sau khi không sử dụng máy trong một thời gian dài.



CẢNH BÁO!

- Không chạm tay vào các bộ phận kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc. Khi chạm tay vào đó, các cạnh sắc của kim loại có thể sẽ làm bạn bị thương.
- Không dùng nước để lau chùi bên trong máy điều hòa. Việc tiếp xúc với nước có thể phá hủy lớp cách điện, gây giật điện.
- Khi vệ sinh thiết bị, trước tiên vui lòng đảm bảo rằng nguồn điện và các mạch điện đã được ngắt hết.
- Không rửa bộ lọc không khí bằng nước nóng trên 40°C/104°F. Lau khô tất cả những vị trí ẩm ướt và để khô trong bóng râm. Không phơi trực tiếp dưới ánh nắng Mặt Trời, bộ lọc khí có thể sẽ bị co lại.

11. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ

Trong quá trình thiết bị hoạt động bình thường, có thể xảy ra những trường hợp sau:

1. Bảo vệ bộ phận nén của máy điều hòa không khí
 - Máy nén không thể khởi động lại trong vòng 3-4 phút sau khi ngừng.
2. Điều hòa không thổi ra khí lạnh (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm)
 - Thiết bị được thiết kế sao cho không thổi khí lạnh vào chế độ SUỐI ẤM, khi bộ trao đổi nhiệt của dàn lạnh ở một trong ba tình huống sau và máy chưa đạt đến nhiệt độ được cài đặt:
 - A) Khi quá trình sưởi vừa bắt đầu.
 - B) Xả băng.
 - C) Nhiệt độ sưởi thấp.
 - Quạt của dàn lạnh hoặc dàn nóng ngừng hoạt động khi xả băng (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm).
3. Xả băng (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm)
 - Lớp sương giá hoặc băng có thể sẽ đọng bên ngoài dàn nóng nếu nhiệt độ ngoài trời quá thấp nhưng độ ẩm lại cao, điều này sẽ dẫn đến máy điều hòa có hiệu quả sưởi ấm thấp.
 - Trong điều kiện này, máy điều hòa sẽ ngừng vận hành sưởi ấm và bắt đầu xả băng tự động.
 - Thời gian xả băng có thể dao động từ 4 đến 10 phút tùy theo nhiệt độ ngoài trời và lượng sương giá tích tụ trên dàn nóng.
4. Xuất hiện một lớp sương mù trắng trên dàn lạnh
 - Sương mù trắng có thể xuất hiện do sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ không khí vào và nhiệt độ không khí ra ở chế độ LÀM MÁT trong môi trường trong nhà có độ ẩm tương đối cao.
 - Sương mù trắng có thể xuất hiện do độ ẩm phát sinh từ quá trình xả băng khi điều hòa không khí khởi động lại ở chế độ SUỐI ẤM.

5. Điều hòa không khí phát ra tiếng ồn nhỏ

- Bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng rít lên khi máy nén đang chạy hoặc ngay khi vừa ngừng hoạt động. Đó là âm thanh của chất làm lạnh đang chảy hoặc ngừng chảy trong thiết bị.
- Bạn có thể sẽ nghe thấy những tiếng cọt kẹt nhỏ khi máy nén đang chạy hoặc ngay khi vừa ngừng hoạt động. Tiếng động này là do sự giãn nở hoặc co lại vì nhiệt của các bộ phận bằng nhựa bên trong thiết bị khi nhiệt độ thay đổi.
- Bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng ồn khi cánh đảo gió của máy điều hòa quay về vị trí ban đầu khi bật nguồn thiết bị.

6. Dàn lạnh thổi ra bụi

Đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường khi máy điều hòa không được sử dụng trong một thời gian dài hoặc trong lần đầu tiên sử dụng máy.

7. Dàn lạnh xuất hiện mùi lạ

Điều này là do dàn lạnh tỏa ra mùi hôi xâm nhập vào thiết bị, những mùi này có thể từ vật liệu xây dựng, đồ đạc trong phòng hoặc khói.

8. Chỉ khi từ chế độ LÀM MÁT hoặc SUỐI ẤM máy điều hòa mới chuyển qua chế độ QUẠT được (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm)

Khi nhiệt độ trong nhà đạt đến bằng nhiệt độ được cài đặt trên máy điều hòa, máy nén sẽ tự động ngừng, và điều hòa không khí sẽ chỉ chuyển sang chế độ QUẠT. nén sẽ bắt đầu hoạt động lại khi nhiệt độ trong nhà tăng lên đến mức đã đặt ở chế độ LÀM MÁT hoặc hạ xuống đến mức đã đặt ở chế độ SUỐI ẤM (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm).

9. Máy điều hòa không khí vận hành tính năng X-Fan (Chống mốc) sau khi tắt máy.

Khi tắt máy ở chế độ LÀM MÁT hoặc LÀM KHÔ, máy điều hòa không khí sẽ chạy chức năng X-Fan (chống mốc) trong 4 phút, sau đó ngừng hoạt động và tự động tắt máy.

Trên bề mặt của thiết bị có thể sẽ xuất hiện nước nhỏ giọt khi làm mát ở môi trường độ ẩm tương đối cao (độ ẩm tương đối cao hơn 80%). Hãy điều chỉnh cánh đảo gió ngang đến vị trí thoát khí rộng tối đa và đặt chế độ quạt CAO.

10. Không đủ nhiệt (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm)

Điều hòa không khí lấy nhiệt từ dàn nóng và giải phóng lượng nhiệt này thông qua dàn lạnh trong khi vận hành chế độ sưởi ấm. Khi nhiệt độ ngoài trời giảm, lượng nhiệt được cung cấp cho máy điều hòa không khí do đó cũng sẽ giảm.

Đồng thời, tải nhiệt của máy điều hòa tăng do sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Nếu máy điều hòa không thể đạt được nhiệt độ ấm cần thiết, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thêm một thiết bị sưởi bổ sung.

11. Tính năng tự khởi động lại

- Xuất hiện lỗi nguồn điện khi đang trong quá trình vận hành sẽ ngừng hoạt động thiết bị hoàn toàn.
- Đối với thiết bị không có tính năng tự động khởi động lại, khi khôi phục nguồn điện, chỉ báo HOẠT ĐỘNG trên thiết bị trong nhà sẽ nhấp nháy trong 1 giây. Để khởi động lại, hãy nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) trên điều khiển từ xa. Đối với thiết bị có tính năng tự động khởi động lại, khi khôi phục nguồn điện, máy sẽ tự động khởi động lại, tất cả những cài đặt trước đó vẫn được giữ nguyên nhờ chức năng ghi nhớ.

12. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Sự cố	HOẠT ĐỘNG (CHẠY) hoặc các chỉ số khác liên tục nhấp nháy	Máy có thể ngừng hoạt động hoặc tiếp tục chạy trong điều kiện an toàn (tùy thuộc vào mẫu máy). Chờ khoảng 10 phút, lỗi có thể được tự động khắc phục. Nếu không, hãy ngắt nguồn điện và kết nối lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngắt nguồn điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.
	Nếu một trong các mã sau đây xuất hiện trên màn hình hiển thị: E0, E1, E2...En, F0, F1, F2... Fn, P0, P1, P2...Pn, L0, L1, L2...Ln	
	Cầu chì thường xuyên bị nổ hoặc hở mạch điện	Tắt điều hòa không khí ngay lập tức, ngắt nguồn điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.
	Các vật thể khác hoặc nước rơi vào máy điều hòa không khí	
	Xuất hiện mùi hôi hoặc âm thanh bất thường	
Sự cố	Nguyên nhân	Nên làm gì?
Thiết bị không khởi động	Mất điện	Chờ đến khi nguồn điện phục hồi
	Có thể phích cắm của thiết bị đã bị tháo	Kiểm tra độ chắc chắn của phích cắm với ổ cắm tường
	Có thể cầu chì đã bị nổ	Thay cầu chì mới
	Có thể điều khiển từ xa bị hết pin	Thay pin mới
	Bạn đã đặt không chính xác thời gian trên bộ hẹn giờ	Đợi hoặc hủy cài đặt hẹn giờ
Thiết bị không làm mát / làm ấm (mẫu máy có cả chế độ làm mát và sưởi ấm) phòng một cách hiệu quả mặc dù vẫn có luồng khí được thổi ra.	Cài đặt nhiệt độ không thích hợp	Đặt nhiệt độ chính xác, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần “Cách sử dụng điều khiển từ xa”
	Tắc nghẽn bộ lọc khí	Vệ sinh bộ lọc khí
	Cửa ra vào và cửa sổ đang mở	Đóng cửa ra vào và cửa sổ
	Cửa khí vào hoặc ra của thiết bị trong nhà hoặc thiết bị ngoài trời bị tắc nghẽn	Trước tiên, lau chùi và vệ sinh các vật cản, sau đó khởi động lại máy
	Tính năng bảo vệ máy nén trong 3 phút đã được kích hoạt	Vui lòng đợi
Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất. Hãy nói rõ cho họ biết sự cố và số kiểu máy của thiết bị. Xin vui lòng không cố gắng tự sửa chữa thiết bị. Hãy luôn tham khảo ý kiến của nhà cung cấp được ủy quyền.		

CÁC TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA ELECTROLUX

Indonesia

Consumer Care Center
Tel: (+62 21) 522 7180
Gedung Plaza Kuningan
Menara Utara 2nd Floor,
Suite 201, I. HR Rasuna Saidkav
C 11-14, Karet Setiabudiakarta
Selatan 12940
Office Tel: (+62 21) 522 7099
Office Fax: (+62 21) 522 7097

Malaysia

Consumer Care Center
Tel: 1300-88-11-22
Corporate Office Address:
Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2,
aya33 Hyperoffice,
No.3, alan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling aya, Selangor
Office Tell: (+60 3) 7843 5999
Office Fax: (+60 3) 7955511
Consumer Care Center Address:
Lot C6, No. 28, alan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center
Fax: (+60 3) 5524 2521

Philippines

Consumer Care Center Toll Free: 1-900-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline: (+63 2) 845 CARE 2273
10th Floor, W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737-4757

Vietnam

Consumer Care Toll Free:
1800-58-88-99
Tel: (+84 28) 3910 5465
Floore 9th, A&B Tower
76 Le Lai street – Ben Thanh Ward –
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470

Hongkong

Tel: (+85 2) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd – Service
Centre 8/F., Yee Lim Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street,
Kwai Chung, N.T.



91129a

