



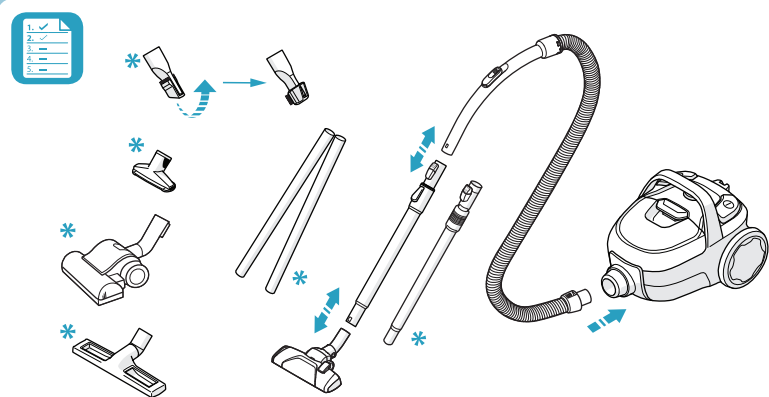


1

* Applies to certain models only | 僅適用於特定型號 | 仅适用于特定型号 | Berkenaan dengan model yang tertentu sahaja | Chỉ áp dụng cho một số kiểu máy | 仅适用于部分型号 | 특정 모델에만 적용

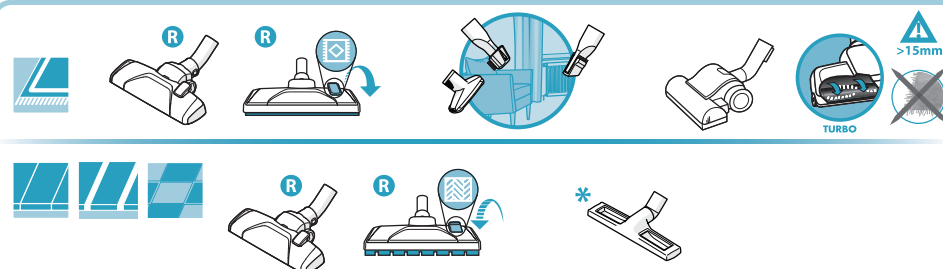


4


R Recommended nozzle | 推薦吸頭 | 推荐吸头 | Nosel yang disarankan | đầu hút được khuyến nghị | հոգով օրինակ | 권장 노즐

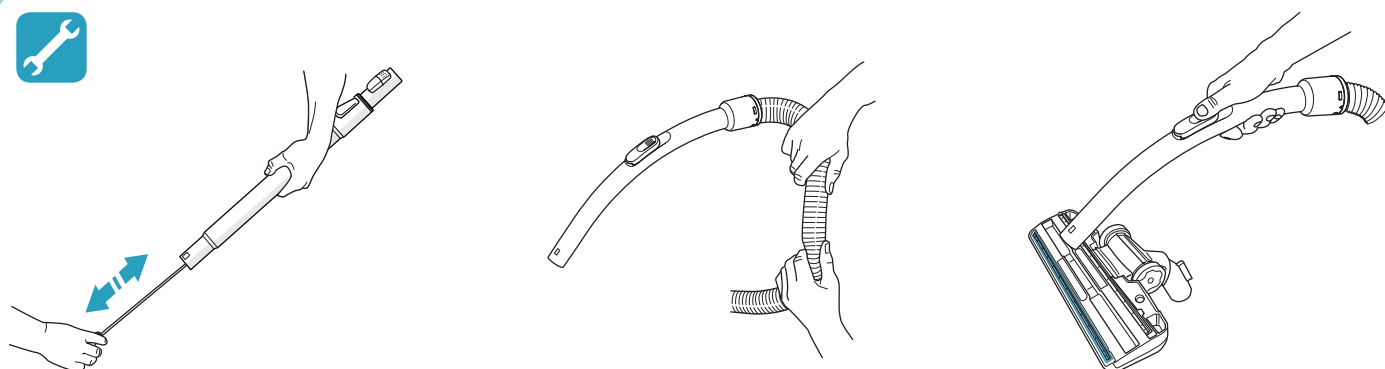


6

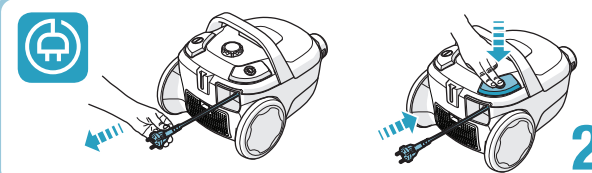





2

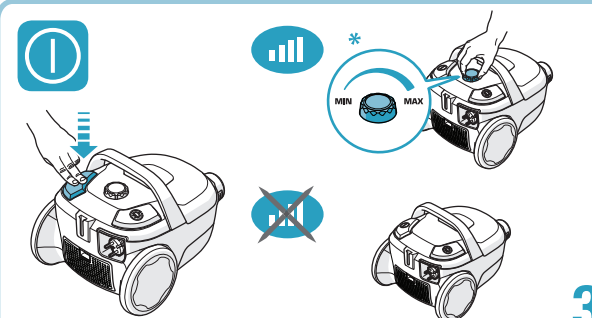

3

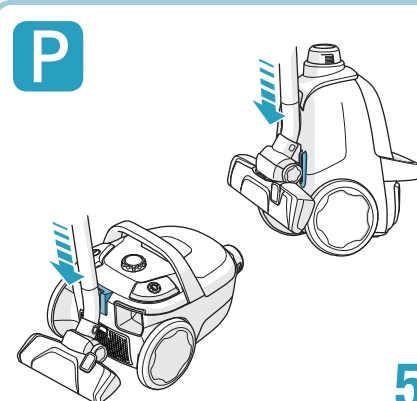

5

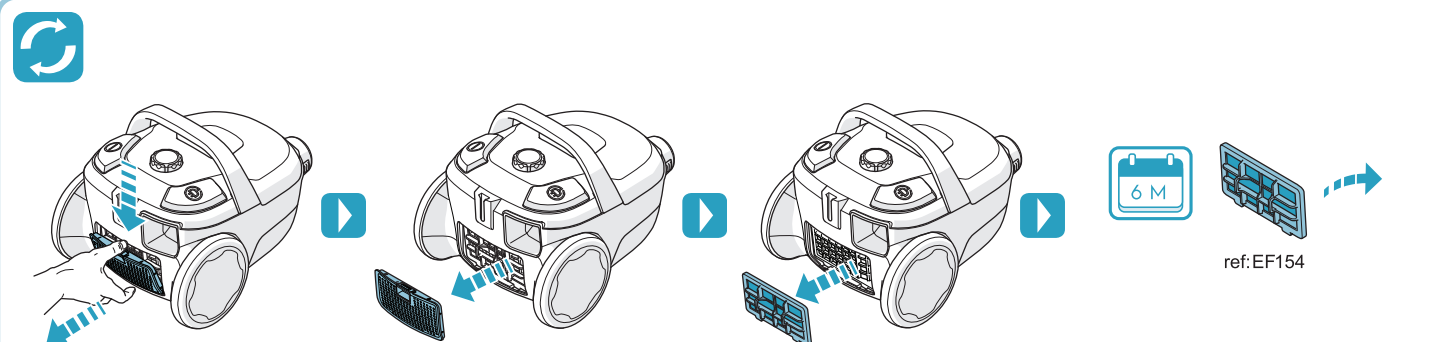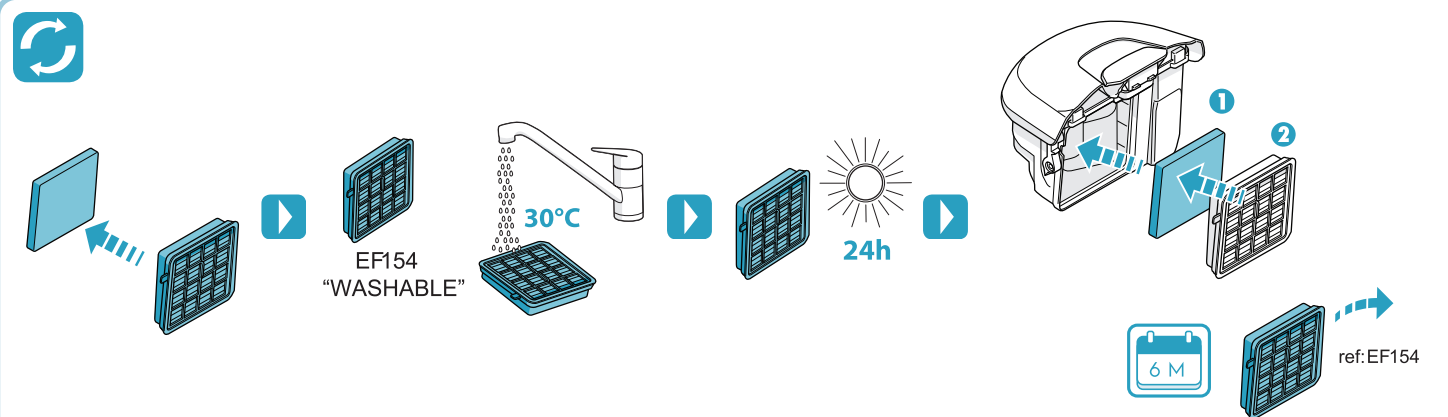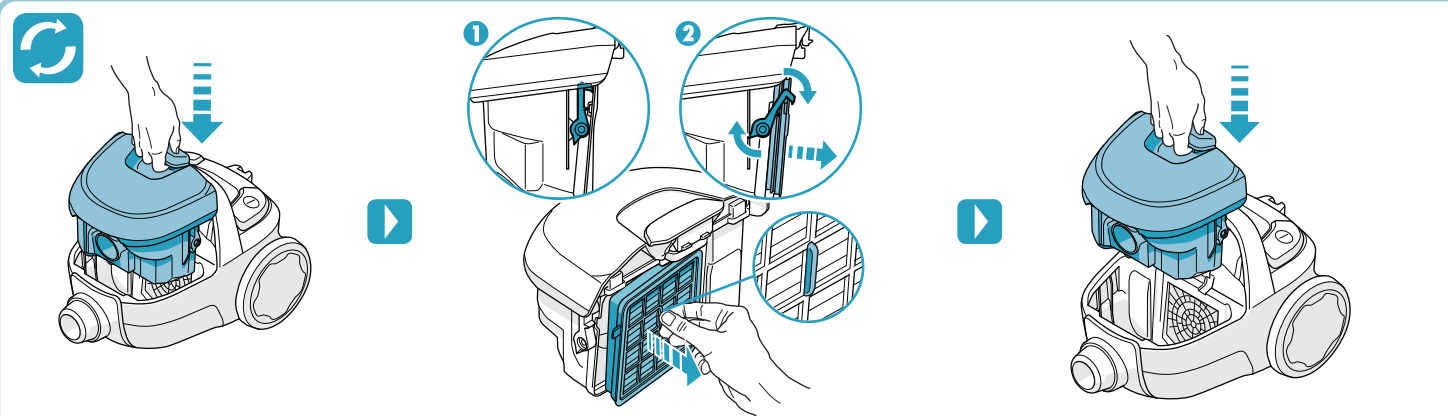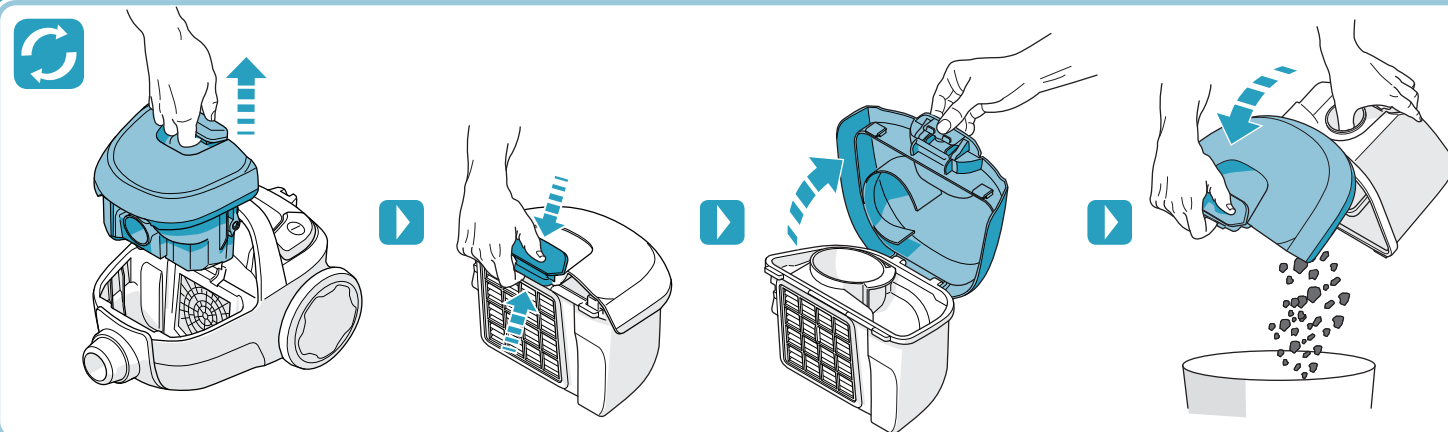

! www.electrolux.com/shop

[illegible]

Các biện pháp an toàn

Cắm an toàn đã chọn máy hút bụi **Electrolux**.

Đọc tất cả hướng dẫn và sử dụng thiết bị theo đúng mức dich. Máy hút bụi này chỉ dành cho gia đình.

Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân (bao gồm trẻ em) có khuyết tật về thể chất, cảm giác hoặc thính giác, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Máy hút bụi này được các điện kỹ và không cần dây nối đất. Phải giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không nghịch điện bị náy.

Tuyệt đối không hút bụi:

- Ở khu vực ẩm ướt.
- Gần các khi dễ cháy, chất bất lửa, v.v.
- Khi chưa lắp hộp lọc (có thể khiến máy hút bụi bị hỏng) và chưa lắp túi chứa bụi. Thiết bị an toàn được trang bị giúp ngăn nắp máy hút bụi đóng lại khi chưa lắp hộp lọc. Không cố gắng đóng nắp máy hút bụi.
- Các đồ vật sắc nhọn.
- Chất lỏng (có thể khiến máy bị hỏng hoặc nghiêm trọng).
- Xi lanh nóng hoặc nguội, mẫu thuốc lá đang cháy, v.v.
- Bụi mịn chẳng hạn như chất tẩy rửa bột, bụi từ thạch cao, bột tống học, Những trường hợp nêu trên có thể khiến động cơ bị hỏng hoặc nghiêm trọng – hỏng hóc này không nằm trong phạm vi bảo hành. Các sản phẩm dạng xịt có thể gây cháy. Không chỉ các sản phẩm này vào hoặc gần máy hút bụi.

Biện pháp phòng ngừa cho dây điện:

- Dây nguồn bị hỏng phải được thay bởi nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc người có thẩm quyền người có tay nghề trong đường để tránh nguy hiểm. Hỏng hóc dây điện của máy hút bụi không nằm trong phạm vi bảo hành.
- Tuyệt đối không kéo hoặc nâng máy hút bụi bằng dây điện.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh nhà bạn đường máy hút bụi.
- Thường xuyên kiểm tra xem dây điện có bị hỏng không. Tuyệt đối không sử dụng máy hút bụi khi dây điện bị hỏng. Mọi công việc bảo trì và sửa chữa máy hút bụi phải do Trung tâm dịch vụ được ủy quyền thực hiện. Luôn để máy hút bụi ở nơi khô ráo.

Thông tin khách hàng

Electrolux từ chối mọi trách nhiệm đối với tất cả các hỏng hóc phát sinh do sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc trong các trường hợp làm giả thiết bị này. Sản phẩm này được thiết kế có các nhãn thị yếu để bảo vệ môi trường. Tất cả các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu để phục vụ mục đích tái chế. Để biết chi tiết, hãy xem thông tin trên trang web của chúng tôi: www.electrolux.com

CẢNH BÁO: Sau khi hút bụi thảm tại nhà, bạn nên để hết bụi trong túi chứa bụi và vệ sinh hộp lọc sau mỗi lần sử dụng. Một số chế phẩm của các chất – nếu được chứa bên trong máy hút bụi – có thể khiến máy hút bụi hỏng. Nhieu chất làm mất không khí, chất khử mùi trong nhà, bụi nước và sơn bóng chứa một lượng lớn chất nổ dễ dàng cháy khi; vì vậy, bạn sử dụng những sản phẩm này theo đúng hướng dẫn liên quan của nhà sản xuất, không được xịt bất kỳ sản phẩm nào nêu trên trực tiếp vào máy hút bụi hoặc bất kỳ hộp lọc, bộ phận ống hút bụi hoặc buồng hút bụi.

Biểu trưng  trên sản phẩm hoặc bao bì cho biết rằng không được xử lý sản phẩm này như rác thải gia đình. Thay vào đó, sản phẩm này phải được chuyển đến địa điểm thu gom phù hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo vứt bỏ sản phẩm này đúng quy cách, bạn sẽ giúp tránh tạo ra hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người mà việc xử lý chất thải sai quy cách đối với sản phẩm này có thể gây ra. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với phòng thông tin địa phương của bạn, cơ quan phụ trách vứt bỏ rác thải gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.

Khắc phục sự cố

Bạn có thể tự khắc phục sự cố tại nhà dựa trên danh sách kiểm tra được cung cấp dưới đây. Tuy nhiên, nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến Trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux nơi gần nhất.

Angkah pencegahan untuk keselamatan

Terima kasih telah memilih Vacuum Cleaner **Electrolux**.

Bacalah semua petunjuk dan gunakan perangkat ini hanya sesuai petunjuknya. Vacuum cleaner ini adalah untuk penggunaan rumah tangga saja.

Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik, atau mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi petunjuk atau diawasi dalam menggunakan perangkat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Vacuum cleaner ini dilengkapi isolasi ganda dan tidak perlu dibumikan. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan perangkat ini.

Jangan sekali-kali memvakum:

- Di tempat basah.
- Di dekat gas mudah menyala, bahan mudah terbakar, dll.
- Tanpa filter katrid (ini bisa merusak cleaner) dan tanpa penampung debu. Sebuah perangkat pengaman telah dipasang untuk mencegah penutup menutup. Jika filter tidak ada, jangan mencoba memaksa menutup penutup.
- Bendera tajam.
- Cairan (ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini).
- Jelağa/bara panas atau dingin, puntung rokok menyala, dll.
- Debu halus termasuk bubuk deterjen, debu dari plester, beton, atau abu misalnya. Debu-benda di atas bisa menyebabkan kerusakan serius pada motor – kerusakan yang tidak tercapak dalam garansi. Produk dalam aerosol dapat mudah menyala. Jangan menyemprotkan produk-produk ini pada atau di dekat vacuum cleaner.

Langkah pencegahan terkait kabel listrik:

- Jika kabel daya rusak, Kabel ini harus diganti oleh profesional, agar servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Kerusakan pada kabel daya tidak tercapak dalam garansi.
- Jangan sekali-kali menarik atau mengangak vacuum cleaner dari kabelnya.
- Cegah pteker dan kontak dinding sebelum membersihkan atau merawat vacuum cleaner.
- Secara teratur periksa bahwa kabelnya tidak rusak. Jangan sekali-kali menggunakan vacuum cleaner jika kabelnya rusak. Semua servis dan perbaikan harus dilakukan oleh pusat Servis resmi. Simpan vacuum cleaner di tempat yang kering.

Informasi konsumen

Electrolux menolok semua tanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul akibat penggunaan perangkat secara tidak benar atau apabila perangkat ini dimodifikasi. Produk ini dirancang dengan mempertimbangan lingkungan hidup. Semua komponen plastik dibuat untuk tujuan daur ulang. Untuk perincianya, lihat situs web kami: www.electrolux.com

PERINGATAN: Setelah mengumpulkan bubuk pengkodisi karpet khusus, dianjurkan agar penampung debu dikosongkan dan filter katridnya diberishkan setiap kali setelah digunakan. Sejumlah sipan mengandung bahan yang jika dibakarikn berada di dalam vacuum cleaner untuk jangka waktu lama bisa menyebabkan kerusakan. Banyak produk pengayud udara, deodoran rumah tangga, semprotan, dan pemoles/semir mengandung propelan gas yang sangat mudah menyala, dan karena itu, sangatlah penting bahwa produk-produk ini digunakan dengan secara ketat mematuhi petunjuk produsen yang telah tercantum. Pastikan tidak satu pun produk di atas disemprotkan secara langsung ke dalam vacuum cleaner atau salah satu filternya, rangkaian slang, atau ruang debu.

Simbol  pada produk atau kemasanya menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk ini harus diserahkan ke tempat pengumpulan limbah daur-ulang untuk pengkatal listrik dan elektronik yang sesuai. Dengan memastikan bahwa produk ini dibuang dengan benar, Anda akan membantu mencegah timbulnya kemungkinan akibat negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat terjadi jika limbah produk ini tidak ditangani secara benar. Untuk informasi lebih terperinci mengenai daur ulang produk ini, hubungi kantor pemerintah setempat, layanan pembangunan limbah rumah tangga setempat, atau toko tempat Anda membeli produk ini.

Pemecahan masalah

Anda bisa menyelesaikan masalah sendiri di rumah berdasarkan daftar periksa di bawah ini. Namun, jika masalahnya tetap ada, silakan berkonsultasi dengan Pusat Servis Electrolux resmi terdekat.

SUR' CŖ	NGUYEN NHAN CO THE	CACH KHAC PHUC
May hut bi khong hoat dung.	Phich cam khong duoc cam dung cach vao o cam.	Kiem tra ket noi phich cam hoặc thi o cam khác.
Đèn báo hơc* liên tục sáng.	Bộ phận báo về nhiệt được kích hoạt do động cơ nguội đi.	Nhấn nút ON/OFF rồi chờ trong 20 – 30 phút để nhiệt độ tăng lên.
Đèn báo hơc* liên tục sáng.	Túi chứa bụi đầy.	Đổ hết bụi trong túi chứa bụi.
	Hộp lọc bị tắc.	Vệ sinh hoặc thay thế hộp lọc.
	Ông hút bụi bị tắc.	Vệ sinh ông hút bụi.
	Vòi hút bụi bị tắc.	Vệ sinh vòi hút bụi.
	Túi chứa bụi đầy.	Đổ bụi/thay thế túi chứa bụi.
Giảm công suất hút.	Hộp lọc bị tắc.	Vệ sinh hoặc thay thế hộp lọc.
	Ông hút bụi bị hỏng hoặc bị vỡ.	Thay ông hút bụi.
	Lắp túi chứa bụi không đúng chỗ.	Lắp túi chứa bụi vào đúng chỗ.
	Lắp hộp lọc không đúng chỗ.	Lắp túi chứa bụi vào đúng chỗ.
Quả nặng.	Túi chứa bụi đầy.	Đổ bụi/thay thế túi chứa bụi.
	Hộp lọc bị tắc.	Vệ sinh/thay thế hộp lọc.

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	PENYELESAIAN
Vacuum cleaner tidak mau hidup.	Stekernya tidak ditancapkan dengan benar ke stopkontak.	Periksalah sambungan steker atau coba colokkan ke stopkontak yang lain.
	Pelindung termal teraktifkan akibat motor agar bisa mendingin.	Tekan tombol ON/OFF dan tunggu 20 – 30 menit untuk suhu tingi.
Indikator filter* menyala dan terus menyala.	Penampung debu penuh.	Kosongkan penampung debu.
	Filter tersumbat.	Bersihkan atau ganti filter.
	Slang penghisapan tersumbat.	Bersihkan slang.
	Nozel tersumbat.	Bersihkan nozel.
	Penampung debu penuh.	Kosongkan/ganti penampung debu.
Kapasitas penghisapan berkurang.	Filter tersumbat.	Bersihkan atau ganti filter.
	Slang rusak atau patah.	Ganti slang.
	Penampung debu tidak terpasang.	Pasang Penampung debu di tempatnya.
	Filter tidak terpasang.	Pasang penampung debu di tempatnya.
Panas berlebihan.	Penampung debu penuh.	Kosongkan/ganti penampung debu.
	Filter tersumbat.	Bersihkan/ganti filter.

KO

안전 수칙

Electrolux 진공 청소기를 선택해 주셔서 감사합니다.
 지침을 모두 읽고 적합한 용도로만 제품을 사용하십시오.
 이 진공 청소기는 가정용입니다.

이 제품은 안전에 관하여 책임이 있는 사람이 제품 사용에 관한 감독 또는 지시를 하는 경우를 제외하면 신체, 감각 또는 지적 능력이 낮거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이또한)은 사용할 수 없습니다. 진공 청소기는 이물 집힘이 되어 있어 접지시킬 필요가 없습니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 해야 합니다.

다음과 같은 경우에는 진공 청소를 하지 마십시오:

- 공간이 습한 경우.
 - 인화성 기체, 가연성 물질 등이 근처에 있는 경우.
 - 카트리지 필터가 없는 경우(청소기가 손상될 수 있음) 및 먼지통이없는 경우. 안전장치에 부착되어 있어 필터가 없으면 커버가 닫히지 않습니다.
 - 날카로운 물체.
- 액체(창치의 심각한 손상을 일으킬 수 있음).
- 뜨겁거나 식은 재, 불씨가 있는 담배 궤통 등.
- 가구 세제, 석고, 콘크리트 먼지 또는 재를 포함한 미세 먼지는 모터에 심각한 손상을 유발할 수 있으며 보증 서비스를 받을 수 없습니다. 에어로솔 속에서는 제품이 불이 붙을 수 있습니다. 진공 청소기에 직접 또는 근처에 이들 제품을 뿌리지 마십시오.

전기줄 안전 수칙:

- 전기줄이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖고 있는 기술자가 교체해야 합니다. 청소기 전기줄은 보증 대상이 아닙니다.
- 전기줄로 진공 청소기를 당기거나 들어올리지 마십시오.
- 진공 청소기를 세척하거나 유지보수하려면 먼저 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 전기줄이 훼손되지 않았는지 정기적으로 점검하십시오. 전기줄이 훼손된 경우 절대 진공청소기를 사용하지 마십시오. 모든 정비 및 수리는 공인 서비스 센터에서 수행해야 합니다. 항상 제품을 건조한 곳에 보관하십시오.

소비자 정보

제조업체는 제품을 잘못 사용하면 손상된 경우나 제품을 함부로 개조한 경우 어떤 책임도 지지 않습니다. 이 제품을 한 번을 간단해 설계되었습니다. 모든 플라스틱 부품에는 재활용을 위한 마크가 되어 있습니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트(www.electrolux.com)를 참조하십시오.

경고: 카페트 전용 컨디셔닝 파우더를 뿌야할 일 경우 사용할 때마다 먼지통을 비우고 카트리지 필터를 청소하는 것이 좋습니다. 진공 청소기 안에 오랜 시간 방치할 경우 손상을 유발할 수 있는 물질들도 주의해야 할 사항입니다. 많은 방청제, 가정용 냄새 제거제, 스프레이 및 광택제에는 인화성이 매우 강한 가스 추진체가 포함되어 있습니다. 따라서 이러한 제품을 사용할 때는 관련 제조업체의 지침을 엄격히 준수하는 것이 매우 중요하며 진공 청소기나 필터, 호스 어셈블리 또는 먼지통에 위의 제품들을 직접 분사하지 않아야 합니다.

제품 또는 포장의  기호는 이 제품을 가정용 폐기물로 처리할 수 없다는 표시입니다. 대신 전기 및 전자 장비 재활용을 담당하는 해당 수집소로 보내서 처리하도록 해야 합니다. 제품을 올바르게 폐기 처분하면 제품을 적절하게 처리하지 못해서 발생할 수 있는 환경과 인류에 미치는 잠재적인 부정적 영향을 방지할 수 있습니다. 이 제품의 재활용에 관한 자세한 설명은 가까운 통사무소, 가정용 폐기물 서비스 센터 또는 제품 구입처로 문의하시기 바랍니다.

문제 해결

다음 점검 목록을 확인해 가정에서 직접 문제해결을 수행할 수 있습니다. 하지만, 문제가 계속되면 가까운 공인 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

문제	가능한 원인	조치
진공 청소기가 시작되지 않습니다.	플러그가 콘센트에 제대로 연결되지 않았습니다.	플러그 연결 상태를 확인하거나 다른 콘센트에 연결하십시오.
	모터를 냉각시키기 위해 과열방지 장치가 작동되었습니다.	온도가 높을 경우 ON/OFF 버튼을 누르고 20-30 분 동안 기다리십시오.
필터 표시등*이 켜집니다.	먼지통이 가득 찼습니다.	먼지통을 비우십시오.
	필터가 막혔습니다.	필터를 세척하거나 교체하십시오.
	흡입 호스가 막혔습니다.	호스를 세척하십시오.
	노즐이 막혔습니다.	노즐을 세척하십시오.
흡입 능력 감소.	먼지통이 가득 찼습니다.	먼지통을 비우거나 교체하십시오.
	필터가 막혔습니다.	필터를 세척하거나 교체하십시오.
	호스가 손상 또는 파손되었습니다.	호스를 교체하십시오.
	먼지통이 제 위치에 없습니다.	먼지통을 제 위치에 설치하십시오.
과열.	필터가 제 위치에 없습니다.	필터를 제 위치에 설치하십시오.
	먼지통이 가득 찼습니다.	먼지통을 비우거나 교체하십시오.
	필터가 막혔습니다.	필터를 세척하거나 교체하십시오.

CT

安全預防措施

感謝您選用伊萊克斯真空吸塵器。

閱讀所有說明，並僅將此設備用於其預定用途。本真空吸塵器僅供家庭使用。

本機設計不適合體格、感官或精神能力不健全，或者是缺少經驗和知識的人士（包括兒童）使用，除非他們已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本機的監督或說明。本真空吸塵器具備重絕緣，無需接地。請監督兒童確保他們不會玩耍本機。

請勿在以下環境使用吸塵器：

- 潮濕的地方。
- 靠近可燃氣體、可燃物品的環境。
- 未裝置集塵盒濾網（這可能會導致真空吸塵器損壞）及集塵盒的情況下。真空吸塵器已裝有安全裝置，可防止在未裝置集塵盒濾網的情況下蓋上蓋子。請勿試圖強行蓋上蓋子。
- 尖銳的物品。
- 液體（這可導致機器嚴重損壞）。
- 在高溫或低溫的灰燼、點燃的煙蒂等環境中。
- 細塵，包括洗衣粉，例如石膏、混凝土、粉末等。吸入上述物品可能會導致馬達嚴重損壞，此類損壞不在保固範圍內。氣溶膠產品是易燃物品。不得將此類產品噴向真空吸塵器或其附近範圍。

電源線安全預防措施：

- 如果電源線已損壞，則應由伊萊克斯維修服務中心換，以避免發生危險。真空吸塵器電源線的損壞不在保固範圍內。
- 切勿用電源線拉扯或抬高真空吸塵器。
- 清潔或維護真空吸塵器之前，請先拔下電源插頭。
- 請定期檢查電源線是否受損。切勿使用電源線受損的吸塵器。所有的服務與維修必須由伊萊克斯維修服務中心執行。請將真空吸塵器始終放置在乾燥的地方。

消費者資訊

伊萊克斯 拒絕承擔所有因為不當使用或更動裝置而使裝置受損的任何責任。本產品以環保概念為設計理念。所有塑膠零件均標有回收標誌。詳情請參見我們的網站：www.electrolux.com

警告：針對吸取專用地毯清潔粉，建議在每次使用之後清潔集塵盒及清潔集塵盒濾網。大部份清潔粉含有一些化學物質，若長時間留在真空吸塵器內可能會導致真空吸塵器受損。許多空氣清新劑、家用除臭劑、噴霧劑和拋光劑都含有高度易燃的氣體推進劑，因此，嚴格按照相關製造商的說明使用上述產品非常重要。更重要的是，不得將上述產品直接噴向真空吸塵器內或任何濾網、軟管組件或集塵盒。

產品上或其包裝上的 標誌表示不能把該產品作為家庭垃圾廢處理。應該將其棄置在電氣與電子設備廢品的適當回收站點。透過確保正確棄置產品，您也可以幫助避免由於不當處理產品而為環境和人類健康帶來潛在的負面影響。如需關於回收本品的更詳細資訊，請聯絡您當地的廢物回收部門。您的家庭垃圾處理服務站，或您購買產品的商店。

疑難排除

您可以按照以下的檢查清單在家自行處理真空吸塵器的故障。

然而，如果問題依然存在，請向伊萊克斯服務中心諮詢。

CS

安全預防措施

非常感謝您選用伊萊克斯真空吸塵器。

閱讀所有說明，並僅將此設備用於其預定用途。本真空吸塵器僅供家庭使用。

本設備可由體格傷殘、感覺或精神障礙以及缺乏相關經驗和知識的人員（包括兒童）使用，除非有負責其安全的人員對其進行看管或指導。本真空吸塵器具有双重绝缘功能，无需接地。应对儿童加以看管，确保他们不将本设备作为玩具。

切勿在以下情况使用真空吸尘器：

- 潮湿的地方。
- 可燃气体、可燃物品等附近。
- 未配备过滤筒（可能会损坏真空吸尘器）及未配备集尘盒的情况下。真空吸尘器已装有安全装置，可以防止在未配备过滤筒的情况下关闭盖子。请勿试图强行关闭盖子。
- 尖锐的物品。
- 液体（这样会严重损坏机器）。
- 高温或低温的灰烬、燃着的烟蒂等。
- 细尘，包括洗衣粉，例如石膏、混凝土或灰烬。吸入上述物品可能会导致电机严重损坏，这种损坏不在保修之列。气雾剂类产品是易燃物品。不得将此类产品喷向真空吸尘器或其附近。

电源线注意事项：

- 如果电源线受损，必须由制造商、其维修代理或具备同样资质的人员进行更换，以免发生危险。清洁电源线所造成的损坏不在保修范围内。
- 切勿用电源线拉扯或抬高真空吸尘器。
- 清洁或维护真空吸尘器之前，请先拔下电源插头。
- 定期检查电源线是否破损。如果电源线受损，切勿使用该真空吸尘器。所有服务和维修必须由授权的服务中心提供。务必将真空吸尘器放置在干燥的地方。

消费者信息

若因使用不当或擅自改装而导致设备受损，则伊莱克斯概不负责。本产品设计以环保为本。所有塑料部件均有回收标志。欲知详情，请访问我们的网站：www.electrolux.com

警告：针对吸取专用地毯清洁粉，建议在每次使用之后清洁集尘器及清洁过滤筒。大部分清洁粉含有一些化学物质，若长时间留在真空吸尘器内可能会损坏真空吸尘器。许多空气清新剂、家用除臭剂、喷雾剂和抛光剂含有高度易燃的气体推进剂，因此，严格按照相关制造商的说明使用上述这些产品非常重要。更重要的是，不得将上述产品直接喷向真空吸尘器内或任何过滤网、软管组件或集尘器。

产品或包装上的 符号表示该产品不能作为家庭废弃物来弃置。而应该将其送到相应的收集站以进行电子和电气设备的回收利用。本产品弃置方式错误可能会对环境和人类健康产生潜在的不良后果，通过确保对本产品进行正确的弃置，您可避免此情况的发生。有关利用本产品的更多详细信息，请联系您当地的城市办事处、生活垃圾弃置服务处或您购买产品的商店。

故障排除

您可以根据下面的检查表在家自行处理真空吸尘器的故障情况。

然而，如果问题依然存在，请向最近的授权伊莱克斯服务中心咨询。

問題	可能原因	解決方法
真空吸塵器不會啟動。	插頭沒有正確連接到插座上。	檢查插頭連接或嘗試插入到其他插座上。
	因馬達過熱而啟動了熱保護裝置，以便冷卻。	針對高溫情況，請按下 ON /OFF 開關按鈕，然後等 20 至 30 分鐘。
	集塵盒滿了。	清空集塵盒。
	濾網阻塞。	清潔或替換濾網。
濾網指示燈亮起並保持亮起狀態。	軟管阻塞。	清潔軟管。
	吸頭阻塞。	清潔吸頭。
	集塵盒滿了。	清空或替換集塵盒。
	濾網阻塞。	清潔或替換濾網。
吸入能力降低。	軟管受損或破裂。	更換軟管。
	集塵盒放置不正確。	正確放入集塵盒。
	濾網放置不正確。	正確放入濾網。
	集塵盒滿了。	清空或替換集塵盒。
過熱。	濾網阻塞。	清潔或替換濾網。

問題	可能原因	解決方法
真空吸塵器不會啟動。	插頭與插座的連接不正確。	檢查插頭連接或嘗試使用其他插座。
	因電機過熱而啟動過熱保護器，以冷卻電機。	針對高溫情況，按下 ON /OFF 按鈕，然後等 20 至 30 分鐘。
過濾網指示燈亮起並保持亮起狀態。	集塵器滿了。	清空集塵器。
	過濾網堵塞。	清潔或更換過濾網。
吸入能力降低。	抽吸軟管阻塞。	清潔軟管。
	吸嘴阻塞。	清潔吸嘴。
吸收能力降低。	集塵器滿了。	清空或替換集塵器。
	過濾網堵塞。	清潔或更換過濾網。
	軟管受損或破裂。	更換軟管。
	集塵器安放不到位。	正確放入集塵器。
過熱。	過濾網安放不到位。	正確放入過濾網。
	集塵器滿了。	清空或替換集塵器。
過熱。	過濾網堵塞。	清潔或更換過濾網。

中國
伊萊克斯（中國）電器有限公司 上海小家电分公司
中國，上海，靜安區共和新路1968号大宁国际广场
8号楼606室
辦公電話：+86 21 3178 1000
傳真：+86 21 3387 0368
售後服務：+86 800 820 0096
網站：www.electrolux.com.cn

台灣
新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
22065新北市板橋區縣民大道2段68號9F
免付費客服專線：0800-888-259
傳真：886-2-8964-5269
電郵：service@electrolux.com.tw
網站：www.electrolux.com.tw

KOREA
Electrolux Korea Limited
9F, Pine Avenue B,
100 Euljiro, Jung-gu, Seoul, Korea 04551
Tel: +(82) 2 6020-2200
Fax: +(82) 2 6020-2271-3
Customer Care Services: +(82) 1566-1238
Email: homecare.kr@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.kr

INDONESIA
PT Electrolux Indonesia
Gedung Plaza Kuningan
Menara Utara 2nd Floor, Suite 201.
Jl. HR Rasuna Said kav C II-14, Karet Setiabudi
Jakarta Selatan 12940 Indonesia
Tel: +(62) 21 522 7099
Fax: +(62) 21 522 7097
Customer Care Services: +(62) 0804 111 9999
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id
DEPDAG: I.31.E13.02408.1017

PHILIPPINES
Electrolux Philippines Inc.
10th Floor, W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonifacio Global City, Taguig Philippines 1634
Tel: +(63) 2 737 4757
Domestic Toll Free: 1 800 10 845 care 2273
Customer Care Services: +(63) 2 845 care 2273
Email: wecare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.ph

THAILAND
Electrolux Thailand Co Ltd
Electrolux Building
1910 New Petchburi Road
Bangkok, Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel: +(66) 2 725 9100
Fax: +(66) 2 725 9202
Customer Care Services: +(66) 2 725 9000
Email: customercareshai@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.th

VIETNAM
Electrolux Vietnam Ltd
Floor 9th, A&B Tower, 76 Le Lai Street
Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City Vietnam
Tel: +(84) 8 3910 5465
Fax: +(84) 8 3910 5470
Customer Care Services: 1800-58-8899
Email: vncare@electrolux.com
Website: www.electrolux.vn

MALAYSIA
Electrolux Home Appliances Sdn Bhd
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian
Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor
Customer Care Hotline: 1300-88-11-22
Customer Care Services Tel: +(60 3) 5525 0800
Customer Care Services Fax: +(60 3) 5524 2521
Email: malaysia.customercare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.my

AUSTRALIA
Electrolux Home Products Pty Ltd
ABN 51 004 762 341
163 O'Riordan Street, Mascot,
NSW 2020, Australia
Customer Service Phone: 1300 365 305
Website: www.electrolux.com

NEW ZEALAND
Electrolux Small Appliances
A division of Electrolux (NZ) Limited
3-5 Niall Burgess Road, Mt. Wellington,
Auckland, New Zealand
Phone: (09) 9573 2220
Customer Service Phone: 0508 730 730
Website: www.electrolux.com

SINGAPORE
Electrolux SEA Pte Ltd
1 Fusionopolis Place, Galaxix #07-10 (West Lobby)
Singapore 138522
Fax: +(65) 6727 3611
Customer Care Services: +(65) 6727 3699
Email: customer-care.sin@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.sg

HONG KONG PRC
大昌貿易行有限公司
電器服務中心
香港荃灣白田壩街36-44號
樓義工業大廈7樓
服務熱線：(852) 3193 9888
傳真：(852) 2391 6802
電子郵件：hasupport@ead.dch.com.hk
網頁：www.electrolux.com.hk

COMPACTGO
CYCLOTRONIC