



Electrolux



EUM0500AD-VN

.....
VN TỦ LẠNH
.....

.....
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
.....

NỘI DUNG

Thông tin cảnh báo và an toàn2	Thận trọng 11
Các bộ phận 8	Đảo ngược cửa12
Vị trí lắp đặt 9	Bảo trì 13
Sử dụng thiết bị10	Khắc phục sự cố 14



Thông tin cảnh báo và an toàn

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không đáng có, điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đều đã hiểu rõ về cách vận hành và các tính năng an toàn của thiết bị. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng khi thiết bị được chuyển hoặc bán đi, chúng vẫn còn được lưu giữ để bất kỳ ai sử dụng thiết bị cũng sẽ biết sử dụng đúng cách và các thông báo an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản, vui lòng tuân thủ các cảnh báo trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do thiếu sót.

An toàn cho trẻ em và người ốm yếu

- **Tuân theo tiêu chuẩn EN**
Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không nên nghịch thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
- **Tuân theo tiêu chuẩn IEC**
Thiết bị này không được khuyến khích sử dụng đối với người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Giữ tất cả các bao bì cách xa tầm tay trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa bị điện giật hoặc trốn bên trong thiết bị.
- Nếu thiết bị này có vòng đệm từ tính được sử dụng nhằm thay thế thiết bị cũ có khóa lò xo (chốt) trên cửa hoặc nắp, hãy đảm bảo khóa lò xo không sử dụng được nữa trước khi quý khách vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ giúp nó không trở thành một cái bẫy gây tử vong đối với một đứa trẻ.

An toàn chung



- **CẢNH BÁO** — Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong các hộ gia đình và những nơi tương tự như:
 - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - Trang trại và các khách hàng lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường thuộc về dân cư khác;
 - Môi trường lưu trú chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng;
 - Dịch vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
- **CẢNH BÁO** — Không được bảo quản chất dễ nổ chẳng hạn như bình khí có nhiên liệu dễ cháy trong thiết bị.
- **CẢNH BÁO** — Nếu dây nguồn bị hư, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc những người có chuyên môn nghiệp vụ tương tự để tránh nguy hiểm.
- **CẢNH BÁO** — Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc bên trong không bị cản trở.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình ră đông, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.
- **CẢNH BÁO** — Không làm hư hỏng mạch làm lạnh.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

- **CẢNH BÁO** — Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt là chất dễ cháy. Khi vớt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý chất thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với ngọn lửa.
- **CẢNH BÁO** — Khi điều chỉnh vị trí thiết bị, đảm bảo dây cáp không bị kẹt hoặc hư hỏng.
- **CẢNH BÁO** — Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) chứa trong mạch làm lạnh của thiết bị, là một loại khí tự nhiên có mức độ tương thích cao với môi trường, tuy nhiên rất dễ cháy. Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của mạch làm lạnh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

Chất làm lạnh (R600a) là chất dễ cháy.

- **CẢNH BÁO** — Thiết bị chứa chất làm lạnh và khí ga trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí ga phải được xử lý đúng cách vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây hỏa hoạn. Đảm bảo rằng ống dẫn của mạch làm lạnh không bị hư hỏng trước khi được loại bỏ thích hợp.



CẢNH BÁO: Nguy cơ hỏa hoạn

Nếu mạch chất làm lạnh bị hư hỏng:

- Tránh bật lửa và nguồn gây cháy.
- Thông gió triệt để cho căn phòng đặt thiết bị.

Sẽ rất nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm theo bất kỳ cách nào.

Bất kỳ hư hỏng nào đối với dây có thể gây ra đoản mạch, hỏa hoạn hoặc điện giật.



An toàn điện

1. Dây nguồn không được kéo dài.
2. Đảm bảo rằng phích cắm không bị hư hỏng. Phích cắm điện bị hư hỏng có thể gây hiện tượng quá nhiệt và thậm chí gây hỏa hoạn.
3. Đảm bảo rằng thiết bị kết nối được với phích cắm.
4. Không kéo dây nguồn.
5. Nếu ổ cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện vì sẽ gây nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
6. Thiết bị phải được sử dụng với dòng điện xoay chiều một pha 220~240V/50Hz. Nếu điện áp dao động vượt quá giới hạn trên, nên sử dụng bộ điều chỉnh điện áp tự động AC trên 350W cho tủ lạnh để sử dụng an toàn. Thiết bị phải sử dụng ổ cắm điện thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. Phích cắm của thiết bị phải phù hợp với ổ cắm nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không cất trữ chất lỏng hoặc khí dễ cháy trong thiết bị bởi có nguy cơ gây cháy nổ.
- Không vận hành các thiết bị điện trong thiết bị (ví dụ như máy làm kem, máy trộn v.v).
- Không rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây điện, nắm chặt phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm.
- Không đặt các vật dụng nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị.

- Không đặt thực phẩm đối diện trực tiếp với bộ phận thoát khí ở bức tường phía sau.
- Bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất.
- Các khuyến nghị về bảo quản của nhà sản xuất phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Có thể tham khảo hướng dẫn liên quan về bảo quản.
- Không đặt đồ uống có ga vào ngăn đông vì nó tạo áp lực lên hộp chứa, có thể gây nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu sử dụng trực tiếp ngay khi lấy từ ngăn đông ra.
- Không đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp.
- Để nén, đèn và các vật dụng khác có ngọn lửa xa thiết bị để tránh làm cháy thiết bị.
- Thiết bị được thiết kế để lưu trữ thực phẩm và/hoặc đồ uống trong hộ gia đình thông thường như được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này. Thiết bị rất nặng. Cần cẩn thận khi di chuyển thiết bị.
- Không lấy hoặc chạm vào đồ đựng trong ngăn đông nếu tay quý khách bị ẩm/ướt vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng lạnh.
- Không bao giờ sử dụng giá, ngăn kéo, cửa thiết bị, v.v. để đứng lên hoặc làm giá đỡ.
- Thực phẩm đông lạnh không được cấp đông lại khi đã rã đông.
- Không ăn kem que hoặc đá viên trực tiếp từ ngăn đông vì điều này có thể gây bỏng miệng và môi.
- Để tránh các vật dụng bị rơi và gây thương tích hoặc hư hỏng thiết bị, không để quá tải các giá đỡ trên cửa hoặc để quá nhiều thực phẩm trong các ngăn đựng rau củ.

Thận trọng!
Bảo trì và vệ sinh

- Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện.
- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật kim loại, máy làm sạch bằng hơi nước, dầu nhớt, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa ăn mòn.
- Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi thiết bị. Sử dụng một cái nạo nhựa.


Lắp đặt Quan trọng!

- Để kết nối điện một cách cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn được nêu trong sách hướng dẫn này.
- Mở bao bì thiết bị và kiểm tra xem có hư hỏng trên thiết bị hay không.
- Không kết nối thiết bị nếu nó bị hư hỏng. Thông báo các thiệt hại ngay lập tức cho cửa hàng nơi quý khách đã mua.
- Trong trường hợp này, hãy giữ lại bao bì đóng gói.
- Nên đợi ít nhất bốn giờ trước khi kết nối thiết bị để dầu chảy trở lại trong máy nén.
- Xung quanh thiết bị phải lưu thông không khí đầy đủ, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Để thông gió được đầy đủ, hãy tuân theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt.
- Mặt sau của thiết bị không được quá gần tường để tránh chạm vào các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để tránh nguy cơ hỏa hoạn, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến lắp đặt.
- Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu.
- Đảm bảo rằng quý khách có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt thiết bị.

Dịch vụ

- Các sửa chữa về điện cần thiết cho thiết bị phải được tiến hành bởi nhân viên kỹ thuật được ủy quyền hoặc những người có chuyên môn nghiệp vụ.
- Thiết bị này cần được bảo trì, bảo dưỡng bởi Trung Tâm Bảo hành và chỉ sử dụng các linh kiện chính hãng.
 - 1) Nếu thiết bị không bị đóng băng.
 - 2) Nếu thiết bị có ngăn đông.

Các bộ phận

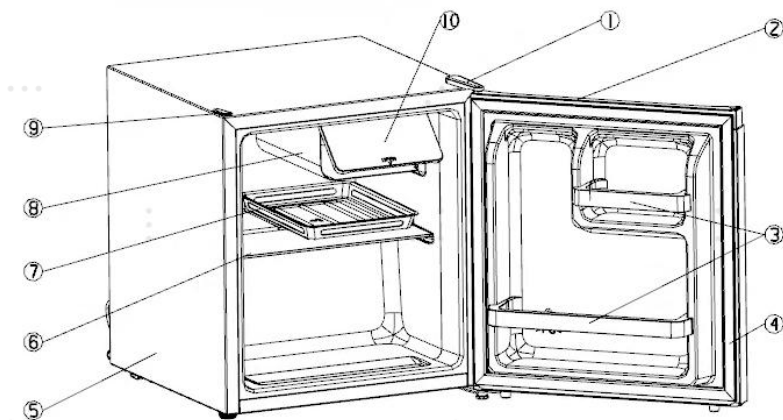

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ① Nắp bản lề trên | ⑥ Kệ kính |
| ② Cửa tủ | ⑦ Khay hứng nước |
| ③ Ngăn kệ trên cửa | ⑧ Thiết bị bay hơi |
| ④ Gioăng cửa | ⑨ Nút đẩy lỗ đinh vít |
| ⑤ Vỏ máy | ⑩ Nút đẩy ngăn làm lạnh |

CHÚ Ý: Hình minh họa chỉ là bản phác thảo của thiết bị, sản phẩm thực tế có thể khác.

CẢNH BÁO:

Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc bên trong không bị cản trở.

Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông.

Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa thực phẩm của thiết bị.

Vị trí lắp đặt

Thông gió tốt

Xung quanh thiết bị cần có hệ thống thông gió tốt để tản nhiệt, đạt hiệu quả cao và tiêu thụ ít điện năng.

Chính vì vậy, xung quanh thiết bị cần có không gian thông thoáng đủ tốt. Nên có 50-70 mm ngăn cách mặt sau của thiết bị với tường, ít nhất 200mm về không gian ở hai bên, chiều cao từ 300mm trở lên so với mặt trên và khoảng trống bên trái đủ rộng để cho phép cửa mở 160°.

Nguồn điện

Thiết bị phải được sử dụng với dòng điện xoay chiều một pha (Tham khảo bảng thông số).

Nếu điện áp dao động vượt quá giới hạn trên, nên sử dụng bộ điều chỉnh điện áp tự động AC để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Thiết bị phải sử dụng ổ cắm điện riêng thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. Phích cắm của thiết bị phải phù hợp với ổ cắm nối đất.

Dây điện

Dây điện không nên bị kéo dài hoặc gấp lại thành cuộn trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, không được để dây điện gần máy nén phía sau thiết bị, nơi có nhiệt độ bề mặt cao khi hoạt động. Chạm vào máy nén sẽ làm mất khả năng cách điện hoặc gây rò rỉ điện.

Không khuyến khích sử dụng dây nối dài.

Đảm bảo rằng thiết bị được đặt ở vị trí có thể tiếp cận được phích cắm điện.

CẢNH BÁO

Nếu dây nguồn bị hư, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì của hãng hoặc những người có chuyên môn nghiệp vụ tương tự để tránh nguy hiểm.

Tránh ẩm

Tránh đặt thiết bị ở nơi có độ ẩm cao để giảm thiểu khả năng bị gỉ sét cho các bộ phận kim loại. Hơn nữa, không được để nước phun trực tiếp vào thiết bị, nếu không thiết bị sẽ cách điện kém và gây rò rỉ điện.

Tránh nóng

Đặt thiết bị cách xa tất cả các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

Đặt thiết bị cân bằng

Sàn đặt thiết bị phải bằng phẳng và chắc chắn. Không nên đặt thiết bị trên bất kỳ vật liệu mềm nào như nhựa xốp,... Nếu thiết bị không bằng phẳng, hãy điều chỉnh các vít cho phù hợp. Không nên đặt thiết bị gần bất cứ vật gì có thể gây tiếng vang.

Tránh xa nguy hiểm

Không đặt thiết bị gần các chất dễ bay hơi, dễ bắt lửa như ga, xăng, cồn, sơn mài, dầu chuối,... Không được cất những đồ vật nêu trên trong thiết bị.

Di chuyển

Khi lắp đặt hoặc di chuyển thiết bị, không lật ngược hoặc đặt thiết bị nằm ngang, hoặc đặt nghiêng hơn 45°.


Sử dụng thiết bị

Điều chỉnh nhiệt độ

- Lần đầu khởi động thiết bị, hãy đặt nhiệt độ ở mức “7”.
- Cài đặt nhiệt độ bao gồm “0,1,2,3,4,5,6,7”. Sau 20 phút, điều chỉnh nhiệt độ ở mức “4”. Thiết bị được sử dụng trong hộ gia đình hoặc văn phòng thì mức “4” là phù hợp.
- Để tắt thiết bị, điều chỉnh nhiệt độ về mức “0”.

LƯU Ý:

- Điều chỉnh nhiệt độ về mức “0” chỉ làm tắt chu trình làm lạnh, không tắt thiết bị.

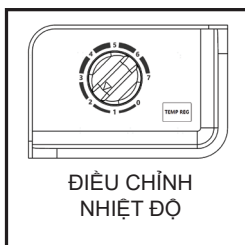

- Nếu thiết bị được rút phích cắm, mất điện hoặc tắt, quý khách phải đợi 3-5 phút trước khi khởi động lại. Nếu quý khách cố gắng khởi động lại trước khoảng thời gian này, thiết bị sẽ không khởi động.
- Quý khách nên đặt thiết bị ở nền mát nhất trong phòng vì điều này sẽ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị. Nếu nhiệt độ môi trường quá cao, nhiệt độ trong thiết bị sẽ không đạt được mức theo quý khách mong muốn.

Thận trọng

- ★ Nước lọt vào không khí bên trong thiết bị khi mở cửa có thể tạo thành lớp sương bên trong. Nó sẽ khiến cho khả năng làm lạnh của thiết bị kém đi khi sương giá dày. Khi lớp sương giá dày hơn 10mm, quý khách nên rã đông thiết bị.
- ★ Nên rã đông thiết bị bằng tay. Trước khi rã đông, lấy chai lọ ra, điều chỉnh nhiệt độ về mức "0" (lúc này máy nén sẽ dừng hoạt động) và để cửa mở cho đến khi lớp đá và sương giá tan hết. Để làm tăng tốc độ rã đông, quý khách có thể đặt một tô nước ấm (50°C) vào trong thiết bị bay hơi, và đảm bảo điều chỉnh nhiệt độ về mức ban đầu sau khi rã đông.
- ★ Không làm nóng thiết bị bay hơi trực tiếp bằng nước nóng hoặc máy sấy tóc trong khi rã đông để tránh gây biến dạng vỏ bên trong.
- ★ Không được phép cạo lớp đá và sương giá đã dính vào thực phẩm bằng dụng cụ sắc nhọn hoặc gỗ để không làm hư hỏng lớp vỏ bên trong hoặc bề mặt của thiết bị bay hơi.
- ★ Nếu dây điện của thiết bị hư hỏng, nó chỉ có thể được thay thế bởi người có chuyên môn hoặc cửa hàng sửa chữa do nhà sản xuất chỉ định.
- ★ Trước khi vứt bỏ thiết bị cũ, hãy tháo cửa ra và đặt các ngăn kệ đúng chỗ để trẻ em không dễ dàng trèo vào bên trong.
- ★ Không bao giờ cho phép trẻ em vận hành, nghịch hoặc bò vào bên trong thiết bị.

Đảo ngược cửa


Thiết bị này có thể mở cửa từ bên trái hoặc bên phải. Thiết bị được giao cho quý khách có cửa mở từ bên trái. Nếu quý khách muốn đảo ngược hướng mở, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau.

LƯU Ý:

Tất cả các bộ phận đã tháo ra phải được lưu lại để thực hiện việc lắp đặt lại cửa.

► Cửa có thể đảo ngược

- Mở cửa và chuyển các vật dụng đang đặt trên cửa ra ngoài
- Tháo nắp bản lề trên (1).
- Tháo hai đinh vít (2) nổi bản lề trên (3) ở phía bên phải của nóc thiết bị.
- Cẩn thận nhấc cửa ra và đặt nó trên một bề mặt có đệm để tránh trầy xước.
- Tháo nút đẩy lỗ đinh vít (10) và nắp lỗ bản lề (4), sau đó chuyển chúng vào lỗ không có nắp ở phía bên phải của thiết bị. Đảm bảo ấn chặt nút vào lỗ.
- Tháo đinh vít (5) gắn với chốt chặn cửa (6), sau đó tháo chốt chặn cửa và chuyển nó sang hướng đối diện của cửa, siết chặt bằng đinh vít.
- Tháo hai đinh vít (8) dùng để giữ bản lề dưới (7) ở phía bên phải.
- Tháo hai chân sau (9) và chuyển nó sang phía bên phải.
- Đặt cánh cửa vào vị trí mới, đảm bảo ghim vào ống lót ở phần khung dưới (lỗ).
- Giữ chặt bản lề trên (3) đã được tháo trước đó ở bước 4 ở phía bên trái của thiết bị. Đảm bảo ghim được đóng vào ống lót ở phần khung trên (lỗ).
- Từ từ cố định bản lề dưới (7) và không siết chặt các bu lông cho đến khi cửa ở vị trí đóng và cân bằng.
- Thay nắp bản lề trên (1).
- Giữ cho cửa thẳng đứng
- Mở cửa và đặt các vật dụng vào

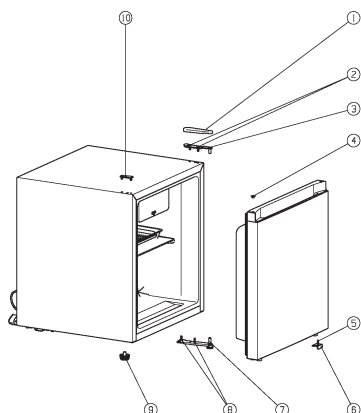

- ① Nắp bản lề trên
- ② Đinh vít tự khóa đặc biệt
- ③ Bản lề trên
- ④ Nắp lỗ bản lề
- ⑤ Đinh vít
- ⑥ Chốt chặn cửa
- ⑦ Bản lề dưới
- ⑧ Đinh vít tự khóa đặc biệt
- ⑨ Hai chân sau
- ⑩ Nút đẩy lỗ đinh vít

Bảo trì

- ★ Thiết bị nên được vệ sinh và bảo trì mỗi tháng 1 lần.
- ★ Khi tiến hành bảo trì, hãy chắc chắn rằng quý khách đã rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- ★ Lau bề mặt bên trong, bên ngoài và các phụ kiện của thiết bị bằng vải ướt. Nếu chúng quá bẩn, hãy chà bằng chất tẩy rửa trung tính, sau đó làm sạch bằng nước và lau khô bằng vải sạch. Sau đó, nên dùng một lượng nhỏ sáp thủy tinh để đánh bóng bề mặt thiết bị bằng vải nỉ.
- ★ Để làm sạch, không sử dụng nước nóng, chất pha loãng, xăng, cồn, dầu hỏa, bột giặt, chất tẩy rửa, chất tẩy có tính kiềm, axit, vải hóa học, v.v ... để tránh làm hỏng lớp sơn và nhựa của thiết bị. Không phun nước trực tiếp vào thiết bị, nếu không, sẽ gây ra gỉ sét hoặc làm suy yếu khả năng cách nhiệt.
- ★ Hãy cẩn thận khi bảo trì đệm cửa. Chúng phải luôn được vệ sinh sạch sẽ.
- ★ Nếu các bộ phận bằng nhựa trong thiết bị để lâu ngày bị nhiễm dầu (động vật hoặc thực vật), chúng sẽ dễ bị ô-xi hóa và có thể bị nứt. Khay hứng nước ngưng rất dễ bị bẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ sinh ra mùi hôi, hãy lau chùi khay hứng nước ngưng thường xuyên.

Khắc phục sự cố

1. Khi thiết bị không hoạt động
 - Kiểm tra xem có cúp điện không.
 - Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm vào ổ điện chưa.
 - Kiểm tra xem cầu chì có bị nổ không.
2. Khi thiết bị làm mát quá mức
 - Nút điều chỉnh nhiệt độ có thể được đặt ở mức quá cao.
 - Nếu quý khách đặt thực phẩm chứa nhiều hơi ẩm ngay dưới cửa xả khí, chúng sẽ dễ bị đông cứng. Đây không phải sự cố.
3. Khi thiết bị không làm lạnh hiệu quả
 - Thực phẩm có thể bị đóng gói quá chặt vào nhau sẽ cản trở luồng khí mát.
 - Có thể quý khách đã để thứ gì đó nóng hoặc quá nhiều thức ăn vào thiết bị.
 - Cửa có thể chưa được đóng đúng cách.
 - Đệm cửa có thể bị hư.
 - Thiết bị có thể không được thông gió.
 - Có thể không có đủ khoảng trống giữa thiết bị và các đồ vật xung quanh.
 - Nút điều chỉnh nhiệt độ có thể không được đặt đúng cách.
4. Khi nước xả đá tràn vào bên trong thiết bị và ra sàn.
 - Kiểm tra xem đường ống thoát nước và ống thoát nước có bị tắc hay không.
 - Kiểm tra xem khay xả nước đã được lắp đúng cách chưa.
5. Khi mặt trước của thiết bị nóng lên
 - Để tránh thiết bị bị đóng nước, có một đường ống ngăn đọng nước, nó làm nóng mặt trước thiết bị và khi thiết bị hoạt động, nó sẽ được kích hoạt. Mặt trước thiết bị nóng lên không phải sự cố.
6. Khi nước đọng lại bên ngoài thiết bị
 - Hiện tượng đọng nước có thể xảy ra khi độ ẩm cao, chẳng hạn như trong mùa ẩm ướt. Đây là kết quả tương tự như sự đọng nước xảy ra khi đổ nước lạnh vào ly. Đây không phải sự cố, vì vậy hãy lau khô bằng vải khô.
7. Khi quý khách nghe thấy âm thanh như tiếng nước chảy
 - Âm thanh như nước chảy nghĩa là chất làm lạnh đang chảy. Đây không phải sự cố.
8. Khi bảng điều khiển nóng lên
 - Bảng điều khiển sẽ nóng lên khi cửa được mở hoặc đóng thường xuyên, khi khởi động thiết bị và khi thiết bị hoạt động vào mùa hè với nhiệt độ môi trường bên ngoài cao. Trong trường hợp đó, không chạm vào bảng điều khiển, nó được tạo ra từ sự tản nhiệt từ bên trong tủ. Đây không phải là sự cố.

