



EH17023BA
EH17325BA

VI

Bếp điện từ

Hướng dẫn sử dụng



Electrolux

LỜI CHÚC MỪNG

Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã chọn mua bếp điện từ của Electrolux. Quý khách đã lựa chọn một sản phẩm là kết tinh của nhiều thập kỷ không ngừng sáng tạo và đúc kết kinh nghiệm của chúng tôi. Một cách tinh tế và thời trang, thiết kế của sản phẩm này luôn hướng tới sự hài lòng của quý khách. Vì thế, mỗi khi sử dụng sản phẩm, quý khách có thể yên tâm rằng sản phẩm mà quý khách đang sử dụng luôn mang lại hiệu quả cao nhất tại bất kỳ thời điểm nào.

Chào mừng quý khách đến với Electrolux.

TRƯỚC KHI LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Trước liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, xin vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để tránh bị tính phí dịch vụ. Vui lòng ghi lại số mẫu máy và số xê-ri của thiết bị tại đây:

Số mẫu máy:

Số xê-ri:

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Vui lòng kiểm tra xem thiết bị có bị hư hại hay có vết xước nào không. Nếu thiết bị của quý khách bị hư hại hoặc bị xước, xin vui lòng thông báo tình trạng hư hại của thiết bị để được hưởng chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng này để nắm được các thông tin về thiết bị cũng như các chức năng của thiết bị. Để tránh nguy hiểm tiềm tàng luôn hiện hữu khi quý khách sử dụng thiết bị gas, thiết bị cần được lắp đặt đúng cách, và người sử dụng cần đọc kỹ các chỉ dẫn an toàn để tránh việc sử dụng không đúng cách gây ra tai nạn.

Vui lòng cất giữ thiết bị ở nơi an toàn để tiện tham khảo về sau.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và những nơi tương tự như:

- Khu vực bếp ăn nhân viên cửa hàng, văn phòng, và các môi trường làm việc khác.
- Nhà ở khu vực nông trại.
- Bởi khách trong các khách sạn, nhà nghỉ và các kiểu nhà trọ khác.
- Nhà nghỉ có phục vụ bữa sáng.

CHỈ DẪN AN TOÀN

Xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trong sách này và luôn giữ sách kèm với sản phẩm để tiện tham khảo về sau. Chuyển lại sách cho người chủ tiếp theo của thiết bị. Vui lòng đọc kỹ các chỉ dẫn dưới đây để tránh gây thương tích hoặc hư hại tới thiết bị.

CHÚ Ý: Quý khách cần đọc kỹ các cảnh báo dưới đây trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị. Nếu cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thương tổn hoặc thiệt hại gây ra bởi việc lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách.

An toàn cho trẻ nhỏ và người khuyết tật

CẢNH BÁO!

Nguy cơ ngạt thở, thương tích hoặc thương tật vĩnh viễn.

- Không để người, kể cả trẻ nhỏ, bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, sử dụng thiết bị, trừ khi họ được trông nom hoặc chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

- Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị.
- Giữ tất cả các bao bì của thiết bị ở ngoài tầm với của trẻ nhỏ.
- Không để trẻ nhỏ hoặc thú cưng lại gần thiết bị khi thiết bị đang hoạt động hoặc đang nguội dần. Các bộ phận bên ngoài của bếp có thể nóng.
- Vui lòng kích hoạt khóa an toàn trẻ em nếu có.
- Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên và người bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được trông nom hoặc chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị. Không để trẻ nhỏ vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự trông nom bởi người lớn.

An toàn cho trẻ nhỏ và người khuyết tật

CẢNH BÁO!

Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Dỡ bỏ toàn bộ bao bì của thiết bị.

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đã bị hư hại, hỏng hóc.
- Xin vui lòng tuân thủ hướng dẫn lắp đặt đi kèm với thiết bị.
- Giữ khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các thiết bị khác.
- Cần cẩn trọng khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng. Luôn luôn đeo găng tay bảo hộ khi di chuyển thiết bị.
- Trám các vết xước trên bề mặt bếp bằng keo trám khe để tránh hơi ẩm tràn vào khiến mặt bếp lõm lên.

CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng tấm chắn bếp được thiết kế bởi nhà sản xuất hoặc được khuyên dùng bởi nhà sản xuất trong sách hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng các loại tấm chắn bếp không phù hợp có thể gây tai nạn.

An toàn cho trẻ nhỏ và người khuyết tật

CẢNH BÁO:

Nguy cơ ngạt thở, thương tích hoặc thương tật vĩnh viễn.

- Không để người, kể cả trẻ nhỏ, bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, sử dụng thiết bị, trừ khi họ được trông nom hoặc chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

- Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị.
- Giữ tất cả các bao bì của thiết bị ở ngoài tầm với của trẻ nhỏ.
- Không để trẻ nhỏ hoặc thú cưng lại gần thiết bị khi thiết bị đang hoạt động hoặc đang nguội dần. Các bộ phận bên ngoài của bếp có thể nóng.
- Vui lòng kích hoạt khóa an toàn trẻ em nếu có.

Lắp đặt

CẢNH BÁO:

Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Dỡ bỏ toàn bộ bao bì của thiết bị.
- Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đã bị hư hại, hỏng hóc.
- Xin vui lòng tuân thủ hướng dẫn lắp đặt đi kèm với thiết bị.
- Giữ khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các thiết bị khác.
- Cần cẩn trọng khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng. Luôn luôn đeo găng tay bảo hộ khi di chuyển thiết bị.
- Trám các vết xước trên bề mặt bếp bằng keo trám khe để tránh hơi ẩm tràn vào khiến mặt bếp lõm lên.

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Giữ cho đáy bếp không bị ẩm hoặc bị đọng hơi.
- Không đặt thiết bị ở gần cửa ra vào hoặc dưới cửa sổ để tránh làm đồ nội nấu mỗi khi mở cửa.
- Nếu thiết bị được đặt trên các ngăn kệ, đảm bảo rằng khoảng cách giữa đáy của thiết bị và ngăn kệ bên trên đủ cho không khí có thể lưu thông.
- Đảm bảo rằng khe thông khí 5mm giữa bàn bếp và mặt trên của tấm chắn chống cháy không bị chặn. Nhà sản xuất sẽ không bảo hành các hư hại của thiết bị do sự thông khí không đủ gây nên.
- Đáy bếp có thể nóng lên. Hãy lắp một tấm chắn chống cháy bên dưới bếp để tránh bị chạm vào đáy bếp.

Sử dụng

Cảnh báo!

Nguy cơ xảy ra thương tích, bỏng và chập điện.

- Sử dụng thiết bị trong môi trường gia đình.
- Không được thay đổi các thông số kỹ thuật của thiết bị.

- Không vận hành thiết bị bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa. Không để thiết bị hoạt động mà không có người trông coi.
- Không vận hành thiết bị khi tay ướt hoặc khi thiết bị bị dính nước.
- Không đặt dao kéo hoặc nắp chảo lên vùng nấu vì chúng có thể nóng lên.
- Tắt thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Không phụ thuộc vào cảm biến nhận biết nồi từ.
- Không sử dụng bề mặt bếp làm nơi chuẩn bị hoặc cất trữ thực phẩm.
- Nếu bề mặt bếp bị rạn nứt, cần ngắt điện thiết bị ngay lập tức để tránh nguy cơ chập điện.
- Người sử dụng máy tạo nhịp tim phải đứng cách các vùng nấu ít nhất 30cm khi bếp đang hoạt động.
- Không đặt các đồ vật làm từ kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp nồi lên bề mặt bếp vì chúng có thể nóng lên.

Cảnh báo!

Nguy cơ cháy nổ.

- Khi được đun nóng, hơi thoát ra từ dầu mỡ có thể gây cháy. Chú ý để các nguồn lửa hoặc các vật nóng cách xa bếp khi quý khách nấu đồ ăn có chứa dầu mỡ.

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Hơi thoát ra từ dầu nóng có thể bắt ngờ bốc cháy.
- Dầu ăn đã qua sử dụng có thể chứa vụn thức ăn nên có thể bốc cháy ở nhiệt độ thấp hơn dầu ăn được sử dụng lần đầu.
- Dầu ăn đã qua sử dụng có thể chứa vụn thức ăn nên có thể bốc cháy ở nhiệt độ thấp hơn dầu ăn được sử dụng lần đầu.
- Không đặt các sản phẩm dễ cháy nổ hoặc các đồ vật dính chất dễ cháy nổ lên trên hoặc gần thiết bị.
- Không dùng nước để dập lửa. Ngắt điện thiết bị và dùng nắp nồi hoặc chăn cứu hỏa để chặn ngọn lửa.

CHÚ Ý: Cần liên tục theo dõi quá trình nấu nướng, ngay cả khi chỉ nấu trong thời gian ngắn.

CẢNH BÁO: Việc sử dụng chảo có dầu hoặc mỡ trên bếp mà không trông nom có thể gây cháy.

Cảnh báo!

Nguy cơ hỏng hóc thiết bị.

- Không làm rơi đồ lên mặt bếp. Bề mặt bếp làm từ kính ceramic có thể bị hư hại.
- Chú ý không để nồi nấu va vào cạnh bếp để tránh gây hư hại cho bếp.
- Nồi nấu làm từ gang, nhôm hoặc nồi nấu có đáy bị hư hại có thể làm xước mặt kính ceramic nếu quý khách kéo lê nồi trên mặt bếp.
- Dùng một mảnh vải ẩm lau sạch các vết trào thức ăn trước khi chúng bị cháy trên mặt bếp.
- Không để nồi nấu cạn nước trên bếp để tránh gây hư hại tới nồi nấu và bề mặt bếp.
- Không bật vùng nấu khi không có nồi nấu bên trên hoặc nồi nấu rỗng.
- Không bật vùng nấu khi không có nồi nấu bên trên hoặc nồi nấu rỗng.
- Không để nồi nấu cạn nước trên bếp để tránh gây hư hại tới nồi nấu và bề mặt bếp.
- Không đặt giấy bạc lên trên mặt bếp.

CHÚ Ý: Các hư hại bao gồm việc bề mặt kính bị rạn nứt hoặc bị vỡ, gây ra bởi việc không tuân thủ các chỉ dẫn nêu trên, sẽ không được bồi thường theo bảo hiểm.

CHỈ DẪN AN TOÀN

Vệ sinh và bảo trì

CẢNH BÁO!

Nguy cơ gây hư hại cho thiết bị.

- Vệ sinh bếp thường xuyên để tránh hư hỏng cho bề mặt bếp.
- Không sử dụng dụng cụ vệ sinh bằng hơi nước để vệ sinh thiết bị.
- Lau sạch bếp bằng một miếng vải mềm ẩm. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trung tính. Không dùng các chất tẩy rửa có tính bào mòn cao, các miếng lau chùi cứng, dung môi hoặc các vật liệu kim loại để vệ sinh thiết bị.

Thải loại thiết bị

CẢNH BÁO!

Nguy cơ gây hư hại cho thiết bị.

- Ngắt điện thiết bị ra khỏi nguồn cấp điện.
- Cắt bỏ dây điện trước khi thải loại thiết bị.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7023BA

Loại bếp này có thể khai thác các thuộc tính điện từ của hầu hết các loại nồi nấu ăn.



Bộ phận sinh điện từ sản sinh ra từ trường được vận hành và điều khiển bởi mạch điện.

Nhiệt lượng được truyền tới thực phẩm thông qua nồi nấu.

Quy trình nấu nướng được diễn ra như mô tả dưới đây:

- Hạn chế tối đa sự tỏa nhiệt (hiệu suất cao).
- Bếp sẽ tự động ngắt khi nồi nấu được nhắc ra ngoài hoặc khi được nhắc ra khỏi bếp.
- Quý khách có thể điều chỉnh linh hoạt mạch điện.

1. Nồi nấu
2. Dòng điện từ
3. Từ trường
4. Bộ phận sinh điện từ
5. Mạch điện
6. Nguồn điện

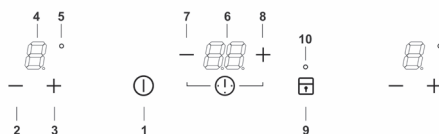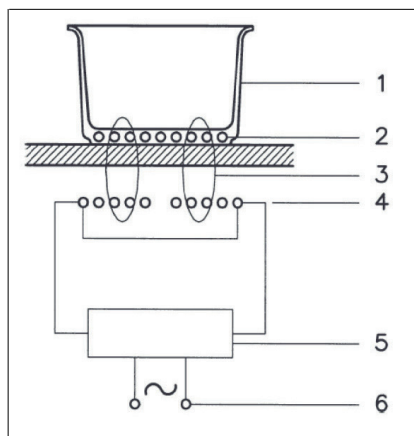

Hình 2 – EHI7023BA

Hướng dẫn sử dụng

1. Nút nguồn (tắt/bật)
2. Giảm –
3. Tăng +
4. Màn hình hiển thị mức nhiệt độ
5. Màn hình hiển thị vùng nấu được hẹn giờ
6. Màn hình hiển thị thời gian
7. Nút giảm thời gian hẹn giờ
8. Nút tăng thời gian hẹn giờ
9. Khóa an toàn
10. Đèn báo khóa an toàn

Cách sử dụng nút nguồn (tắt/bật)

Sau khi được nối điện, hệ thống sẽ khởi động trong vòng khoảng 1 giây trước khi sẵn sàng hoạt động. Sau khi khởi động lại màn hình sẽ sáng đèn trong khoảng 1 giây, sau đó đèn sẽ tắt và bếp quay trở lại chế độ chờ. Khóa an toàn sẽ được kích hoạt và đèn báo khóa an toàn sẽ sáng (10).

Trước khi bật bếp và bảng điều khiển, ấn và giữ nút khóa an toàn (9) trong vòng 2 để mở khóa bảng điều khiển.

Ấn nút nguồn (tắt/bật) (1) để bật bảng điều khiển. Màn hình hiển thị vùng nấu sẽ hiển thị "0".

Nếu vùng nấu đang nóng, màn hình sẽ hiển thị luân phiên "H" và "0".

Sau khi bật bếp, bảng điều khiển sẽ được kích hoạt trong vòng 10 giây. Nếu quý khách không lựa chọn vùng nấu hoặc hẹn giờ trong khoảng thời gian này, bảng điều khiển sẽ tự động quay trở về chế độ chờ. Bảng điều khiển chỉ có thể bật nếu quý khách chỉ chạm vào nút nguồn (tắt/bật) (1). Nếu quý khách chạm vào nhiều hơn 1 nút, bảng điều khiển sẽ vẫn ở chế độ chờ.

NGUYỄN TẮC VẬN HÀNH – EHI7023BA

Nếu khóa trẻ em đang hoạt động sau khi bếp được bật, đèn báo khóa an toàn (10) sẽ sáng. Khi bảng điều khiển đang bật, quý khách có thể tắt bảng điều khiển bất cứ lúc nào bằng cách ấn nút nguồn (tắt/bật) (1). Quý khách có thể làm vậy ngay cả khi bảng điều khiển đang bị khóa (chức năng khóa an toàn trẻ em đang hoạt động). Chức năng tắt bếp của nút nguồn (tắt/bật) luôn được ưu tiên.

Chức năng tự động tắt bếp

Khi bếp đang ở chế độ bật, bếp sẽ tự động tắt sau 10 giây nếu quý khách không lựa chọn vùng nấu hoặc thiết lập thời gian nấu trong khoảng thời gian này. Nếu quý khách không đặt nồi nấu lên vùng nấu sau khi đã lựa chọn mức năng lượng cho vùng nấu này, bếp sẽ tự động tắt sau 1 phút.

Bật và tắt vùng nấu

Đầu tiên, vui lòng đặt nồi nấu lên vùng nấu. Quý khách không thể bật vùng nấu nếu chưa đặt nồi nấu lên vùng nấu.



Khi bảng điều khiển đã được bật, quý khách có thể ấn nút lên + (3) và xuống – (2) để lựa chọn vùng nấu tương ứng.

Màn hình (4) sẽ hiển thị mức năng lượng ở vùng nấu được lựa chọn.

Nếu vùng nấu đang nóng, màn hình sẽ hiển thị luân phiên “H” và “0”.

Ấn nút lên (3) hoặc xuống (2) để thiết lập vùng nấu và bắt đầu đun nóng.

Khi vùng nấu đã được thiết lập, quý khách có thể thiết lập vùng nấu bằng cách ấn nút lên (3) từ mức 1 và tăng dần lên 1 mức sau mỗi 0.4 giây.

Khi bếp đã đạt mức tối đa – mức 9, quý khách sẽ không thể thay đổi mức năng lượng thêm nữa.

Quý khách có thể thiết lập vùng nấu bằng cách ấn nút xuống (2) từ mức 9 (mức tối đa) và giảm dần xuống 1 mức sau mỗi 0.4 giây. Khi bếp đã đạt mức tối thiểu – mức 0, quý khách sẽ không thể thay đổi mức năng lượng thêm nữa. Quý khách chỉ có thể điều chỉnh bằng cách ấn nút xuống (2) hoặc nút lên (3) một lần nữa.

Tắt 1 vùng nấu

Ấn đồng thời 2 nút lên (3) và xuống (2) để đưa mức năng lượng về mức 0. Ngoài ra, quý khách cũng có thể ấn liên tiếp nút xuống (2) để giảm mức năng lượng về mức 0.

Khi vùng nấu đang nóng, màn hình hiển thị vùng nấu sẽ hiển thị luân phiên “H” và “0”.

Tắt tất cả các vùng nấu

Ấn nút nguồn tắt/bật (1) để tắt tất cả các vùng nấu. Khi bếp đang ở chế độ chờ, màn hình sẽ hiển thị “H”, có nghĩa là tất cả các vùng nấu đều đang nóng. Các hiển thị khác sẽ không sáng.

Thiết lập công suất

Quý khách có thể thiết lập mức năng lượng cho vùng nấu thông qua 9 bước, được chỉ rõ qua số từ 1 tới 9 trên màn hình hiển thị.

Chế độ nấu tăng cường

Quý khách có thể kích hoạt chế độ nấu tăng cường bằng cách lựa chọn mức năng lượng 0, sau đó ấn nút lên (3). Bằng cách làm này, vùng nấu được lựa chọn sẽ nhận được mức năng lượng từ các vùng nấu khác (số vùng nấu phụ thuộc vào mức năng lượng còn lại, mức năng lượng còn lại cần ít hơn tổng mức năng lượng của bếp). Nếu vùng nấu được lựa chọn có khả năng kích hoạt chế độ nấu tăng cường, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng “P”. Khi đã có đủ mức năng lượng cần dùng, đèn báo mức năng lượng của vùng nấu được lựa chọn sẽ hiển thị “r” trong vòng 3 giây, sau đó mức năng lượng sẽ giảm dần về thiết lập ban đầu.

Chế độ nấu tăng cường chỉ hoạt động trong 10 phút để bảo vệ nồi nấu. Sau khi bếp tự động tắt chế độ nấu tăng cường, vùng nấu sẽ tiếp tục hoạt động ở mức năng lượng 9. Quý khách có thể kích hoạt lại chế độ nấu tăng cường sau vài phút.

Trong trường hợp nồi nấu bị nhắc ra khỏi vùng nấu khi chế độ nấu tăng cường đang được kích hoạt, chế độ nấu tăng cường vẫn sẽ hoạt động, và thời gian nấu tăng cường vẫn tiếp tục.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7023BA

Đèn báo lượng nhiệt còn dư

Đèn báo lượng nhiệt còn dư giúp cảnh báo người dùng về việc khu vực gần vùng nấu trên bề mặt bếp kính ceramic còn nóng. Nhiệt độ được cảnh báo sẽ được xác định qua mô hình toán học, và lượng nhiệt còn dư sẽ được cảnh báo bằng cách hiển thị biểu tượng "H" trên màn hình.

Việc làm nóng và nguội sẽ được tính toán dựa trên:

- Thiết lập được lựa chọn (từ 0 tới 9)
- Thời gian tắt/bật bếp

Sau khi tắt bếp, màn hình sẽ hiển thị của vùng nấu tương ứng sẽ hiển thị "H" cho tới khi nhiệt độ vùng nấu giảm xuống mức không nguy hiểm ($\leq 60^{\circ}\text{C}$).

Chức năng tự động tắt bếp (giới hạn thời gian hoạt động)

Tùy thuộc vào chế độ đã được thiết lập, mỗi vùng nấu sẽ được tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định nếu quý khách không vận hành gì trên vùng nấu trong khoảng thời gian đó. Mọi hoạt động làm thay đổi trạng thái của vùng nấu (ấn nút tăng, giảm) đều làm thay đổi giới hạn thời gian hoạt động này về mức tối đa ban đầu.

Chức năng chống vô tình bật bếp

- Nếu quý khách không vận hành bằng điều khiển trong vòng 10 giây, bếp sẽ tự động tắt
- Nếu quý khách không kích hoạt vùng nấu trong vòng 10 giây sau khi bật bếp, bếp sẽ chuyển sang chế độ chờ.
- Khi bếp đang bật, nút nguồn tắt/bật luôn được ưu tiên. Điều đó có nghĩa ngay cả trong trường hợp quý khách chạm vào nhiều nút cùng một lúc, bao gồm cả nút nguồn, bếp sẽ tắt.
- Khi bếp đang ở chế độ chờ, bếp sẽ không hoạt động. Tuy nhiên trước khi bật bằng điều khiển, bếp cần xác định được rằng tất cả các nút đều không hoạt động.

Khóa chính (khóa an toàn trẻ em)

◇ Chức năng khóa an toàn trẻ em

Khóa chính

Để kích hoạt khóa an toàn trẻ em sau khi bật bằng điều khiển, ấn nút khóa an toàn (9) trong vòng 1 giây. Đèn báo hiệu khóa an toàn trẻ em sẽ sáng (10).

Chức năng khóa an toàn sẽ được kích hoạt khi các vùng nấu đang hoạt động hoặc khi bếp đã hoàn toàn được tắt.

Bảng điều khiển điện tử sẽ bị khóa cho tới khi được mở khóa, ngay cả khi được tắt và bật lại. Quý khách cũng không thể mở khóa chỉ bằng cách khởi động lại bằng điều khiển (vd sau khi mất điện).

Mở khóa để nấu nướng

Để mở khóa bằng điều khiển, ấn nút khóa an toàn (9) trong vòng 1 giây. Đèn báo khóa an toàn sẽ tắt (10).

Chuông báo (buzz)

Khi bếp đang hoạt động, bếp sẽ phát ra chuông báo khi:

- Quý khách kích hoạt một chức năng nào đó – chuông báo ngắn
- Quý khách tắt bếp – 3 chuông báo ngắn (tiếng bip)

Chức năng hẹn giờ (tùy chọn)

Chức năng hẹn giờ hoạt động như sau:

Chế độ hẹn giờ áp dụng cho vùng nấu được lựa chọn từ 1 tới 99 phút: khi thời gian hết, bếp sẽ phát ra chuông báo và vùng nấu sẽ tắt. Quý khách có thể hẹn giờ khác nhau cho tất cả 3 vùng nấu. Khi thời gian hẹn giờ sắp hết, màn hình hiển thị thời gian hẹn giờ (6) sẽ hiển thị thời gian còn lại tính theo giây.

Thiết lập đồng hồ cho các vùng nấu

Thiết lập đồng hồ hẹn giờ bằng cách ấn nút tăng thời gian (8) hoặc giảm thời gian (7). Màn hình hiển thị "00" (6) và biểu tượng "t" sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị mức năng lượng của vùng nấu được hẹn giờ.

Ấn nút tăng mức năng lượng (3) hoặc giảm mức năng lượng (2) của vùng nấu được hẹn giờ, đèn báo vùng nấu được lựa chọn và đèn báo đồng hồ hẹn giờ (5) sẽ sáng.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7023BA

Sau khi lựa chọn vùng nấu cần hẹn giờ, ấn nút tăng thời gian (8) hoặc giảm thời gian (7) để thiết lập thời gian từ 1 tới 99 phút. Quý khách có thể tăng hoặc giảm thời gian nhanh bằng cách ấn và giữ các nút trên.

Nếu quý khách không lựa chọn vùng nấu cho chế độ hẹn giờ trong vòng 5 giây, bếp sẽ tắt chế độ hẹn giờ.

Đồng hồ hẹn giờ sẽ bắt đầu đếm ngược sau 5 giây sau khi quý khách hoàn tất việc thiết lập đồng hồ hẹn giờ. Quý khách có thể điều chỉnh đồng hồ hẹn giờ sau khi đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược bằng cách ấn nút tăng thời gian (8) hoặc giảm thời gian (7). Thời gian hẹn giờ mới sẽ được tính sau 5 giây sau khi quý khách hoàn tất việc điều chỉnh thời gian hẹn giờ.

Để tắt đồng hồ hẹn giờ, vui lòng ấn đồng thời nút tăng thời gian (8) và giảm thời gian (7) bất cứ lúc nào. Quý khách cũng có thể ấn nút giảm thời gian (7) cho tới khi màn hình hiển thị thời gian hẹn giờ "00" để tắt đồng hồ hẹn giờ.

Khi hết thời gian hẹn giờ, vùng nấu sẽ tắt, đèn báo thời gian hẹn giờ và đèn báo vùng nấu sẽ nhấp nháy và bếp sẽ phát ra chuông báo trong vòng 1 phút. Quý khách có thể ấn bất cứ nút nào trên bảng điều khiển để tắt chuông.

Nồi nấu (Hình 3)

- Loại nồi nấu phù hợp là loại nồi hút nam châm
- Quý khách nên sử dụng loại nồi nấu được thiết kế phù hợp cho việc nấu trên bếp điện từ
- Nồi nấu cần có đáy dày và phẳng
- Nồi nấu có đường kính rộng bằng đường kính của vùng nấu sẽ giúp tận dụng tối đa mức năng lượng
- Nồi nấu có đường kính nhỏ hơn đường kính của vùng nấu sẽ không tận dụng được tối đa mức năng lượng, tuy nhiên cũng không gây lãng phí năng lượng. Nhà sản xuất khuyến người dùng không nên sử dụng các loại nồi nấu có đường kính nhỏ hơn đường kính của vùng nấu 10cm
- Nồi nấu làm từ thép không gỉ có đáy nồi làm từ nhiều lớp phù hợp để nấu trên bếp điện từ

- Nồi nấu làm từ gang có tráng men ở đáy nồi để tránh gây xước bề mặt bếp
- Nhà sản xuất không khuyến người dùng sử dụng các loại nồi làm từ kính ceramic, nồi đất, nồi nhôm, nồi đồng hoặc các loại nồi làm từ thép không gỉ nhưng không có từ tính.

Bảo trì (Hình 4)

Cần lau sạch các vết bẩn do giấy bạc, vụn thức ăn, dầu mỡ, đường hoặc vụn thức ăn có chứa đường ngay lập tức khỏi bề mặt bếp bằng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng để tránh gây hư hại cho bề mặt bếp.

Sau đó lấy một mảnh vải có nhúng chất tẩy rửa chuyên dụng để lau bề mặt bếp, rồi lau khô bằng một mảnh vải sạch. Chú ý không sử dụng bột biển hoặc các loại khăn lau có tính bào mòn cao, cũng như các chất tẩy rửa mạnh như nước lau lò nướng hoặc chất tẩy vết bẩn.

Hướng dẫn lắp đặt thiết bị

Những chỉ dẫn dưới đây dành cho kỹ thuật viên có trình độ để lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị tuân thủ theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Cần ngắt điện thiết bị trước khi tiến hành bất cứ việc lắp đặt, sửa chữa hay bảo trì gì.

Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị (Hình 5)

Thiết bị được thiết kế để lắp vừa khít và mặt bàn bếp như được minh họa ở hình tiếp theo. Bôi keo dán xung quanh đường kính của bếp. Không lắp đặt bếp bên trên lò nướng, trừ khi quý khách đảm bảo rằng:

- Lò nướng được trang bị hệ thống làm mát thích hợp
- Không có kẽ hở để khí nóng thoát ra từ lò lên trên bếp
- Có đủ lỗ thoát khí như hình minh họa

Nối điện (Hình 6)

Trước khi thực hiện nối điện, vui lòng đảm bảo rằng:

- Nguồn điện đạt chuẩn theo quy định trên bảng ghi thông số kỹ thuật nằm ở phía dưới bếp;

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7023BA

- Bếp được nối tiếp đất theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Việc nối tiếp đất là bắt buộc theo quy định của pháp luật.



Nếu bếp không có dây nối hoặc phích cắm đi kèm, vui lòng sử dụng các vật liệu hấp thụ phù hợp với nhiệt độ hoạt động của bếp như được chỉ dẫn trên bảng ghi thông số kỹ thuật. Không được để dây điện nóng hơn 50°C so với nhiệt độ phòng.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7325BA

Loại bếp này có thể khai thác các thuộc tính điện từ của hầu hết các loại nồi nấu ăn. Bộ phận sinh điện từ sản sinh ra từ trường được vận hành và điều khiển bởi mạch điện. Nhiệt lượng được truyền tới thực phẩm thông qua nồi nấu. Quy trình nấu nướng được diễn ra như mô tả dưới đây:

- Hạn chế tối đa sự tỏa nhiệt (hiệu suất cao)
- Bếp sẽ tự động ngắt khi nồi nấu được nhắc ra ngoài hoặc khi được nhắc ra khỏi bếp
- Quý khách có thể điều chỉnh linh hoạt mạch điện

1. Nồi nấu
2. Dòng điện từ
3. Từ trường
4. Bộ phận sinh điện từ
5. Mạch điện
6. Nguồn điện

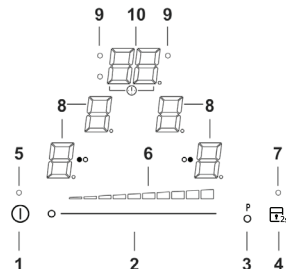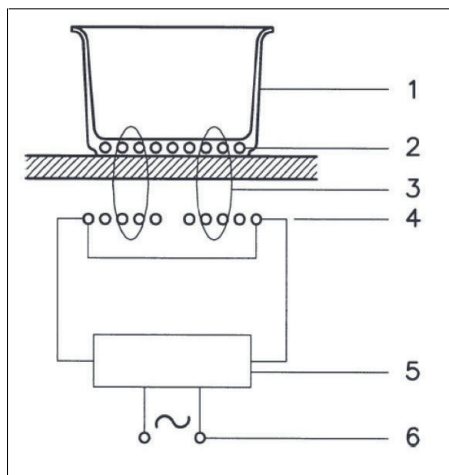

Hình 2 – EHI7325BA

Hướng dẫn sử dụng

1. Nút nguồn (tắt/bật)
2. Cảm biến tăng giảm
3. Nút điều chỉnh mức năng lượng
4. Khóa an toàn
5. Đèn báo nút nguồn
6. Đèn báo cảm biến tăng giảm
7. Đèn báo khóa an toàn
8. Màn hình hiển thị vùng nấu và các thiết lập
9. Màn hình hiển thị thời gian
10. Đồng hồ hẹn giờ

Điều khiển cảm biến tăng giảm

Công nghệ cảm biến điều khiển tăng giảm giúp điều chỉnh mức năng lượng từ 1 tới 9 và thời gian hẹn giờ từ 1 phút tới 99 phút chỉ bằng cách chạm và điều chỉnh đầu ngón tay về khu vực đã được xác định sẵn.

Quý khách có thể đưa ngón tay sang bên phải để tăng và đưa ngón tay sang bên trái để giảm giá trị cần thiết lập.

Ngoài ra quý khách cũng có thể chạm thẳng vào giá trị muốn thiết lập trên bảng điều khiển.

Cách sử dụng nút nguồn (tắt/bật)

Sau khi được nối điện, hệ thống sẽ khởi động trong vòng khoảng 1 giây trước khi sẵn sàng hoạt động. Sau khi khởi động lại màn hình sẽ sáng đèn trong khoảng 1 giây, sau đó đèn sẽ tắt. Quý khách có thể bật bảng điều khiển bằng cách ấn vào nút nguồn tắt/bật "1". Màn hình hiển thị vùng nấu sẽ hiển thị "0". Nếu vùng nấu đang nóng, màn hình sẽ hiển thị luân phiên "H" và "0". Đèn báo sẽ nhấp nháy mỗi giây (0.5 giây sáng, 0.5 giây tắt).

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7325BA

Sau khi bật bếp, bảng điều khiển sẽ được kích hoạt trong vòng 20 giây. Nếu quý khách không lựa chọn vùng nấu hoặc hẹn giờ trong khoảng thời gian này, bảng điều khiển sẽ tự động tắt và bếp sẽ phát ra chuông báo.

Bảng điều khiển chỉ có thể bật nếu quý khách chỉ chạm vào nút nguồn (tắt/bật) (1). Nếu quý khách chạm vào nhiều hơn 1 nút, bảng điều khiển sẽ vẫn ở chế độ chờ.

Nếu khóa trẻ em đang hoạt động sau khi bếp được bật, tất cả các vùng nấu sẽ hiển thị “L”, nghĩa là “bị khóa”.

Nếu vùng nấu đang nóng, màn hình sẽ hiển thị luân phiên “H” và “L”. Đèn báo sẽ nhấp nháy (0.5 giây “H” sáng, 1.5 giây “L” sáng).

Khi bảng điều khiển đang bật, quý khách có thể tắt bảng điều khiển bất cứ lúc nào bằng cách ấn nút nguồn (tắt/bật) (1). Quý khách có thể làm vậy ngay cả khi bảng điều khiển đang bị khóa (chức năng khóa an toàn trẻ em đang hoạt động). Chức năng tắt bếp của nút nguồn (tắt/bật) luôn được ưu tiên.

Chức năng tự động tắt bếp

Khi bếp đang ở chế độ bật, bếp sẽ tự động tắt sau 20 giây nếu quý khách không lựa chọn vùng nấu hoặc thiết lập thời gian nấu trong khoảng thời gian này. Trong trường hợp vùng nấu đã được lựa chọn và mức năng lượng ở mức 0, chức năng tự động tắt bếp sẽ bao gồm 10 giây thiết lập lại thời gian và 10 giây ngắt điện.

Bật và tắt vùng nấu

Trong trường hợp bảng điều khiển đang ở trạng thái chờ, quý khách có thể lựa chọn vùng nấu bằng cách chạm vào màn hình hiển thị tương ứng (Lựa chọn cảm ứng “8”). Màn hình hiển thị tương ứng sẽ chuyển sáng và hiển thị “0” hay vì “H” – trong trường hợp vùng nấu đang nóng. Màn hình hiển thị của các vùng nấu khác sẽ tắt.

Sau đó, vui lòng thiết lập mức năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến tăng giảm, cuối cùng bật vùng nấu. Khoảng giới hạn mức năng lượng từ 9 (bên phải) tới 0 (bên trái).

Đầu tiên, vui lòng đặt nồi nấu lên vùng nấu. Quý khách không thể bật vùng nấu nếu chưa đặt nồi nấu lên vùng nấu.



Tắt 1 vùng nấu

Quý khách có thể tắt 1 vùng nấu bằng cách giảm mức năng lượng về mức 0. Khi vùng nấu đang nóng, màn hình hiển thị vùng nấu sẽ hiển thị luân phiên “H” và “0” và đèn báo hiển thị cùng lúc. Sau khi tắt bảng điều khiển, màn hình hiển thị sẽ tắt. Biểu tượng “H” tương ứng vẫn sẽ sáng để báo hiệu vùng nấu còn nóng.

Tắt tất cả các vùng nấu: Ấn nút nguồn tắt/bật để tắt tất cả các vùng nấu. Màn hình sẽ hiển thị “H” để báo hiệu cả các vùng nấu còn đang nóng. Các hiển thị khác sẽ không sáng.

Thiết lập công suất

Quý khách có thể thiết lập mức năng lượng cho vùng nấu thông qua 9 bước, được chỉ rõ qua số từ 1 tới 9 trên màn hình hiển thị.

Ở vùng nấu nằm bên trái phía trước, khi lựa chọn mức năng lượng mức 9, sau 30 phút hoạt động, bếp sẽ tự động giảm mức năng lượng xuống vì lý do an toàn.

Nếu quý khách cần thêm năng lượng cho vùng nấu này, vui lòng lựa chọn chế độ nấu tăng cường (“P”)

Chế độ tự động nấu sôi 1 phần (có thể lựa chọn được)

Khi kích hoạt chế độ tự động nấu sôi 1 phần, vùng nấu sẽ hoạt động ở mức công suất tối đa trong khoảng thời gian phụ thuộc vào giai đoạn đun sôi được lựa chọn. Ngay sau khi thời gian đun sôi đã kết thúc, bếp sẽ quay lại chế độ nấu đã được thiết lập sẵn.

Các bước để kích hoạt chế độ tự động nấu sôi: bật bảng điều khiển, thiết lập mức nhiệt độ về mức 9. Ấn vào phần bên phải của cảm biến tăng giảm để kích hoạt chế độ tự động nấu sôi. Màn hình ngay lập tức sẽ hiển thị “A”.

Chế độ nấu sôi cần thiết đã được lựa chọn qua cảm biến tăng giảm.

Biểu tượng “A” xuất hiện 3 giây sau khi quý khách lựa chọn. Biểu tượng này sẽ xuất hiện nhấp nháy với chế độ nấu sôi (0.5 giây biểu tượng A sáng, 1.5 giây chế độ nấu sôi sáng).

Quý khách có thể điều chỉnh chế độ nấu sôi trong vòng 15 giây sau khi kích hoạt mà không cần tắt chế độ nấu sôi 1 phần. Do đó, quý khách có thể lựa chọn và thiết lập mức năng lượng cho vùng nấu sau cùng. Trong trường hợp quý khách thiết lập mức năng lượng thấp hơn sau 15 giây, chế độ tự động nấu sôi 1 phần sẽ tắt. Chế độ nấu sôi cao hơn sẽ được thiết lập, đưa thời gian đun sôi tự động tăng lên bằng với thời gian đun sôi đã được thiết lập.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7325BA

Chế độ nấu tăng cường

Sau khi lựa chọn vùng nấu, quý khách có thể kích hoạt chế độ nấu tăng cường bằng cách lựa chọn nút 3. Bằng cách làm này, vùng nấu được lựa chọn sẽ nhận được mức năng lượng từ các vùng nấu khác. Nếu vùng nấu được lựa chọn có khả năng kích hoạt chế độ nấu tăng cường, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng “P”. Chế độ nấu tăng cường chỉ hoạt động trong 5 phút để bảo vệ nồi nấu. Sau khi bếp tự động tắt chế độ nấu tăng cường, vùng nấu sẽ tiếp tục hoạt động ở mức năng lượng 9. Quý khách có thể kích hoạt lại chế độ nấu tăng cường sau vài phút. Trong trường hợp nồi nấu bị nhấc ra khỏi vùng nấu khi chế độ nấu tăng cường đang được kích hoạt, chế độ nấu tăng cường vẫn sẽ hoạt động, và thời gian nấu tăng cường vẫn tiếp tục.

Đèn báo lượng nhiệt còn dư

Đèn báo lượng nhiệt còn dư giúp cảnh báo người dùng về việc khu vực gần vùng nấu trên bề mặt bếp kính ceramic còn nóng sau khi đã tắt bếp để tránh bị phỏng. Nhiệt độ được cảnh báo sẽ được tính toán dựa trên: Thiết lập được lựa chọn (từ 0 tới 9) và thời gian tắt/bật bếp. Sau khi tắt bếp, màn hình sẽ hiển thị của vùng nấu tương ứng sẽ hiển thị “H” cho tới khi nhiệt độ vùng nấu giảm xuống $\leq 60^{\circ}\text{C}$.

Chức năng tự động tắt bếp (giới hạn thời gian hoạt động)

Tùy thuộc vào chế độ đã được thiết lập, mỗi vùng nấu sẽ được tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Thời gian hoạt động tối đa phụ thuộc vào từng vùng nấu. Khi vùng nấu đã hoạt động hết thời gian hoạt động tối đa, bếp sẽ tự động tắt.

Mọi hoạt động làm thay đổi trạng thái của vùng nấu (ấn nút tăng, giảm) đều làm thay đổi giới hạn thời gian hoạt động này về mức tối đa ban đầu. Thiết lập đồng hồ hẹn giờ sẽ được ưu tiên hơn so với giới hạn thời gian hoạt động đối với các thiết lập nấu nướng ở mức năng lượng cao.

Chức năng chống vô tình bật bếp

Nếu quý khách không vận hành bằng điều khiển trong vòng 10 giây, bếp sẽ tự động tắt. Bếp sẽ phát ra chuông báo trong vòng 10 giây và màn hình sẽ hiển thị mã sự cố “E R 0 3” nhấp nháy (0.5 giây sáng, 0.5 giây tắt). Nếu quý khách không vận hành sau 10 giây, mã sự cố “E R 0 3” sẽ tiếp tục nhấp nháy trên màn hình. Trong trường hợp bếp nóng, màn hình sẽ hiển thị luân phiên “H” và mã sự cố (0.5 giây bật mã sự cố, 0.5 giây bật “H”).

Bếp có thể không phát hiện được việc nước bị bắn lên bề mặt bếp. (Sau khi lau sạch, quý khách có thể sử dụng bảng điều khiển ngay lập tức). Nếu quý khách không kích hoạt vùng nấu trong vòng 20 giây sau khi bật bếp, bảng điều khiển sẽ tắt.

Khóa chính (tùy chọn)

Ấn nút khóa “4” để kích hoạt chế độ khóa, khi đó, màn hình sẽ hiển thị đèn báo khóa. Bếp sẽ tiếp tục hoạt động theo chế độ đã được kích hoạt nhưng quý khách không thể vận hành được trên bảng điều khiển, ngoại trừ nút khóa và nút nguồn “1”.

Quý khách có thể tắt bếp bằng cách ấn nút nguồn “1” khi bếp đang ở chế độ khóa. Đèn báo chế độ khóa “7” sẽ tắt khi quý khách tắt bảng điều khiển. Chức năng khóa (bao gồm cả đèn báo) sẽ được kích hoạt trở lại khi quý khách bật bếp lại (trong chế độ chờ 10 giây) cho tới khi được tắt. Quý khách không thể tắt chế độ khóa khi đang tắt bếp. Khi bếp đang ở chế độ hẹn giờ, chuông báo của đồng hồ hẹn giờ sẽ kêu mà không cần phải mở khóa bằng điều khiển.

Ấn giữ nút khóa khi bếp đang ở chế độ chờ hoặc đang hoạt động để mở khóa. Đèn báo chế độ khóa sẽ tắt. Quý khách có thể sử dụng bảng điều khiển kể từ lúc này.

Chuông báo (buzz)

Khi bếp đang hoạt động, bếp sẽ phát ra chuông báo khi:

- Quý khách kích hoạt một chức năng nào đó – chuông báo ngắn
- Hết thời gian hẹn giờ hoặc khi ấn giữ nút trong thời gian dài (≥ 10 giây) – chuông báo dài

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7325BA

Chức năng hẹn giờ (tùy chọn)

Có 2 loại chức năng hẹn giờ:

- Chức năng hẹn giờ riêng biệt từ 1 đến 99 phút: bếp sẽ phát ra chuông báo khi hết thời gian. Chức năng này chỉ được kích hoạt khi không có vùng nấu nào đang hoạt động (tất cả các mức năng lượng đều ở mức 0). Nếu quý khách muốn dùng chức năng hẹn giờ riêng biệt để tắt vùng nấu (vui lòng tham khảo mục đồng hồ hẹn giờ cho vùng nấu), quý khách cần tắt bằng điều khiển (cảm ứng mức năng lượng) và bật lại.

- Đồng hồ hẹn giờ cho vùng nấu từ 1 đến 99 phút: chế độ này chỉ được kích hoạt khi vùng nấu đang hoạt động (đèn báo hiển thị vùng nấu sáng). Sau khi bếp phát ra chuông báo, quý khách có thể thiết lập 4 vùng nấu.

Cách thiết lập đồng hồ hẹn giờ: điều chỉnh cảm biến tăng giảm.

Quý khách điều chỉnh chữ số đầu tiên trước, sau đó điều chỉnh chữ số thứ 2.

Trong vòng 10 giây kể từ khi điều chỉnh chữ số thứ 2, giá trị có thể được thiết lập lại. (biểu tượng hiển thị thời gian hẹn giờ sẽ sáng và trong trường hợp đồng hồ hẹn giờ cho 1 vùng nấu nhất định, đèn báo của vùng nấu đó sẽ sáng). Trong trường hợp biểu tượng hiển thị thời gian hẹn giờ đang sáng, quý khách có thể thiết lập lại giá trị bằng cách ấn nút “0” ở thanh cảm biến tăng giảm (phía bên trái).

Cách tắt đồng hồ hẹn giờ:

Quý khách có thể tắt đồng hồ hẹn giờ bằng cách giảm giá trị về mức 0.

Quý khách cũng có thể tắt đồng hồ hẹn giờ riêng biệt bằng cách ấn nút nguồn “1” 2 lần liên tiếp.

Đồng hồ hẹn giờ riêng biệt

Nếu quý khách bật bằng điều khiển (tất cả các vùng nấu đều hiển thị mức “0”), quý khách có thể bật đồng hồ hẹn giờ riêng biệt bằng cách ấn nút đồng hồ hẹn giờ. Màn hình hiển thị “00”. Chữ số hàng thập phân trên màn hình hiển thị thời gian hẹn giờ sẽ nhấp nháy. Nếu quý khách không điều chỉnh trong vòng 10 giây, đồng hồ sẽ tự tắt. Nếu quý khách không kích hoạt vùng nấu sau khi thiết lập thời gian cho đồng hồ hẹn giờ, màn hình hiển thị vùng nấu cũng sẽ tắt. Bếp có thể hiển thị “H” nếu vùng nấu còn đang nóng.

Sau khi lựa chọn đồng hồ hẹn giờ (màn hình hiển thị đèn báo nhấp nháy trong vòng 10 giây), quý khách có thể thiết lập thời gian cho đồng hồ hẹn giờ trong khoảng từ 0 tới 99 phút bằng cách sử dụng cảm biến tăng giảm.

Đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược ngay sau khi quý khách thiết lập thời gian hẹn giờ, bắt đầu từ giá trị lớn nhất. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại sau 10 giây và đồng hồ hẹn giờ không còn được lựa chọn nữa. Sau khi thời gian hẹn giờ kết thúc, bếp sẽ phát ra chuông báo và màn hình hiển thị “00”.

Chuông báo sẽ kêu khi:

- Sau 2 phút và/hoặc

- Nếu quý khách ấn vào bất cứ nút nào

Sau đó, màn hình hiển thị đồng hồ hẹn giờ sẽ ngưng nhấp nháy và tắt.

Màn hình có thể vẫn hiển thị “H” nếu vùng nấu còn nóng. Quý khách có thể tắt bằng điều khiển bằng cách ấn nút nguồn tắt/bật “1” từ chế độ “chỉ thiết lập đồng hồ hẹn giờ” qua vùng nấu bất cứ lúc nào cùng với hoặc không cùng với đồng hồ hẹn giờ riêng biệt.

Quý khách có thể quay trở lại sử dụng bảng điều khiển khi đồng hồ hẹn giờ riêng biệt đang hoạt động bằng cách lựa chọn đồng hồ hẹn giờ trước (đèn báo đồng hồ hẹn giờ sáng). Sau khi lựa chọn vùng nấu, đèn báo đồng hồ hẹn giờ sẽ tắt và đèn báo vùng nấu sẽ nhấp nháy. Nếu quý khách ấn nút nguồn tắt/bật “1”, đồng hồ hẹn giờ riêng biệt nếu còn đang hoạt động cũng sẽ tắt.

Thiết lập đồng hồ hẹn giờ cho từng vùng nấu riêng biệt bằng các bật bằng điều khiển, sau đó thiết lập hẹn giờ cho từng vùng nấu riêng biệt.

Quý khách có thể kích hoạt vùng nấu (mức năng lượng của vùng nấu >0), sau đó lựa chọn thời gian hẹn giờ (trong vòng 10 giây). Giờ đây vùng nấu đã được hẹn giờ. Đèn hiệu quanh đồng hồ hẹn giờ “9” sẽ sáng, báo hiệu đồng hồ hẹn giờ của vùng nấu đã được kích hoạt.

Sau khi kích hoạt đồng hồ hẹn giờ, đèn hiệu tương ứng sẽ nhấp nháy và đèn báo đồng hồ hẹn giờ trên bảng điều khiển sẽ sáng. Nếu quý khách lựa chọn một vùng nấu khác, đèn báo đồng hồ hẹn giờ sẽ tắt và đèn hiệu sẽ ngưng nhấp nháy. Khi đổi từ vùng nấu này sang vùng nấu khác, màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ của vùng nấu tương ứng. Đồng hồ hẹn giờ của các vùng nấu khác vẫn sẽ hoạt động.

Quý khách có thể thiết lập thêm các thiết lập khác đối với đồng hồ hẹn giờ riêng biệt. Trong trường hợp có nhiều hơn 1 đồng hồ hẹn giờ đang hoạt động, màn hình sẽ chỉ thời gian còn lại thấp nhất (sau 10 giây để ngưng lựa chọn đồng hồ hẹn giờ). Khi thời gian hẹn giờ kết thúc, bếp sẽ phát ra chuông báo, màn hình hiển thị nhấp nháy “00”.

Đèn báo tương ứng sẽ đồng thời nhấp nháy. Vùng nấu được hẹn giờ sẽ tắt và màn hình sẽ hiển thị “0”.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH – EHI7325BA

Sau 10 giây (thời gian ngưng lựa chọn đồng hồ), màn hình sẽ hiển thị “H” đối với các vùng nấu còn nóng. Nếu vùng nấu đã nguội, màn hình sẽ hiển thị “0”.

Chuông báo sẽ tắt và đèn báo sẽ ngưng nhấp nháy trên bảng điều khiển nếu:

- Sau 2 phút và/hoặc
- Quý khách ấn vào bất cứ nút nào

Sau đó, đồng hồ hẹn giờ sẽ tắt, vùng nấu sẽ ngưng được lựa chọn.

Quý khách có thể thực hiện tương tự đối với đồng hồ hẹn giờ riêng biệt.

Trong trường hợp đồng hồ hẹn giờ được cài đặt cho 1 vùng nấu, thời gian hoạt động sẽ phụ thuộc vào đồng hồ hẹn giờ mà không phụ thuộc vào thời gian trên bảng điều khiển.

Nồi nấu (Hình 3)

- Loại nồi nấu phù hợp là loại nồi hút nam châm
- Quý khách nên sử dụng loại nồi nấu được thiết kế phù hợp cho việc nấu trên bếp điện từ
- Nồi nấu cần có đáy dày và phẳng
- Nồi nấu có đường kính rộng bằng đường kính của vùng nấu sẽ giúp tận dụng tối đa mức năng lượng
- Nồi nấu có đường kính nhỏ hơn đường kính của vùng nấu sẽ không tận dụng được tối đa mức năng lượng, tuy nhiên cũng không gây lãng phí năng lượng. Nhà sản xuất khuyến người dùng không nên sử dụng các loại nồi nấu có đường kính nhỏ hơn đường kính của vùng nấu 10cm
- Nồi nấu làm từ thép không gỉ có đáy nồi làm từ nhiều lớp phù hợp để nấu trên bếp điện từ
- Nồi nấu làm từ gang có tráng men ở đáy nồi để tránh gây xước bề mặt bếp
- Nhà sản xuất không khuyến người dùng sử dụng các loại nồi làm từ kính ceramic, nồi đất, nồi nhôm, nồi đồng hoặc các loại nồi làm từ thép không gỉ nhưng không có từ tính.

Bảo trì (Hình 4)

Cần lau sạch các vết bẩn do giấy bạc, vụn thức ăn, dầu mỡ, đường hoặc vụn thức ăn có chứa đường ngay lập tức khỏi bề mặt bếp bằng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng để tránh gây hư hại cho bề mặt bếp.

Sau đó lấy một mảnh vải có nhúng chất tẩy rửa chuyên dụng để lau bề mặt bếp, rồi lau khô bằng một mảnh vải sạch. Chú ý không sử dụng bột biển hoặc các loại khăn lau có tính bào mòn cao, cũng như các chất tẩy rửa mạnh như nước lau lò nướng hoặc chất tẩy vết bẩn.

Hướng dẫn lắp đặt thiết bị

Những chỉ dẫn dưới đây dành cho kỹ thuật viên có trình độ để lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị tuân thủ theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Cần ngắt điện thiết bị trước khi tiến hành bất cứ việc lắp đặt, sửa chữa hay bảo trì gì.

Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị (Hình 5)

Thiết bị được thiết kế để lắp vừa khít và mặt bàn bếp như được minh họa ở hình tiếp theo. Bôi keo dán xung quanh đường kính của bếp. Không lắp đặt bếp bên trên lò nướng, trừ khi quý khách đảm bảo rằng:

- Lò nướng được trang bị hệ thống làm mát thích hợp
- Không có kẽ hở để khí nóng thoát ra từ lò lên trên bếp
- Có đủ lỗ thoát khí như hình minh họa

Nối điện (Hình 6)

Trước khi thực hiện nối điện, vui lòng đảm bảo rằng:

- Nguồn điện đạt chuẩn theo quy định trên bảng ghi thông số kỹ thuật nằm ở phía dưới bếp;
- Bếp được nối tiếp đất theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Việc nối tiếp đất là bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Nếu bếp không có dây nối hoặc phích cắm đi kèm, vui lòng sử dụng các vật liệu hấp thụ phù hợp với nhiệt độ hoạt động của bếp như được chỉ dẫn trên bảng ghi thông số kỹ thuật. Không được để dây điện nóng hơn 50°C so với nhiệt độ phòng.

EHI 7325 BA		
Mã sự cố	Mô tả sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra/cách khắc phục
/ H ER03	Bảng điều khiển tạm khóa, màn hình chạm sẽ tắt sau 10 giây.	Có nước hoặc đồ vật trên mặt kính. Lau sạch mặt bếp
ER21	Bếp bị quá nhiệt	Bếp được cài đặt một ngưỡng nhiệt độ tối đa; nhiệt độ của các linh kiện điện tử vẫn quá cao; cần chờ cho bếp nguội bớt. Kiểm tra nhiệt độ trên bảng điều khiển
ER40	Nguồn điện quá thấp để bật bếp	Nhiệt điện trở PTC quá nóng; ngắt điện của bếp ra khỏi nguồn điện chính
ER47	Lỗi truyền tải LIN	Không có truyền tải hoặc truyền tải lỗi; đảm bảo rằng dây điện được cắm đúng cách và vẫn hoạt động tốt
U400	Nối điện sai cách	Nguồn điện thứ cấp quá cao (nguồn điện chính > 300V); chạm và giữ bảng điều khiển 1 giây, bếp phát ra chuông báo; nối lại với nguồn điện chính

EHI 7023 BA		
Mã sự cố	Mô tả sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra/cách khắc phục
ER03 & chuông báo	Bảng điều khiển tạm khóa, màn hình chạm sẽ tắt sau 10 giây.	Có nước hoặc đồ vật trên mặt kính. Lau sạch mặt bếp
ER21	Bếp bị quá nhiệt	Bếp được cài đặt một ngưỡng nhiệt độ tối đa; nhiệt độ của các linh kiện điện tử vẫn quá cao; cần chờ cho bếp nguội bớt. Kiểm tra nhiệt độ trên bảng điều khiển
ER40	Nguồn điện quá thấp để bật bếp	Nhiệt điện trở PTC quá nóng; ngắt điện của bếp ra khỏi nguồn điện chính
ER47	Lỗi truyền tải giữa bảng điều khiển và bộ phận phát cảm ứng	Không có truyền tải hoặc truyền tải lỗi; kiểm tra truyền tải LIN. Nếu sự cố tiếp diễn, thay bảng điều khiển. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thay bộ phận nối (bảng lọc)
U400	Nguồn điện thứ cấp quá cao (nguồn điện chính > 300V); chạm và giữ bảng điều khiển 1 giây, bếp phát ra chuông báo; nối lại với nguồn điện chính	Bảng điều khiển bị nối sai; kiểm tra hệ thống nối điện chính. Nếu vẫn đề tiếp tục tiếp diễn, thay bộ phận nối (bảng lọc)
E2	Cuộn điện từ bị quá nhiệt	Bếp bị quá tải hoặc nồi nấu đã cạn nước; cần chờ cho bếp nguội bớt
E3	Nồi nấu không phù hợp, vd mất đi từ tính do nhiệt độ ở đáy nồi	Nồi nấu tạo ra điểm hoạt động mất cân bằng trên modul từ, điều này có thể gây hư hại đến bếp hoặc các bộ phận điện tử khác. "Sự cố sẽ tự động hủy sau 8 giây và quý khách có thể sử dụng vùng nấu. Trong trường hợp sự cố vẫn tiếp tục xảy ra, cần thay nồi nấu. 2. Cần thay modul nếu vẫn xảy ra sự cố khi không có nồi trên vùng nấu."
E4	Không tồn tại vùng nấu, dữ liệu cấu hình không tương thích	

E5	Lỗi bộ phận nối (bảng lọc)	Thay bộ phận nối (bảng lọc)
E6	Lỗi bảng mạch	Điện áp nằm ngoài phạm vi cho phép. Thay bảng mạch mới, thay nguồn điện hoặc tương tự
E7	Lỗi chưa rõ nguyên nhân (hệ thống không thể nhận diện mã sự cố)	
E8		Thay quạt
E9	Lỗi cảm ứng nhiệt	Thay bộ phận làm nóng liên quan
EA		Thay bảng mạch mới

Thông tin môi trường

Biểu tượng  trên thiết bị hoặc trên bao bì của thiết bị cho biết rằng thiết bị này không thể được xử lý như rác thải gia dụng. Thay vào đó, thiết bị cần được mang tới điểm thu gom các thiết bị điện và điện tử để tái chế. Bằng việc đảm bảo thiết bị này được thải loại đúng cách, quý khách đã góp phần ngăn chặn những tác động tiêu cực có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe của con người do quá trình thải loại sản phẩm không đúng cách. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế thiết bị này, vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng ở địa phương, trung tâm xử lý rác thải gia dụng hoặc đại lý nơi quý khách mua thiết bị.

CHẤT LIỆU BAO BÌ

 Các chất liệu của bao bì thiết bị đều thân thiện với môi trường và có thể được tái chế. Quý khách có thể nhận biết các bộ phận làm từ nhựa bằng những ký hiệu, ví dụ như >PE<, >PS<,... Vui lòng thải loại những bao bì được làm từ các chất liệu này vào các thùng rác hợp lý tại cơ sở thu gom rác thải tại địa phương.

Thông tin môi trường

 **Cảnh báo! Các chỉ dẫn an toàn**

 **Cảnh báo!**

Quý khách cần đọc kỹ các chỉ dẫn lắp đặt dưới đây. Cần tuân thủ những luật lệ, quy định, chỉ dẫn và tiêu chuẩn đang có hiệu lực tại quốc gia nơi quý khách sử dụng thiết bị (các quy định về an toàn, tái chế thiết bị đúng cách...)

Quan trọng! Việc lắp đặt thiết bị chỉ được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Cần tuân thủ khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các thiết bị, đồ vật khác.

Khi lắp đặt thiết bị, cần lắp thêm bộ phận chống giật. Ví dụ, quý khách chỉ có thể lắp đặt ngăn kéo bên dưới bếp nếu bếp được lắp cùng một tấm chắn bảo vệ trực tiếp ở mặt dưới.

Sử dụng keo dán chuyên dụng để dán kín bếp và mặt cắt bàn bếp, tránh hơi ẩm hoặc nước đọng. Chú ý không sử dụng keo dán silicon.

Không đặt thiết bị ở gần cửa ra vào hoặc dưới cửa sổ để tránh làm đổ nồi nấu mỗi khi mở cửa.

⚠️ Chú ý! Cảnh báo! Nguy cơ bị thương do điện giật

- Các đầu cực của dây điện đều có điện. Cần làm cho các đầu cực của dây điện không có điện áp.
- Tuân thủ sơ đồ nối điện.
- Tuân thủ các quy định an toàn về điện.
- Đảm bảo rằng thiết bị đã được lắp đặt bộ phận chống giật đúng cách.
- Thiết bị chỉ được nối điện bởi kỹ sư điện có trình độ.
- Ổ cắm hoặc phích cắm lỏng hay không phù hợp có thể khiến cho đầu cực bị quá nóng.
- Việc lắp đặt các kẹp cố định cho dây điện phải được thực hiện bởi kỹ sư điện có trình độ.
- Sử dụng kẹp cố định dây điện.
- Lưu ý chừa ra khoảng trống thông khí 5mm ở mặt dưới của bếp.

- ⚠️ **Chú ý! Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95°C.**
Để tránh bị bỏng, cần đề phòng không chạm vào bộ phận phía dưới bếp.

Nối điện

Trước khi nối điện, cần kiểm tra điện áp danh nghĩa của thiết bị. Điện áp danh nghĩa được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật của thiết bị phải tương đồng với nguồn cấp điện tại hộ gia đình. Quý khách cũng cần kiểm tra công suất của thiết bị và đảm bảo rằng kích cỡ của dây điện phù hợp với mức công suất đó. Bảng ghi thông số kỹ thuật nằm ở thân máy phía dưới của bếp. Điện áp của bộ phận làm nóng là 230V dòng điện xoay chiều. Thiết bị cũng có thể hoạt động bình thường ở mức điện áp 220V dòng điện xoay chiều hoặc 240V dòng điện xoay chiều. Lưu ý cần lắp đặt cầu chì hoặc các thiết bị bảo vệ dòng điện vào hệ thống điện cố định theo quy định về việc nối điện tại địa phương. Thiết bị bảo vệ dòng điện giúp ngắt điện thiết bị với nguồn điện chính. Thiết bị này phải có bề rộng tiếp xúc tối thiểu 3mm, ví dụ cầu chì bảo vệ dòng điện, cầu dao chống rò điện xuống đất, hay cầu chì.

Nếu dây điện bị hỏng, cần thay thế dây điện bằng loại dây chuyên dụng bởi kỹ thuật viên hỗ trợ sau bán hàng. Quý khách có thể liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để tìm hiểu thêm về các loại dây này.

Cần thực hiện đi dây như trong chỉ dẫn ở sơ đồ đi dây.

Dây nối đất cần được nối với đầu cực .

Dây nối đất phải dài hơn 2 dây mang dòng điện.


Việc nối điện cần được thực hiện tuân thủ theo những quy định về nối điện, và vít cố định đầu cực phải được vặn chặt. Cuối cùng, cần sử dụng kẹp cố định để cố định dây điện lại, sau đó lắp bọc bảo vệ dây điện (cố định dây điện tại một chỗ). Trước khi bật bếp lần đầu tiên, cần gỡ bỏ tất cả các màng bọc bảo vệ và miếng dán trên bề mặt kính ceramic.

- ⚠️ **Cảnh báo!** Sau khi kết nối bếp với nguồn điện, cần kiểm tra xem tất cả các vùng nấu đã sẵn sàng để sử dụng chưa bằng cách lần lượt cài đặt mức nhiệt độ cao nhất ở mỗi vùng nấu.




- Electrolux có cung cấp một bản sao bảng ghi thông số kỹ thuật đi kèm với thiết bị. Quý khách có thể dán bản sao đó ở vị trí gần với bếp để tiện theo dõi sau khi lắp đặt bếp.

Dán gioăng bếp


- Làm sạch bản bếp quanh khu vực đặt bếp.
- Dán dải gioăng có 1 mặt dính đi kèm thiết bị vào mặt trong của bếp dọc theo mặt ngoài của kính ceramic. Không kéo dán gioăng bếp. Lưu ý dán sao cho 2 đầu của dải gioăng nằm ở giữa của 1 cạnh bên của bếp. Chừa lại 2 – 3 mm khi cắt dải gioăng. Ăn 2 đầu của dải gioăng với nhau.

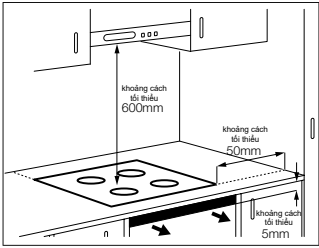



Khi lắp đặt máy hút mùi phía trên bếp, cần tham khảo hướng dẫn lắp đặt của thiết bị đó. Tuy nhiên, theo quy tắc thông thường, cần tuân thủ khoảng cách tối thiểu 600mm.

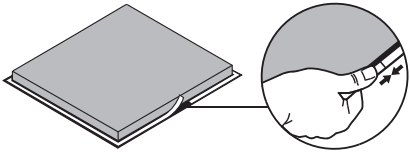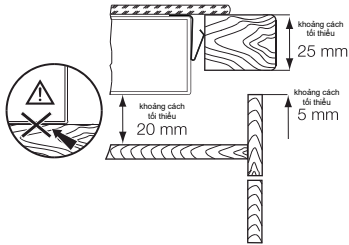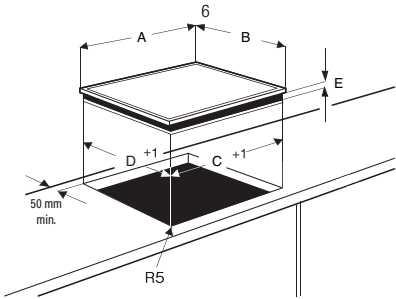


	A	B	C	D	E
EHI7023BA	700	400	708	340	62
EHI7325BA	730	430	710	410	68

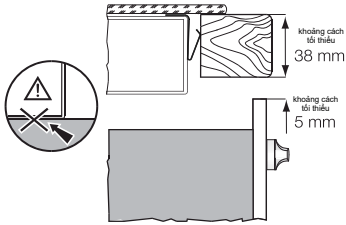


⚠ Cảnh báo! Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95°C. Quý khách cần lắp tấm chắn chống cháy phía dưới bếp khi lắp đặt thiết bị để tránh chạm vào bộ phận nóng của bếp khi sử dụng sau này.

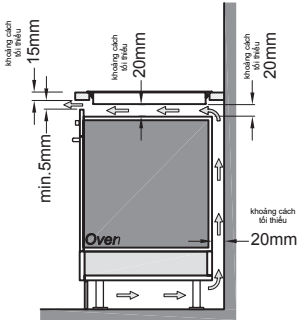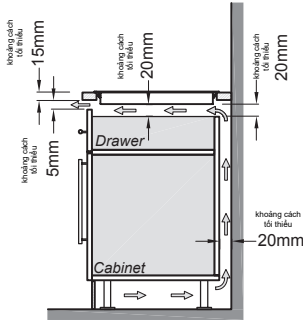


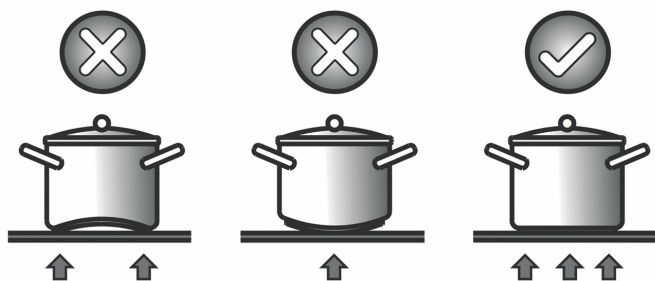


Hình 3

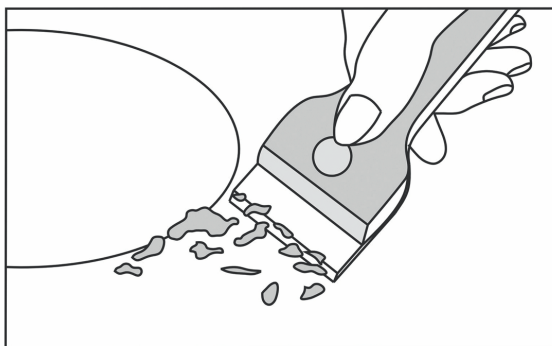

Hình 4

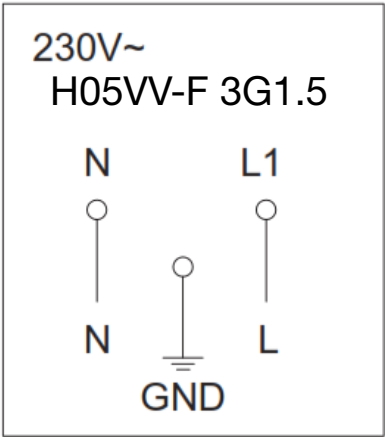

Hình 6 – EHI7023BA

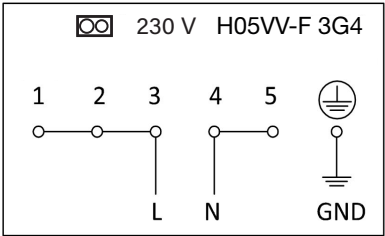

Hình 6 – EHI7325BA

Dây nối điện

Loại dây nối điện phù hợp để lắp đặt và thay thế: H05VV-F 3G1.5 (EHI7023BA), H05VV-F 3G4 (EHI7325BA). Dây nối đất (dây màu xanh lá cây/vàng) phải dài hơn 2cm so với 2 loại dây nóng và dây mát (màu xanh da trời và màu nâu).

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Indonesia

Hotline service: 08041119999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat
10160
Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA :
0812.8088.8863

Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home
Appliances Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7,
7th Floor,
Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice, No. 3,
Jalan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling Jaya, Selangor
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 Email :
malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Consumer Care Center Toll Free :
1-800-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845 CARE 2273 Electrolux
Philippines, Inc.
10th Floor. W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4756
Website : www.electrolux.com.ph
Email : wecare@electrolux.com

Singapore

Consumer Care Center Tel: (+65 6727 3699 Electrolux S.E.A.
Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby
Singapore 138522.
Office Fax : (+65)6727 3611
Email : customer-care.sin@electrolux.com

Việt nam

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800-58-88-99
Điện thoại: (+84 8) 3910 5465
Công ty TNHH Electrolux Việt Nam
Tầng 9, tòa nhà A&B
76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 8) 3910 5465
Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: electrolux.vn

Thailand

Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand
Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Office Tel : (+66 2)
7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

HongKong

Tel: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 8/F., Yee Lim
Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.

