




Thinking of you
Electrolux

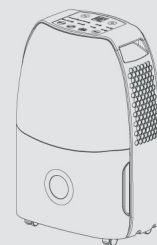

EDH12SDAW
EDH16SDAW

.....

Máy hút ẩm

.....

Hướng dẫn sử dụng

MỤC LỤC

CÁC THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG	2
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY HÚT ẨM	3
SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM.....	4-5
Cách vận hành của máy hút ẩm.....	4
Tự động xả tuyết.....	4
Chọn vị trí đặt máy.....	4
Loại bỏ nước đọng	5
Mức nước	5
CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH MÁY HÚT ẨM	6
Tắm thông khí và thân máy.....	6
Khay chứa nước.....	6
Tắm lọc không khí	6
KHẮC PHỤC SỰ CỐ.....	7
BẢO QUẢN THIẾT BỊ TRONG THỜI GIAN DÀI	8
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	8

NHỮNG CHỈ DẪN QUAN TRỌNG

Xin vui lòng đọc kỹ những chỉ dẫn sau trước khi lắp đặt và sử dụng máy hút ẩm. Điều đó sẽ giúp quý khách tối ưu hóa hoạt động của máy hút ẩm.

Xin vui lòng tuân thủ những lời khuyên và chỉ dẫn dưới đây:

1. Luôn giữ thiết bị ở tư thế thẳng đứng bởi thiết bị có chứa chất làm lạnh.
2. Sau khi lấy thiết bị ra khỏi thùng đóng gói, đặt thiết bị thẳng đứng để chất làm lạnh ổn định và chờ 2 tiếng trước khi sử dụng.
3. Không được thải loại sản phẩm này cùng với các rác thải thông thường mà phải mang đến địa điểm thu thập rác thải điện và điện tử theo quy định.
4. Không sử dụng thiết bị trong phòng giặt là.
5. Việc lắp đặt thiết bị phải tuân thủ các quy định về dây dẫn điện của quốc gia và phải được đặt ở vị trí thích hợp gần ổ cắm điện.
6. Nếu dây điện nguồn bị hư hại, việc thay thế dây nguồn phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, nhân viên dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm có thể xảy ra.
7. Vui lòng kiểm tra trước lần hoạt động đầu tiên của máy: kiểm tra vị trí của phao ở khay nước. Nếu không đúng vị trí, hãy dùng tay di chuyển phao về đúng chỗ.

Việc không tuân thủ những hướng dẫn trên có thể gây hư hại đến thiết bị và khiến cho sản phẩm bị từ chối bảo hành.

CÁC THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

▲ CẢNH BÁO

Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng tuân thủ những thông tin trong cuốn sách này để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ, chập điện dẫn tới bị thương.


CÁC PHÒNG NGỪA ĐẢM BẢO AN TOÀN

Khi sử dụng máy hút ẩm, xin vui lòng tuân thủ những biện pháp an toàn cơ bản sau:

- Luôn sử dụng sản phẩm với nguồn điện có cùng chỉ số hiệu điện thế, tần số dòng và công suất như đã ghi ở bản ghi thông số kỹ thuật đi kèm sản phẩm.
 - Cần trông chừng thiết bị kỹ càng khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc ở gần nơi có trẻ em hoặc người khuyết tật. Không cho phép trẻ nhỏ lấy sản phẩm làm đồ chơi.
 - Không vận hành thiết bị nếu dây điện hoặc ổ cắm bị hư hại hay sau khi thiết bị gặp trục trặc, bị rơi hoặc có dấu hiệu hồng hóc. Trong các trường hợp đó, xin vui lòng gửi trả toàn bộ sản phẩm về nơi mua hàng để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.
 - Không bao giờ được sử dụng ổ điện bị hư hại để cấp điện cho thiết bị.
 - Để tránh hiện tượng đoản mạch, **KHÔNG DÙNG DÂY ĐIỆN NÓI DÀI CHO THIẾT BỊ NÀY.**
 - Đảm bảo rằng thiết bị được nối điện đúng cách trước khi mở nguồn điện của máy. Không được đặt thiết bị nằm ngang khi đang hoạt động.
 - Luôn luôn đặt máy ở tư thế thẳng đứng để tránh mọi hư hại có thể xảy ra.
 - Tắt nguồn điện và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh máy.
 - Không đặt dây điện nguồn bên dưới thảm.
 - Không bao giờ được lắp đặt thiết bị tại vị trí có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
 - Tránh không cho trẻ nhỏ trèo lên máy hút ẩm.
 - Luôn sử dụng công tắc trên bảng điều khiển để bật thiết bị.
 - Không bao giờ được rút dây cắm khi máy hút ẩm đang hoạt động vì việc này có thể gây hư hại cho mạch điện.
 - Không bao giờ được đặt bất cứ vật gì lên mặt trên của thiết bị và không được phủ bất cứ loại vải nào khi thiết bị đang cắm điện hoặc đang vận hành.
 - Không được đặt các đồ vật lên trên thiết bị hoặc để vật cản trước cửa dẫn khí vào hoặc ra, hoặc vận hành máy ở khoảng cách gần với tường hoặc thảm ...
 - Việc sử dụng những phụ tùng, phụ kiện không được khuyến dùng hoặc không phải do nhà phân phối sản phẩm cung cấp có thể gây nguy hiểm hoặc thương tích cho người sử dụng cũng như thiết bị.
 - Luôn giữ gìn khu vực quanh ống dẫn khí nóng ra sạch sẽ và đảm bảo ống không bị tắc nghẽn.
 - Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình.
 - Việc sửa chữa chỉ nên được tiến hành bởi trung tâm dịch vụ bảo hành Electrolux có thẩm quyền.
 - Thiết bị này không được thiết kế cho những người (kể cả trẻ em) bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được thông nom hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.

VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY HÚT ẨM

(EDH12SDAW EDH16SDAW)

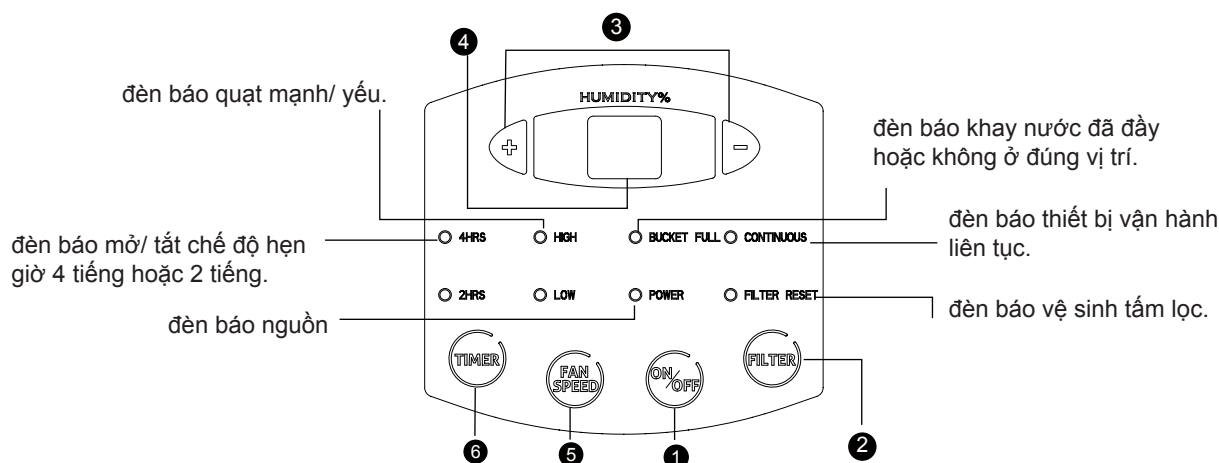

LƯU Ý: Khi khay chứa nước đã đầy hoặc được tháo ra, không thể dùng bảng điều khiển để thiết lập các điều khiển cho máy.

1 **Phím nguồn:** Ấn để bật hoặc tắt máy hút ẩm.

2 **Phím lọc:** Sau 250 giờ hoạt động, đèn báo vệ sinh tấm lọc sẽ sáng để nhắc nhở quý khách vệ sinh tấm lọc. Tháo dỡ tấm lọc ra khỏi thiết bị và vệ sinh sạch sẽ. Ấn để tắt đèn báo vệ sinh tấm lọc. Xem thêm ở phần Bảo quản và Vệ sinh máy.

3 **Phím điều chỉnh độ ẩm:** Độ ẩm có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 80% RH (Relative Humidity: độ ẩm tương đối) đến 35% RH (mỗi mức thiết lập sai khác 5%) hoặc ở chế độ CO cho chế độ vận hành liên tục.

LƯU Ý: Nếu được cài đặt ở chế độ CO (Continuous – liên tục), máy hút ẩm sẽ hoạt động liên tục ở mức hút ẩm tối đa nếu được gắn với ống thoát nước hoặc cho tới khi khay nước đã đầy.

Để làm khô không khí, ấn phím “-” để cài đặt độ ẩm xuống giá trị thấp hơn (tính theo đơn vị %)

Để làm ẩm không khí, ấn phím “+” để cài đặt độ ẩm lên giá trị cao hơn (tính theo đơn vị %)

Ở lần sử dụng đầu tiên, xin vui lòng cài đặt độ ẩm mong muốn ở mức 45% hoặc 50%. Để thiết bị hoạt động ít nhất 24 giờ để độ ẩm đạt tới mức đã cài đặt.

Nếu không khí vẫn ẩm hơn mong muốn, quý khách vui lòng hạ xuống mức độ ẩm thấp hơn hoặc lựa chọn chế độ Continuous để có mức hút ẩm tối đa.

Thời gian nhận lệnh của hệ thống có thể lên tới 3 phút nhằm mục đích bảo vệ mạch điện. Để kéo dài tuổi thọ của máy nén, máy nén sẽ không khởi động cho tới khi hệ thống đã làm việc được 3 phút.

4 **Hiển thị Đồng hồ** này hiển thị độ ẩm đã cài đặt, sau đó hiển thị độ ẩm thực tế trong phòng (độ chính xác +/- 5%)

5 **Tốc độ quạt** Điều khiển tốc độ quạt.

Ấn phím FAN SPEED để lựa chọn tốc độ quạt nhanh (High) hoặc chậm (Low).

Đặt tốc độ quạt ở mức nhanh (High) cho việc hút ẩm tối đa. Khi độ ẩm giảm và yêu cầu thiết bị hoạt động yên lặng, thiết lập điều tốc độ quạt ở mức chậm (Low).

6 **Phím hẹn giờ** Nếu chế độ hẹn giờ (2 giờ hoặc 4 giờ) được thiết lập khi thiết bị đang chạy, thiết bị sẽ tự động tắt sau thời gian thiết lập (2 giờ hoặc 4 giờ). Nếu chế độ hẹn giờ được thiết lập khi thiết bị đang ở chế độ chờ (Stand by – cấm nguồn nhưng không bật thiết bị), thiết bị sẽ tự động bật sau thời gian thiết lập.

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Đèn báo khay nước đầy (BUCKET FULL)

Đèn báo khay nước đầy sẽ sáng lên khi khay nước đã đầy (cần đổ nước) hoặc khi khay nước bị tháo rời, hoặc không được đặt đúng vị trí.

Chuông báo.

Nếu khay nước đã đầy hoặc không ở đúng vị trí lâu hơn 3 phút, chuông báo động sẽ kêu khoảng 10 giây để nhắc nhở quý khách đổ bỏ nước và đặt lại khay nước.

Tự động ngắt nguồn

Công tắc điều khiển mực nước sẽ ngắt nguồn điện của

máy hút ẩm khi khay nước đã đầy, hoặc khi khay nước bị tháo rời hoặc không được đặt ở đúng vị trí.

Tự động xả tuyết

Khi tuyết lấp đầy dàn bay hơi, máy nén sẽ chuyển về chu trình dừng và quạt sẽ hoạt động cho đến khi tuyết tan hết.

Mất điện

Trong trường hợp mất điện hoặc bị nguồn cấp điện bị gián đoạn, hệ thống sẽ tự động khởi động lại về chế độ cài đặt ở lần sử dụng gần đây nhất sau khi nguồn điện được phục hồi

SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM

Quý khách vui lòng để thiết bị hoạt động liên tục trong vòng 24 giờ trong lần sử dụng đầu tiên.

Cách vận hành của máy hút ẩm

Không khí ẩm ướt được đưa vào dàn hút ẩm nguyên lý lạnh. Hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tụ tại dàn này vào được dẫn vào khay nước (hoặc thoát ra ngoài qua ống xả nước).

Không khí khô và sạch được đẩy qua dàn ngưng, tại đó không khí được làm nóng và đưa ra ngoài qua lưới thông khí bên trên.

Khi máy hút ẩm hoạt động, nhiệt độ xung quanh thiết bị có thể hơi nóng hơn nhiệt độ trong phòng. Điều đó là bình thường.

Tự động xả tuyết


Khi tuyết lấp đầy dàn bay hơi, máy nén sẽ tự chuyển về chu trình nghỉ và quạt sẽ hoạt động cho đến khi tuyết tan hết.

Ở chế độ xả tuyết, động cơ quạt sẽ chạy bình thường trong khi máy nén sẽ ngừng hoạt động.

Chọn vị trí đặt máy

Một chiếc máy hút ẩm hoạt động trong khoang kín sẽ có rất ít hoặc không có hiệu quả trong việc làm khô các khu vực liền kề, ví dụ như nhà kho, trừ khi việc lưu thông không khí trong khu vực được đảm bảo.

- Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình. Không nên sử dụng thiết bị cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
- Đặt máy hút ẩm ở mặt sàn bằng phẳng và đủ cứng để chịu được trọng lượng của thiết bị với khay nước đầy.
- Chừa ra một khoảng trống khoảng 12 – 18 inch (30 – 45 cm) ở tất cả các mặt của thiết bị để đảm bảo không khí được lưu thông. (Ở địa điểm có khe thông gió, đặt thiết bị cách tường 40 inch – 1 mét).
- Đặt máy hút ẩm ở khu vực có nhiệt độ không dưới 5°C để tránh gây đóng tuyết ở các dàn máy. Việc dàn máy bị đóng tuyết có thể làm giảm hiệu suất làm việc của thiết bị.
- Sử dụng máy hút ẩm để ngăn ngừa tác hại của hơi ẩm tại nơi giữ sách và các đồ vật có giá trị khác.
- Sử dụng máy hút ẩm ở tầng hầm để tránh các hư hại do độ ẩm cao.
- Thiết bị phải được vận hành ở khu vực khép kín để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Đóng tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và các khe hở của căn phòng khi sử dụng máy.

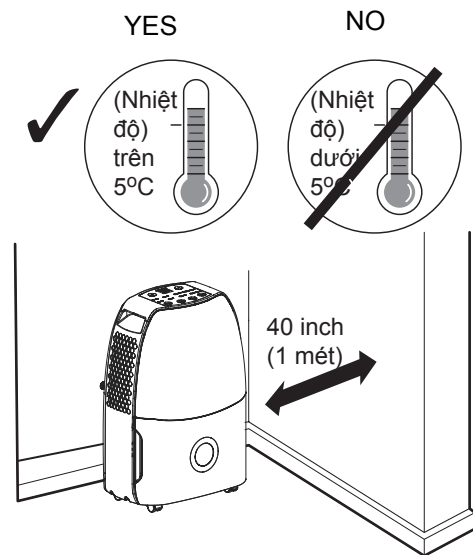

LƯU Ý: Máy hút ẩm có bánh xe lăn để hỗ trợ việc di chuyển nhưng chỉ nên sử dụng ở những bề mặt bằng phẳng. Quý khách vui lòng không cố kéo máy hút ẩm trên thảm hoặc qua các đồ vật khác.


SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM

Luôn luôn đảm bảo rằng khay nước được cố định đúng vị trí trong máy hút ẩm.

Loại bỏ nước đọng

Có 2 cách để đổ bỏ nước trong khay nước:

- 1) Sử dụng khay nước. Khi khay nước được tháo rời, thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Đổ bỏ nước trong khay và lắp khay trở lại.

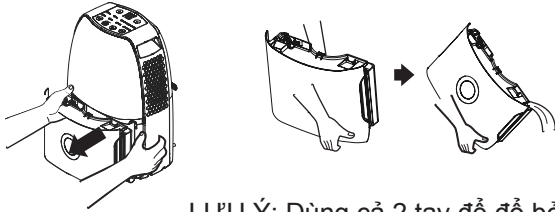

LƯU Ý: Dùng cả 2 tay để đổ bỏ nước trong khay.


Quan trọng: Không sử dụng ống dẫn nếu dùng bình chứa nước để trữ nước. Khi ống dẫn thoát nước được nối, nước sẽ thoát ra sàn vì được dẫn vào bình chứa nước.

LƯU Ý:


- Không dỡ bỏ khay nước khi thiết bị đang làm việc hoặc vừa mới ngừng hoạt động để tránh việc nước bị rót ra từ dàn ngưng.
- Khay nước phải được đặt đúng vị trí và vững chắc để máy hút ẩm hoạt động.
- Đây chỉ là giản đồ. Quý khách vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

- 2) Sử dụng ống dẫn. Nước có thể thoát trực tiếp tới ống thoát nước của phòng bằng cách gắn thêm ống dẫn có đường kính trong là 14mm (không được cung cấp kèm sản phẩm).


1) Tháo bỏ nắp ống dẫn bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ sau đó gỡ nút cao su (2) ra khỏi ống nước.

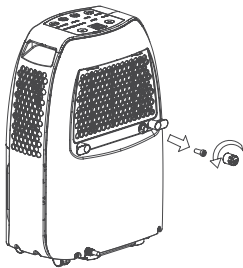

- 2) Vặn chặt đầu nối ống thoát nước (được cung cấp kèm theo sản phẩm) vào ống nước bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

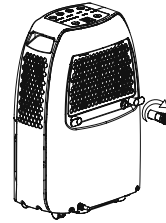


- 3) Gắn ống thoát nước vào đầu nối.

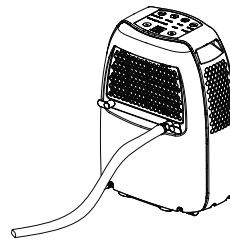

CHÚ Ý: Khi lựa chọn chế độ thoát nước liên tục, đặt máy hút ẩm ở nơi bằng phẳng và đảm bảo ống dẫn nước không bị tắc nghẽn tại bất kỳ vị trí nào và luôn được dẫn hướng xuống dưới. Nhấn cửa thoát nước xuống dưới để nó luôn nằm ở vị trí cao hơn ống dẫn.

Việc đặt máy hút ẩm ở vị trí gồ ghề hoặc lắp đặt ống dẫn nước không đúng cách có thể gây tràn nước khỏi khay chứa và khiến thiết bị ngừng hoạt động. Đổ bỏ nước ở khay nước nếu thiết bị dừng hoạt động, sau đó kiểm tra địa điểm đặt máy hút ẩm và cách lắp đặt ống dẫn nước.

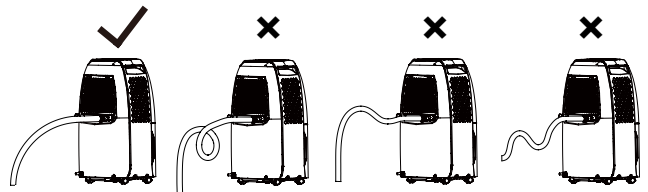

Mức nước

Máy hút ẩm sẽ tự động ngắt điện khi khay nước đã đầy hoặc khi khay nước bị tháo rời hay không được đặt đúng vị trí.

Khay nước phải được đặt đúng vị trí để máy hút ẩm có thể hoạt động. Đèn báo sẽ sáng và máy hút ẩm sẽ không hoạt động nếu khay nước không ở đúng vị trí.

CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH MÁY HÚT ẨM

Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh thiết bị.

Lưới thông khí và thân máy

Để vệ sinh thân máy:

Sử dụng nước và chất tẩy rửa trung tính. Không dùng chất tẩy trắng hoặc chất mài mòn.

Để vệ sinh tấm thông khí phía trước:

Sử dụng dụng cụ hút bụi hoặc bàn chải.

Khay chứa nước

Để vệ sinh khay chứa nước:

Vệ sinh khay nước định kỳ vài tuần để phòng tránh nấm mốc và vi khuẩn. Đổ một phần nước sạch cùng chất tẩy rửa trung tính vào khay nước, lắc nhẹ, đổ nước và rửa sạch với nước.

LƯU Ý: Không sử dụng máy rửa chén đĩa để vệ sinh khay nước.


Tháo rời khay nước:

Tháo rời khay nước và đổ sạch nước ra khỏi khay.

Lắp khay nước lại vị trí cũ:

Trượt khay nước vào vị trí cũ ở máy hút ẩm.

LƯU Ý: Khay nước phải được lắp chặt vào đúng vị trí thì máy hút ẩm mới có thể hoạt động được.

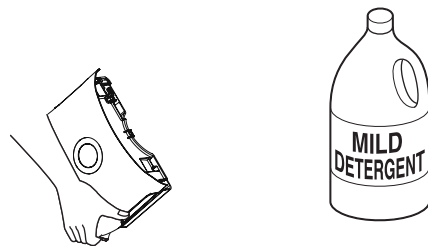

Tấm lọc khí

Kiểm tra và vệ sinh tấm lọc khí ít nhất sau 250 giờ hoạt động hoặc thường xuyên hơn nếu cần thiết.

Sau 250 giờ hoạt động, đèn báo Vệ sinh tấm lọc (FILTER RESET) sẽ sáng để nhắc nhở quý khách vệ sinh tấm lọc khí. Tháo bỏ tấm lọc và vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp đặt lại vào máy hút ẩm và ấn phím Filter RESET để tắt đèn báo Vệ sinh tấm lọc.

Tháo rời tấm lọc:

Ấn 2 chốt khóa, sau đó kéo nhẹ tấm lọc.

Vệ sinh tấm lọc:



Vệ sinh tấm lọc khí với nước xà bông ấm. Rửa sạch với nước và để khô trước khi lắp lại vào máy hút ẩm.

Lắp tấm lọc lại vị trí cũ:

Đặt tấm lọc khí trở lại vị trí ban đầu ở máy hút ẩm.

LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC rửa hoặc để tấm lọc khí ở máy rửa chén đĩa tự động.

Các chốt khóa

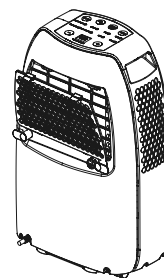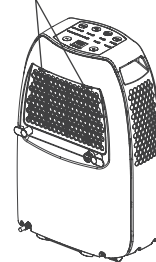

Chú ý: Không được vận hành máy hút ẩm mà không có tấm lọc khí bởi bụi bẩn có thể tích tụ và ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

LƯU Ý: Tránh sử dụng máy rửa chén đĩa để vệ sinh tấm lọc.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Hiện tượng	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy không khởi động được	Chưa cắm điện nguồn.	Đảm bảo rằng phích điện được cắm chắc chắn vào ổ cắm.
	Độ ẩm đã đạt đến mức thiết lập hoặc khay nước đã đầy.	Máy hút ẩm sẽ tự động ngưng hoạt động nếu 1 trong 2 trường hợp trên xảy ra. Thiết lập chế độ thấp hơn hoặc đổ bỏ nước ở khay nước và đặt vào đúng vị trí.
	Khay nước không ở đúng vị trí.	Khay nước phải được đặt ở đúng vị trí và chắc chắn để máy hút ẩm hoạt động.
	Mất điện.	Để tránh gây đoản mạch ở máy nén do quá tải, thiết bị sẽ có một khoảng thời gian trì hoãn (có thể lên tới 3 phút). Vì lý do này, thiết bị sẽ không hút ẩm bình thường trong vòng 3 phút sau khi được khởi động lại.
Máy hút ẩm không làm khô không khí như đã cài đặt	Thiết bị hoạt động không đủ lâu để loại bỏ khí ẩm.	Để máy chạy ít nhất 24 tiếng liên tục trong lần hoạt động đầu tiên để đạt được độ khô mong muốn.
	Luồng khí bị chặn.	Đảm bảo rằng không có bất cứ màn cửa, rèm hay đồ đạc nào chắn phía trước hoặc phía sau máy hút ẩm. Tham khảo phần Chọn vị trí đặt máy.
	Tấm lọc khí bị bụi bẩn.	Tham khảo phần Chăm sóc và Vệ sinh
	Độ ẩm được cài đặt không đủ thấp	Để làm khô không khí, ấn phím “-” để cài đặt giá trị phần trăm thấp hơn hoặc cài đặt chế độ liên tục (CO) để máy hoạt động hết công suất.
	Cửa ra vào và cửa sổ có thể không đóng chặt.	Kiểm tra và đóng kín mọi cửa ra vào, cửa sổ và các khe hở.
	Máy sấy quần áo có thể thoát hơi nước ra phòng.	Lắp đặt máy hút ẩm cách xa máy sấy quần áo. Máy sấy nên được thông hơi ra bên ngoài.
	Nhiệt độ phòng quá thấp.	Việc hút ẩm đạt hiệu quả tốt nhất trong phòng có nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp sẽ làm giảm tốc độ hút ẩm. Mẫu máy hút ẩm này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ trên 5°C.
Máy hút ẩm hoạt động quá nhiều	Khu vực hút ẩm quá rộng. Cửa ra vào và cửa sổ mở.	Công suất của máy hút ẩm có thể không phù hợp với. Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ thông với bên ngoài
Tuyết bám trên các dàn máy	Máy hút ẩm vừa mới được khởi động, hoặc nhiệt độ phòng thấp dưới 5°C.	Điều này là hoàn toàn bình thường. Tuyết sẽ tan đi trong khoảng 60 phút. Tham khảo phần Tự động xả tuyết.
Không thể thực hiện các thiết lập.	Máy nén sẽ ngưng hoạt động và quạt sẽ tự động quay trong khoảng 3 phút ở chế độ đã định	Điều này là hoàn toàn bình thường. Chờ khoảng 3 phút và cài đặt chế độ quạt như mong muốn.
Tiếng ồn phát ra từ cánh quạt	Khi gió đi qua thiết bị sẽ tạo ra âm thanh. Tiếng ồn đó là âm thanh của gió.	Điều này là hoàn toàn bình thường.
Nước chảy ra sàn	Mối nối với ống thoát nước có thể bị lỏng. Có ý định dùng khay nước để hứng nước nhưng vẫn nối thiết bị với ống thoát nước.	Kiểm tra mối nối với ống thoát nước. Tham khảo phần Đổ bỏ nước đọng. Tháo ống thoát nước nếu sử dụng khay nước để hứng nước đọng. Tham khảo phần Đổ bỏ nước đọng.

BẢO QUẢN THIẾT BỊ TRONG THỜI GIAN DÀI

Khi không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, quý khách vui lòng tuân thủ những bước sau để giữ gìn thiết bị ở tình trạng tốt nhất:

- Đảm bảo rằng không có nước đọng lại ở bình nước và tháo bỏ ống thoát nước.
- Tháo bỏ dây điện nguồn và ổ cắm sau đó bọc chúng cẩn thận.
- Vệ sinh thiết bị sạch sẽ và bao bọc cẩn thận để tránh bụi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	EDH16SDAW	EDH12SDAW
Điện áp danh định	220-240V~	
Tần số danh định	50Hz	
Công suất điện danh định	390W	340W
Khả năng hút ẩm (ở 30oC, 27,1oC)	16Lít/ngày	12Lít/ngày
Nhiệt độ vận hành	5oC-35oC	
Trọng lượng	12 kg	10,5 kg
Dung tích bình	3,5 l (tự động ngưng hoạt động ở mức 3,0 l)	

Việt Nam

Dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí: **1800-58-88-99**

Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam

Số 76 đường Lê lai, phường Bến Thành, quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3910 5465

Fax cơ quan: (+84 8) 3910 5470

Email: customer.care@electrolux.com.vn

