

REVISION:	DATE:	DETAIL:	REQUESTED BY:	REMARK:
001	28 SEP 2018	New Release for Mist Model	K. Manassapong	44 Pages (ENGLISH - THAI - VEITNAM)
002	24 Oct 2018	Revise Content at veitnam lang.	K. Manassapong	
003	13 Nov 2018	Add Enable/Disable Buzzer	K. Manassapong	

NOTE: THIS PAGE IS A GUIDELINE NOT AN ARTWORK
DO NOT PRINT

COLOUR

1

Gray Scale



Electrolux

BRAND

Electrolux

BY

Worawoot K.

DATE

-

SCALE


100%

User Manual for model
EDS805JQWA
EDS805KQWA
EDS805KQSA
A12554107

TITLE

ARTWORK NO.: G0021997 003

EDS805JQWA
EDS805KQWA
EDS805KQSA



EN - Tumble Dryer
VN - Máy sấy quần áo
TH - เครื่องอบผ้า

User Manual 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 16
คู่มือการใช้งาน 30

EASY WAY TO REGISTER YOUR
PRODUCT WITH YOUR SMARTPHONE

- 1 Photograph** the camera icon located on your product's serial tag, including the 4 dots (•).



- 2 Send it in** via Line, Facebook Messenger or go online.

@eluxreg eluxreg eluxreg.com

- 3 Enjoy** many privileges.*

*Terms and conditions apply.



Electrolux

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Important Information that may impact your Manufacturer's Warranty

Adherence to the directions for use in this manual is extremely important for health and safety. Failure to strictly adhere to the requirements in this manual may result in personal injury, property damage and affect your ability to make a claim under the Electrolux manufacturer's warranty provided with your product. Products must be used, installed and operated in accordance with this manual. You may not be able to claim on the Electrolux manufacturer's warranty in the event that your product fault is due to failure to adhere to this manual.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information, buy accessories & spare parts, online product registration : **www.electrolux.com**

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

 Warning / Caution-Safety information.

 General information and tips

 Environmental information.

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	
1.1 Dryer Safety	3
1.2 Fire Hazards	3
1.3 Cleaning The Lint Filter	4
1.4 Drying Guide	4
2. INSTALLATION INSTRUCTIONS	5
3. USE	
3.1 The Control Panel	7
3.2 Operating Sequence	10
4. HINTS	11
5. TROUBLESHOOTING	
5.1 Troubleshooting	13
5.2 Customer center	14
6. TECHNICAL DATA	15


1. ⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Dryer Safety

Failure to follow these safety instructions could damage the dryer or your clothes


You may then not be covered by warranty for this damage.

Only plug this appliance directly into an AC power supply, which is properly earthed and has the correct voltage.

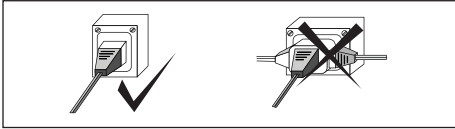

See the serial number sticker located on the bottom of the door opening for voltage information.

CAUTION : if this appliance is supplied from a cord extension set or electrical portable outlet device, the cord extension set or electrical portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture. For Safety reasons we strongly advise against the use of double adaptor, extension cords or power boards.

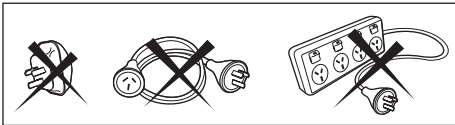

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

⚠ IMPORTANT:

- If the electrical cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the Manufacturer, Authorised Service Agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- These dryers are for drying clothes, towels and linen at home. Do not use them for any other purpose.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

⚠ WARNING:

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

1.2 Fire Hazards

Some fabrics are not suitable for tumble drying. The following **MUST NOT** be placed in your dryer due to the risk of a fire or an explosion :

- Items that have been spotted or soaked with vegetable oil, cooking oil, suntan oil, linseed oil, salad oil, lubrication oil or grease. Oil affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If heat cannot escape, the items can become hot enough to ignite. Pilling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and create a fire hazard. If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil, or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer, they should first be washed in hot water with extra detergent - this will reduce, but not eliminate the hazard. The final part of tumble dryer cycle occurs without heat (Cooling cycle) to ensure that the items are left at the temperature that ensures that the items will not be damaged.

- Item that have previously been cleaned in, washed in, or spotted with petrol/gasoline, industrial chemicals used only for cleaning, dry-cleaning solvents or other flammable or explosive substances are highly flammable. Highly flammable or explosive commonly found around the house include acetone, (nail polish remover) denatured alcohol, petrol/gasoline, kerosene, some spot removers, turpentine, waxes and wax removers should not be put in the dryer. Items containing foam rubber (also known as latex foam) or similarly textured rubber-like materials. Foam rubber materials can produce fire by spontaneous combustion when heated.
- Rubber-backed articles, clothes fitted with foam rubber pads, pillows, rubber boots and rubber-coated sports shoes.



For your safety, and to reduce the risk of fire or an explosion, **DO NOT store or use petrol or other inflammable vapours and liquids near your dryer.**

1.3 Cleaning The Lint Filter

LINT BUILD-UP IS A FIRE HAZARD

A clean lint filter reduces drying times, saves energy and avoids overheating. Overheating may also damage your clothes.


What happens if I forget to clean the lint filter?

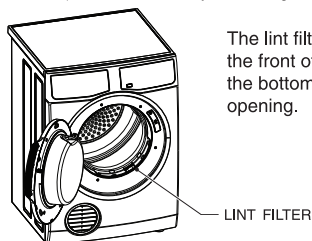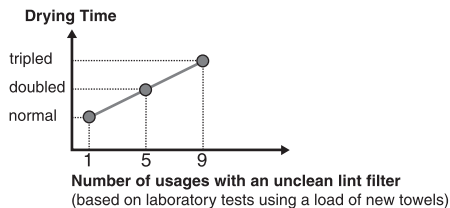

The lint filter is located at the front of your dryer at the bottom of the door opening.


LINT FILTER

You must clean this lint filter after every load.

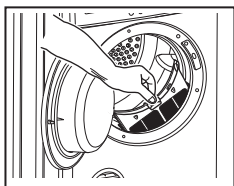

To remove the lint filter open the door and press the two pads together. Pull the lint filter out of the pocket.

Open apart the lint filter and wipe or peel off the lint.

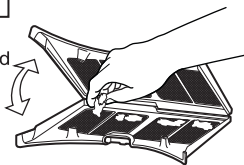

Ensure the lint filter “Clicks” when replacing. It can be inserted into the pocket only one way.

- Never operate your dryer without the lint filter.
- Do not allow lint to build around your dryer.
- A torn or damaged lint filter must be replaced immediately.
- Overloading can increase lint build-up because the airflow is reduced.

To avoid potential fire hazards, we recommend that you pay a qualified service technician to periodically clean your dryer. You must do this also when you change your mounting from upright to inverted, or vice versa.

1.4 Drying Guide

Your load, when dry must not exceed the rated capacity

- **8.0 kg for the EDV805JQWA, EDS805KQWA, EDS805KQSA dryer**

(See page 12 for a table of average weights of laundry items)

Always check your labels for the drying symbol which this international Care Labelling Code now uses.



May be tumble dried



Normal drying (high temperature)



Do not tumble dry



Delicate drying (low temperature)

- **Permanent press and synthetics** - take out as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.
- **Woollen articles** - not recommended. Pull them to their original shape, then dry them flat.
- **Woven and loop knit materials** - may shrink, by varying amount, depending on their quality. Do not use the “Boost” setting for these fabrics. Always stretch them out immediately after drying.

- **Fibre or leather materials** - always check the manufacturer's instructions.

- **Baby clothes and night gowns** - acrylic clothing or sleepwear use only on the “Low Heat” setting.
- **Rubber and plastics** - Do not dry any items made from or containing rubber or plastics, such as aprons, bibs, babies' water proof napkins, curtains, tablecloths, shower caps, clothes fitted with foam rubber pads, pillows, galoshes, or rubber coated tennis shoes.

- **Fibreglass** - not recommended, glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and irritate your skin.

Fabric softeners or similar products should not be used in a tumble dryer to eliminate the effects of static electricity unless this practice is specifically recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.


Note: We strongly advise against the use of fabric conditioners of the sheet type that are added to the clothes in the drum. These products may lead to rapid blockage of the lint filter and inefficient operation of your dryer.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS


You can choose to put your dryer:

- on the floor.
- on a work bench.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer in such away that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

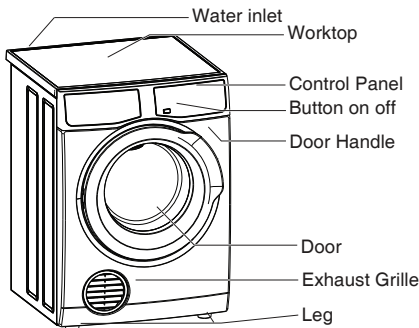

The exhaust grille has a range of positions, which allows you to select the optimum exhaust air angle. Simply hold the grille and rotate it until it hits the built-in stop.

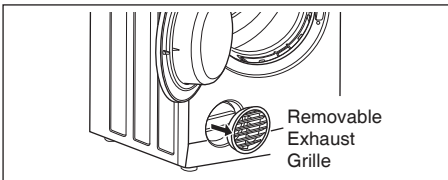

There are 2 VENTING OPTIONS


- front
- rear-using a included kit

i Important: Use only kits approved by Electrolux with your dryer.

The exhaust duct must not exceed 2 metres in length at 100mm diameter.


If connecting the dryer to a common ducting system, safety advice should be requested from the manufacturer.

If you choose to use included kit, the exhaust grille at the front of the dryer will need to be replaced with the outlet cover from the back of the dryer. Gently prise open the grille, using a thin bladed tool. Next, remove the cover from the back and clip it into the grille space at the front. The exhaust grille is not required when using a vent kit.

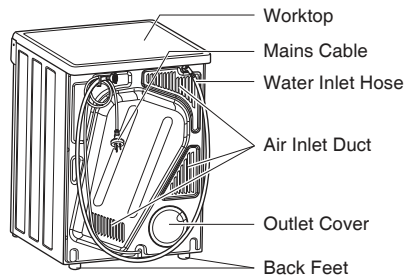

Do not install your dryer in a cupboard or small unventilated room.

You can position the vent kit at the back of the dryer to remove air upwards or sideways.

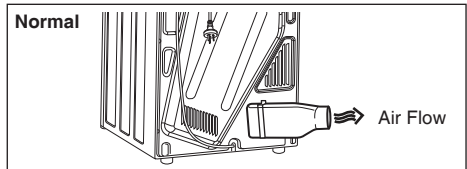

Inlet and outlet points need clear airflow to prevent overheating, so ensure there is adequate ventilation. (i.e. open window or external door.)

If a venting kit is used and the exhaust is discharged out of the room, there must be adequate ventilation to avoid the back flow of gases in to the room from appliances burning other fuels, including open fires, when operating the tumble dryer. This is not applicable where a venting hose is directed to an open window. The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.


How to install Water Connection

Water tap must be installed within 110 cm of your dryer's water inlet and the tap must be 3/4 inch BSP thread for laundry hose connection. Water pressure must be between 200kpa to 800kpa.


Use the hose supplied with the dryer. **DO NOT USE OLD HOSES.**

To connect the water inlet to dryer:

1. Turn off water supply to washer.

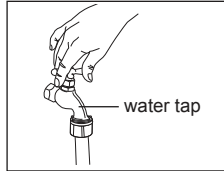


2. Remove inlet hose from water supply.

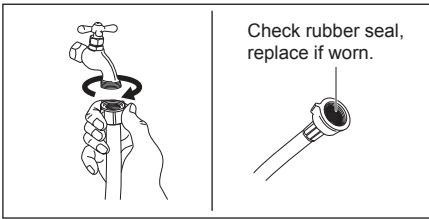


3. Turn on water supply for a short time to run some water into a bucket or container to clear any contaminants in the line.

4. Connect the Y-Connector to the water tap.

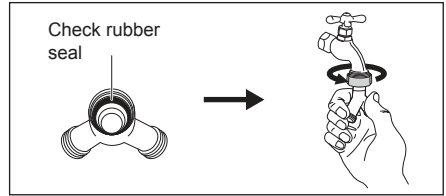

5. Connect the inlet hose for the washer and the dryer to the Y-Connector and tighten them.

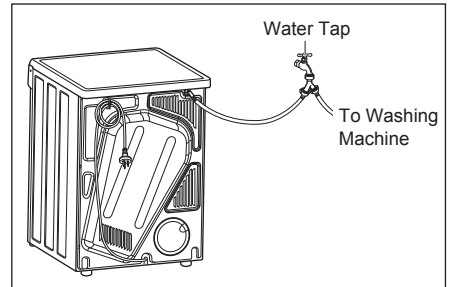

6. Turn on the water tap and check for leaks at all connection.

CARE AND CLEANING



Warning!

You must **DISCONNECT** the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work.

External Cleaning

Clean the appliance only with soap and warm water. Fully dry all the surfaces.



Caution!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.


Cleaning The Water Inlet Filter

If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged.

It is therefore a good idea to clean it from time to time.


To clean the water inlet filters:

1. Close the water tap.
2. Remove the water inlet hose from the water tap.
3. Clean the filter in the inlet hose with a stiff brush.

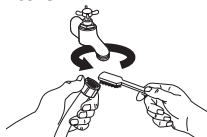


4. Remove the inlet hose behind the appliance.

5. Clean the filter in the valve with a stiff brush or a towel.

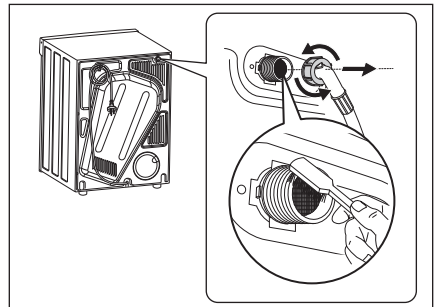


6. Re-install the inlet hose. Make sure that the couplings are tight to prevent leakages.

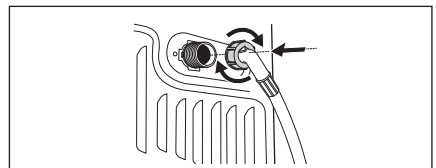

7. Open the water tap.

3. USE

3.1 The Control Panel

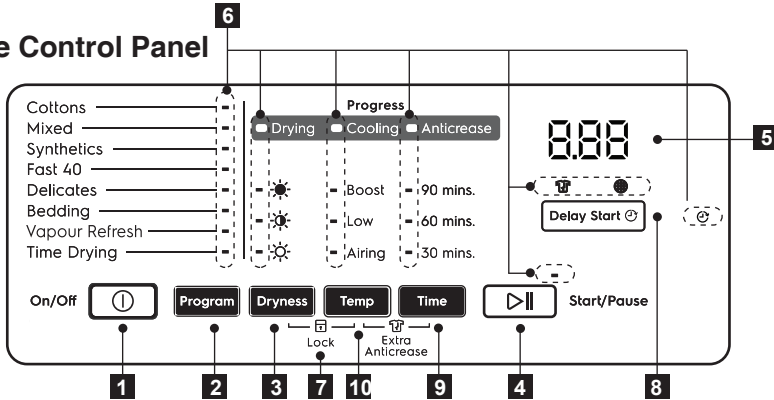

1 ON/OFF BUTTON

This button is used to switch the appliance ON or OFF.

2 PROGRAM SELECTOR BUTTON

Press or touch Program Selector button to choose the dry program. The table "Your Program Guide" shown on page 10 will help you in selecting the right program. Once you select a dry program, the light will show stay at that program position for the whole dry cycle.

3 SETTING DRYNESSS MODE

Press this touchpad to set dryness level. The display will show the selected option.

- Extra dry ☀
- Cupboard dry ☀
- Iron dry ☀
- Dryness level settings are based on Dry program selected.

i NOTE:

- Dryness level do not allow on program "TIME DRYING"
- Dryness level can change following main program

Dryness Option Guidelines:

Level of dryness	Type of fabric
Extra Dry ☀ Ideal for towels or similar	Cotton and linen (bathrobes, bath towels)
Cupboard Dry ☀ Suitable for items to put away without ironing	Cotton and linen (bathrobes, bath towels) Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household linen)
Iron Dry ☀ Suitable for ironing	Cotton and linen (sheets, tablecloths, shirts, etc.)

4 START / PAUSE BUTTON



Start/Pause

User needs to Press or touch [Start / Pause] button once to pause the appliance displayed in hours and minutes will blink

This button allows you to start or pause the dryer to check the contents or perhaps add more clothes.

i NOTE:

- This mode have standby mode for saving energy when user do not operate any program within 5 mins.
- The dryer will not start unless the door is closed.

5 DISPLAY

The display shows the following information



After selecting a program, the duration is displayed in hours and minutes (for example 3:10 which means 3 hour and 10 minutes)
The duration is calculated automatically on the basis of the maximum recommended load for each type of fabric.

6 PROGRESS INDICATORS

6.1 DRY CYCLE IN PROGRESS



After the program has started, the dry time remaining is updated every minute.

6.2 COOLING CYCLE IN PROGRESS



After the drying process finish, Cooling process will operate and switch off heater. The Cooling indicator blink until finish cooling process. This process will release heat from the clothes and crease protection.

After this process finish, Machine will show "END" and lint filter indicator



User can remove the clothes from this process

6.3 ANTI CREASE CYCLE IN PROGRESS



- This process will operate after end of cycle to protect tangling of clothes,
- After Cooling process finish and display show "END" the indicator "Anticrease" will show and blink until operate end of cycle. The machine will rotate drum clockwise and counter clockwise around 1 hour.

i NOTE:

- User can remove clothes anytime of this process, by open door and machine will stop operate "Anticrease" process

6.4 EXTRA ANTI CREASE CYCLE IN PROGRESS



This dryer can additional time for anticrease by press and hold "TEMP" and "TIME" 2 sec, Display will show "T" indicator and time add for 2 hours.

i NOTE:


- Extra Anticrease User should set on initial main program.

7 LOCK (🔒)

This option use for protecting change the program when the machine still operate but ① **ON/OFF** button user can use.


To Activate “LOCK”

Press and hold “Dryness” and “Temp” 2 Sec. display will show “LOC”



To Deactivate “LOCK”

Press and hold “Dryness” and “Temp” 2 Sec. display will show “unL”

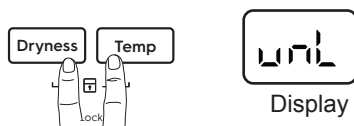

i NOTE:

- Recommend to activated the Lock after operate program.

8 DELAY START

- This dryer can set delay start time 30,60,90 mins, 2h - 20h by 1 hour the increment time.
- To set this option choose drying time and press “Delay start” display will show time and ⌚.
- User can select time and press Start/Pause button

i NOTE:

- Recommend to select program before set delay start option.

CHANGE AND CANCEL DELAY START

- After user set delay start for waiting operate machine.

Change time

- Press Start/Pause and press Delay start, time will reset to 0h and user can select time, again when finish press Start/Pause for start delay for start again.

Cancel time

- Press Start/Pause and press Delay start, time will reset to 0h and press Start/Pause for normal operate program

9 TIME DRYING

This mode gives you the option of selecting different Time for drying. Time button is pressed during setup, the display will only light up part of the segmented display to indicate which mode is being selected

- 90 mins.
- 60 mins.
- 30 mins.

After the program has started, the time remaining is updated every minute

Time

10 TEMP option

Press the “Temp” button to select either **Boost** or **Low** from the option program.


Option	Definition
Boost	For drying most fabrics.
Low	For drying delicates and synthetics at lower heat for maximum care of the fabrics. The Low Heat setting will cause the heater to cycle on for shorter time than the Boost setting.
Airing	This setting does not heat. ONLY circulate the air in the dryer to shake out dust and refresh clothes.

i “Airing” is NOT available in Drying program.

3.2 Operating Sequence

Step 1

Load your dryer loosely until it is no more than **TWO THIRDS FULL**. Clothes must tumble freely in a dryer. Don't cram them in. Wet clothed fluff up when dry.

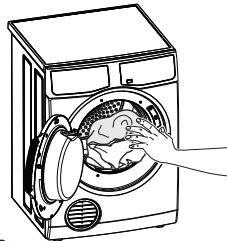

Overloading will :


- Reduce efficiency
- Increase drying time
- Increase the risk of creasing.

! Do not load clothes or other articles which are dripping wet or have sand and grit on them into your dryer.

Step 2

Switch on and Close the door

The dryer will not operate unless the door fully pressed in.

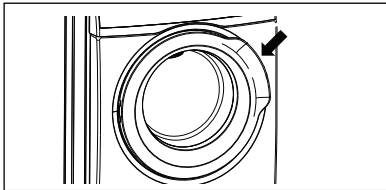

Step 3

Press then release the On/Off button on the control panel. You are now ready to select your drying Program.

Cottons

Mixed

Synthetics

Fast 40

Delicates

Bedding

Vapour Refresh

Time Drying

i See program table guides for load size info.

* Do not select the “Extra Dry” option for delicates fabric such polyester as shrinking may occur.

*To obtain the best drying results with small loads it is recommended to use “Time drying” program.

Program Table Guides

Program	Textile Type Info	Load Size Info (Max.)*
Cotton	Ideal for towels or similar such as cotton and linen.	Full
Mixed	Select this cycle to dry everyday fabrics including cottons, linens and sheets.	Half
Synthetics	Suitable for synthetics such as polyester.	3.5 kg
Fast 40	Select this cycle to dry everyday fabrics, cotton or blended fabrics that need to be dried quickly.	2 kg
Delicate	For drying delicate clothing and Synthetics.	3.5 kg
Bedding	For Bedding clothing	Half
Refresh	Refreshing items that have been in storage for long time (a short cycle with warm temp).	3-5 pcs (dry items)
90 min.		4 kg
60 min.	For drying most fabrics, cotton.	3 kg
30 min.		1.5 kg

* Depend on model of Dryer

i Program Cottons,Mixed, Synthetics, Fast40, Delicates, Bedding, Refresh do not allow to select drying time.

i Program Time Drying do not allow to select Dryness and Temp.

i When a new program is selected while the dryer is already running, the drying process will continue using the setting from the new program.

i For best result we recommend to sort out your laundry according to fabric type and spin dry at highest speed available in your washing machine.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Reversing Action

The drum is designed to rotate in both direction, clockwise and anti-clockwise. This reduces tangling and gives more even drying in a shorter time.

Step 4

Switch off the machine by press button "ON/OFF". When you have finished using the dryer to turn off the power, then switch off at the power point. It is recommended to power off the appliance when not in use.

Step 5

Clean Lint Filter

 After every load clean the lint filter to reduce drying time and avoid overheating.

Checking the Load

To check the dryness or add clothes during the cycle, simply open the door. The dryer will beep several times indicating the door is open. If further drying is required, close the door and then press the Start/Pause button to continue.

For the best drying performance, only add or remove clothes at the beginning of the drying cycle.

Last Memory Setting


Next time you turn your dryer on it will be ready to go as it remembers the last program, Temperature and Option setting used. You can change the setting if you wish.

Enabling/Disabling End-Of-Wash Buzzer

This setting permits you to either enable or disable the buzzer at the end of the program. As an example, you might wish to disable this buzzer when you start a drying when going to bed, so that when the cycle finished it will not disturb you through the night.

 **Error warning beeps such as critical faults are not disabled.**

- To disable the buzzer sound, press "Program" and "Dryness" touchpads at the same time for 3 seconds, and listen for "BEEP, BEEP".
- To return to default configuration press these 2 touchpads at the same time for 3 seconds, and listen for "BIP".



4. Hints

- Never tumble dry the following : Delicate items such as net curtains, woollen, silk, fabric with metal trim, nylon tights, bulky materials such as anoraks, blankets, eiderdown, sleeping bags, feather quilts and any item containing rubber foam or materials similar to foam rubber.
- Do not place in your dryer undergarments such as bras and corsets that contain metal reinforcements. Your dryer may be damaged if metal part were to come loose from the garment. Place such items in a bag designed for this purpose.

Check and empty pockets. Clip, pens, nails and pins can damage both the dryer and your clothes. Other items such as matches or cigarette lighters will cause a fire.

- Close all press studs, hooks, eyes and zips that may catch on something else. Tie all belts and apron string to prevent tangling.
- Drying time will depend on fabric type and construction, load size and wetness. Save time and money and always spin the load as dry as possible your washing machine.

- Always clean the lint filter-this will reduce drying time and save you money.
- The laundry must be thoroughly spun before tumble drying.
- Easy-care items eg shirt, should be briefly pre-spun before drying (depending on this crease resistance approximately 30 second).
- To avoid static charge when drying is completed, use either a fabric softener when you are washing the laundry or a fabric conditioner specifically for tumble dryers.
- Remove the laundry when the dryer has finished drying.
- Do not over-dry laundry, this avoids creasing and saves energy.
- Clothes or towels containing sand or grit should be washed first.
- Due to variations in dryer load fabric texture and thickness it is possible that not all items will be dried evenly. If you experience uneven dryness on Cupboard program please use either Extra Dry or Timer Program but be mindful of the type of fabric being dried to avoid overdrying certain types of fabric. Always follow drying instructions attached to the items intended to be dried in a clothes dryer.
- Drying time will also be effected by voltage fluctuations, room temperature and humidity. Clothes will dry more slowly on a cool or humid day.
- For best results, sort the load according to fabric. Such as heavy items which may take longer to dry, eg. towels, flannelette sheets, etc. than ones which dry quickly, eg. poly/cotton shirts and and sheets.
- Avoid drying dark clothes with light coloured items such as towels as lint will show on the dark clothes.
- Note : Some fabrics will collect lint from other clothes and items. Separate the lint "gives" and the lint "collectors" to minimise this problem.
- Clothes that give lint include towels, nappies, chenille. Clothes that collect lint include corduroy, synthetics and permanent press garments.
- If individule items are still damp after drying, set a 30 minutes post drying time. This will be necessary particularly for multilayered items (eg. collars, pockets, etc).
- To help you, here is a list of the average weights of some common laundry items.

Sheet	700 - 1000g
Tablecloth	400 - 500g
Kitchen towel	70 - 120g
Table napkin	50 - 100g
Towelling hand towel	150 - 250g
Bathrobe	1000 - 1500g
Men's shirt	200 - 300g
Pillowcase	100 - 200g
Men's pyjamas	400 - 500g
Ladies nightdress	200 - 250g
Bath towel	300 - 400g

5. TROUBLESHOOTING

5.1 Troubleshooting

Check the points listed here before you call for help, and make sure that you have followed the Important safety Instructions on pages 3 and 4.

Problem	Possible causes
The dryer will not start:	• Plug is not firmly in socket, or power not turned on. • You have blown a fuse. Check the power point with another appliance. • You have not closed the dryer door or pushed in the door safety switch button.
Clothes are still wet:	• The selected drying time was insufficient. Select a longer time setting. • Longer time may be needed when the room temperature is 10 °C or less. • Check that the lint filter is not blocked. • Check to see that you have read all the instructions carefully. • You have used wet clothes with "Iron Aid" option. • The "Iron Aid" program reduces wrinkle on dry laundry only. It is not a drying program. • Contact the Service Centre if you are still having problems. Write down the model and serial numbers and the date of purchase before you ring. The Service Centre will need this information.
Isolated wet spots on fabrics after "Vapour refresh" cycle completed.	• Water pressure too low - please check that the water pressure is between 200 kPa and 800 kPa.
No water goes out from Nozzle, when "Vapour refresh" cycle is selected.	• The water tap is closed, please open the water tap. • The inlet hose is squashed or kinked, please check inlet hose connection. • The filter in the inlet hose is blocked, please clean the inlet hose filter. Refer to relevant paragraph in "Care And Cleaning" section. • The Nozzle is clogged, please contact the Service Centre. • Contact the Service Centre if you are still having problems.
Clothes are slightly damp after using "Vapour refresh" cycle.	• This is Normal. Iron Aid uses moisture to reduce the wrinkle on fabrics. It is recommended to hang clothes after using this cycle. • If your laundry feels wet rather than slightly damp, then the household water pressure is too high. You may need to reduce pressure by installing a pressure reducing valve at Mains water connection to the household. This must be done by qualified plumber. • Note: High water pressure is harmful to all appliances in your household that are connected to the water supply ie: washing machine, dishwasher... etc.

Possible Failures

Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please check possible cause of malfunction and solution listed below.

Once the problem has been eliminated, press the Start/Pause button to restart the program. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Alarm Code:

E40 The appliance door is open or not closed correctly. Please check the door!

E40 The main supply is unstable. Wait until the main supply is stable.

E91 No communication between electronic elements of the appliance. Switch off and switch on again.

E00 The appliance does not fill with water properly.



WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks.

Important

To operate efficiently the clothes dryer must have an unrestricted air supply and exhaust ventilation.

Service calls resulting from installation where ventilation is restricted are not covered by warranty.

THE COST OF THIS TYPE OF CALL WILL BE CHARGED TO THE CUSTOMER

Should you require further instructions in the use and care of your clothes dryer please contact the CUSTOMER CENTER on the phone number listed below:

5.2 Customer Center

Thailand

Electrolux Customer Care

Tel : (+66 2) 725 9000

Electrolux Thailand Co.,Ltd.

Electrolux Building

14th Floor 1910 New Petchburi Road,
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310

Email : customercare@electrolux.co.th

Indonesia

Tel : (+62 21) 522 7180

Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Fl. Suite 201
Jl. HR. Rasuna Said

Kav. C11-14, Jakarta 12940

Office Tel : (+62 21) 522 7099

Office Fax : (+62 21) 522 7099

Email : customercare@electrolux.co.id

Vietnam

Domestic Toll Free : 1800-58-88-99

Tel : (+84 8) 3910 5465

Electrolux Vietnam Ltd.

9th Floor, AB Tower

76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City.

Office Tel: (+84 8) 3910 5465

Office Fax: (+84 8) 3910 5470

Email: vncare@electrolux.com

Malaysia

Domestic Toll Free : 1300-88-11-22

Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.

7th Floor, Tower 2 , Jaya33,

No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling Jaya, Selangor

Office Tel : (+60 3) 7843 5999

Office Fax : (+60 3) 7955 5511

Email : Malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Domestic Toll Free : 1-800-10-845-care 2273

Customer Care Hotline : (+63 2) 845 care 2273

Electrolux Phils Inc.

25th Floor, Equitable Bank Tower 8751

Paseo De Roxas, Makati City,
1226 Philippines

Office Tel : (+63 2) 845 4510

Office TeleFax : (+63 2) 845 4543

Office Fax : (+63 2) 845 4548

Email : wecare@electrolux.com

Singapore

Tel : (+65) 6507 8699

Electrolux S.E.A. Pte Ltd.

11 Lorong 3 Toa Payoh


Jackson Square, Block B, #01-13/14/15
Singapore 319579

Office Tel : (+65) 6507 8900

Office Fax : (+65) 6356 5489

Email : customer-care.sin@electrolux.com.sg

6. TECHNICAL DATA

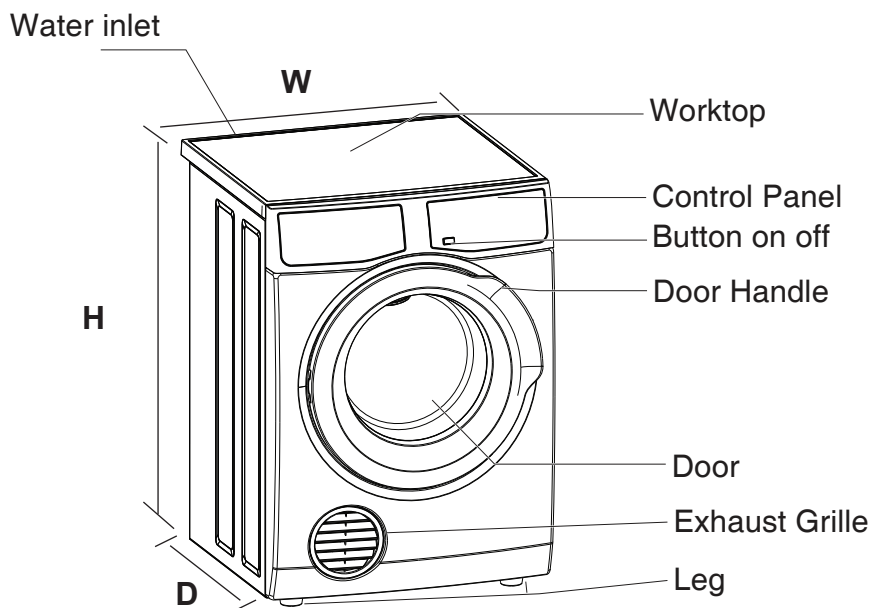

Dimensions (H/W/D)	850x600x610 mm
Power supply (Voltage / Frequency)	220-240 V / 50 Hz
Total power (Heater/Motor)	1500/150 W
Minimum fuse protection	10 A
Water supply pressure (Maximum / Minimum)	800 - 200kPa

CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Bạn đã chọn một sản phẩm trong đó có chứa đựng cả hàng thập niên kinh nghiệm chuyên gia và sự đổi mới. Tinh tế và sành điệu, thiết bị này được thiết kế dành bạn. Vì vậy bất cứ khi nào bạn sử dụng thiết bị này, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ luôn có được kết quả tuyệt vời. Chào mừng bạn đến với Electrolux.

Hãy truy cập trang web của chúng tôi để:



Lấy các lời khuyên về sử dụng, sách giới thiệu, khắc phục sự cố và thông tin dịch vụ:
www.electrolux.vn

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT CỦA QUÝ VỊ

Việc tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong sách hướng dẫn này là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Việc không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trong sách hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến khả năng khiếu nại của quý vị theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất Electrolux được cung cấp cùng với sản phẩm của quý vị. Sản phẩm phải được sử dụng, cài đặt và vận hành theo sách hướng dẫn này. Quý vị không thể khiếu nại chính sách bảo hành của nhà sản xuất Electrolux trong trường hợp lỗi sản phẩm của quý vị là do không tuân theo sách hướng dẫn này.

DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đề nghị sử dụng các linh kiện dự phòng gốc.Khi liên hệ với bộ phận Dịch Vụ, đảm bảo là bạn có sẵn dữ liệu sau đây. Có thể tìm thấy thông tin trên biển thông số. Model, PNC, Số Sê-ri.

- Cảnh Báo / Thông Tin Quan Trọng Về An Toàn.
- Thông tin tổng quan và các lời khuyên.
- Thông tin về môi trường.
- Thận trọng, nguy cơ cháy.

Có thể thay đổi mà không cần thông báo.

NỘI DUNG

1. Các Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng	
1.1 Sấy An Toàn	17
1.2 Nguy Cơ Gây Cháy	17
1.3 Vệ sinh lưới lọc	18
1.4 Hướng Dẫn Sấy	18
2. Các hướng dẫn lắp đặt	19
3. Sử dụng	
3.1 Bảng điều khiển	21
3.2 Chuỗi vận hành	24
4. Các mẹo vật hữu ích	25
5. Xử lý sự cố & Linh kiện	27
6. DỮ LIỆU KỸ THUẬT	29


1. ⚠️ Các Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

1.1 SẤY AN TOÀN


Không tuân thủ các chỉ dẫn an toàn dưới đây có thể gây hư hỏng cho máy hoặc quần áo.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho những hư hỏng này.

Chỉ cắm phích trực tiếp vào ổ cắm AC, ổ cắm đã được nối đất hoàn toàn và có điện áp thích hợp. Tham khảo nhãn dán số seri dưới đế cửa mở để có thông tin về điện áp.

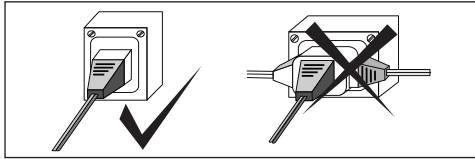

CẢN THẬN: Nếu thiết bị được cung cấp bộ dây điện tăng giảm hoặc thiết bị ổ cắm điện có thể di dời thì những thiết bị này phải được đặt ở vị trí sao cho chúng không bị ẩm ướt. Vì những lý do an toàn chúng tôi khuyên bạn tuyệt đối không sử dụng bộ biến điện đổi, dây nối điện hoặc các bảng điện.

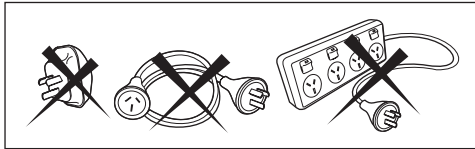

Thiết bị này không được thiết kế cho người khuyết tật (bao gồm trẻ em), thiếu năng hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức sử dụng, trừ khi họ sử dụng máy với sự giám sát của người giám hộ hay người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ nhỏ phải được giám sát và đảm bảo không chơi nghịch với thiết bị.

⚠️ QUAN TRỌNG:

- Nếu dây điện của thiết bị bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền hoặc thợ điện đã được đào tạo để tránh nguy hiểm.
- Các sản phẩm máy sấy này chỉ dành để sấy quần áo, khăn tắm và vật dụng vải lanh dùng trong gia đình. Không sử dụng chúng cho những mục đích khác.
- Xơ vải không được phép tích lũy xung quanh máy sấy tumble.
- Không bỏ quần áo chưa giặt vào máy sấy để sấy.

⚠️ CẢNH BÁO:

Không bao dừng máy sấy trước khi chu trình sấy kết thúc trừ trường hợp tắt cả đồ giặt được nhanh chóng lấy ra và phân rải và làm giảm bớt độ nóng



1.2 NGUY CƠ GÂY CHÁY

Một số loại vải không thích hợp khi sử dụng máy sấy. Để tránh nguy cơ cháy nổ, **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** cho những vật dưới đây vào máy sấy:

- Những vật vấy bẩn hoặc ngâm trong **dầu thực vật, dầu ăn, dầu hạt lanh, dầu salad, dầu bôi trơn hoặc mỡ**. Những vật dính dầu có thể bốc cháy tự phát, đặc biệt trong những nguồn nhiệt nóng như ở máy sấy. Những vật này sẽ nóng lên và gây ra phản ứng oxy hóa trong dầu. Phản ứng này tạo ra hơi nóng. Nếu hơi nóng không thoát ra ngoài được có thể gây cháy. Điều tất yếu là khi muốn sấy những loại vải dính dầu ăn, dầu thực vật hoặc các vệt vấy bẩn bởi các sản phẩm chăm sóc tóc, trước hết chúng cần được giặt qua nước nóng với nhiều xà bông, điều này sẽ làm giảm chứ không loại trừ khả năng rủi ro.

Giai đoạn cuối của chương trình sấy (chu trình làm nguội) sẽ không sử dụng nhiệt năng để giảm nhiệt độ của đồ sấy nhằm bảo đảm đồ sấy không bị hư tổn.


- Những vật dụng đã được giặt tẩy trước đó, hoặc dính xăng dầu, hóa chất công nghiệp chỉ sử dụng để vệ sinh, dung môi sấy khô hoặc các chất dễ cháy nổ khác. Những chất dễ cháy cao thường được tìm thấy xung quanh nhà bạn bao gồm acetone, (chất tẩy rửa móng tay), cồn biến tính, xăng dầu, dầu lửa, một số chất loại trừ vết bẩn khác, nhựa thông, sáp và chất tẩy rửa sáp. Những vật có dính mù cao su (còn được coi là nhựa mù) hay những vật liệu tương tự cao su tổng hợp. Những vật liệu bằng mù cao su có thể gây cháy khi gặp hơi nóng.
- Không nên cho vào máy các vật dụng, quần áo có đệm lớp cao su, gối, giày ống cao su và giày thể thao cao su.

Vi lý do an toàn của bạn, và để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, **KHÔNG** trữ hoặc sử dụng xăng, dầu hay các dung dịch dễ bắt lửa khác vào máy sấy.


1.3 VỆ SINH LƯỚI LỌC

BÔNG VẢI TÍCH TỤ SẼ LÀ NGUY CƠ GÂY CHÁY
Lưới lọc bông vải sẽ làm giảm thời gian sấy, tiết kiệm năng lượng và ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt. Hiện tượng quá nhiệt có thể gây hư tổn cho quần áo của bạn.


Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quên vệ sinh lưới lọc bông vải?

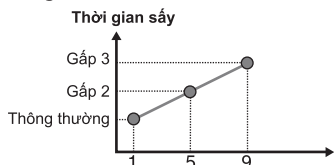

Số lần sử dụng máy với lưới lọc bông vải không được vệ sinh (dựa trên kết quả sấy kiểm nghiệm trên lượng khăn tắm mới)

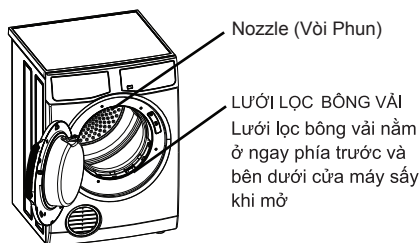


Bạn phải vệ sinh lưới lọc bông vải này sau mỗi lần sấy.

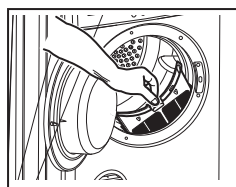

Kéo lưới lọc bông vải ra khỏi túi.

Để tháo lưới lọc bông vải, hãy mở cửa máy và nhấn hai thành gạt cùng lúc.

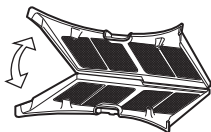

Đảm bảo lưới lọc phải "khôp" khi thay thế.

- Không bao giờ vận hành máy sấy khi không có lưới lọc.
- Không để bông vải tích tụ xung quanh máy.
- Lưới lọc bị rách hoặc hư hỏng đều phải được thay mới ngay lập tức.
- Lượng quần áo quá lớn có thể gia tăng lượng bông vải tích tụ do luồng thông khí bị giảm.

Để tránh nguy cơ gây cháy tiềm ẩn, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn đến làm vệ sinh máy định kỳ. Đồng thời bạn cũng phải làm điều này khi bạn thay đổi vị trí lắp máy từ hướng thẳng đứng sang hướng đảo ngược và ngược lại.

1.4 HƯỚNG DẪN SẤY

Khi sấy không được vượt quá tải trọng cho phép của máy.

- **8 kg** đối với máy sấy **EDS805KQWA, EDS805KQSA**

(Tham khảo bảng chỉ dẫn lượng quần áo sấy trung bình ở trang 26)

Luôn kiểm tra nhãn dán trên quần áo để biết các ký hiệu chăm sóc quần áo quốc tế đang được sử dụng.



Có thể sấy được



Sấy bình thường (nhiệt độ cao)



Không sấy được



Sấy nhẹ (nhiệt độ thấp)

- **Vải tổng hợp hay quần áo thường mặc** – lấy quần áo ra ngay khi máy ngừng hoạt động để tránh bị nhăn.
- **Vải len** – không khuyến dùng cho máy sấy. Kéo giữ quần áo về hình dạng ban đầu, sau đó phơi khô trên mặt phẳng.
- **Vải dệt bằng tay hay chất liệu đan móc** – có thể bị co rút tùy thuộc vào chất lượng và loại vải. Vui lòng không sử dụng tính năng **"Tăng tốc"** cho những loại vải này. Luôn kéo căng chúng ra ngay sau khi sấy.
- **Vật liệu bằng vải sợi hay da** – luôn tham khảo những chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- **Quần áo trẻ em hoặc quần áo ngủ** – chỉ dùng chế độ **"Mềm mạnh"** cho các loại vải acrylic hoặc đồ ngủ.
- **Cao su hoặc nhựa** – Không sấy bất kỳ vật dụng nào làm từ cao su hoặc nhựa, chẳng hạn như tạp dề, yếm, khăn ăn không thấm nước của trẻ em, màn cửa, khăn trải bàn, quần áo có lớp đệm cao su, gối, giày cao su hoặc giày tennis có lớp đế cao su.
- **Vật liệu làm từ sợi thủy tinh** – không khuyến dùng cho máy sấy. Những sợi thủy tinh còn lại trong máy có thể bám lên quần áo của bạn vào lần sấy tiếp theo và gây dị ứng da.

Không được sử dụng chất làm mềm vải hoặc các sản phẩm tương tự trong máy sấy để loại trừ khả năng tĩnh điện nếu những sản phẩm này không được nhà sản xuất cho phép sử dụng.


Lưu ý: Chúng tôi khuyên không sử dụng các loại chất bảo dưỡng vải vì chúng có thể tích tụ trong những bông vải trong lồng giặt. Những sản phẩm này có thể dẫn đến tình trạng tích tụ bông vải trên lưới lọc và giảm hiệu quả của máy.

2. Các hướng dẫn lắp đặt


Bạn có thể chọn vị trí lắp đặt máy:

- Trên sàn
- Trên bục kệ

Thiết bị phải được lắp đặt sau cửa có thể khóa được, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở vị trí đối diện với máy sấy vì như thế sẽ hạn chế độ mở rộng cửa của máy.

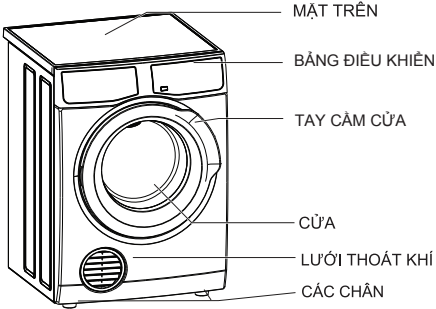

Lưới thoát khí có nhiều vị trí lắp ráp, cho phép bạn chọn góc thoát khí tối ưu. Chỉ việc nắm lưới thoát khí và xoay nó cho đến khi nó tiếp xúc với điểm dừng được thiết kế âm bên trong.

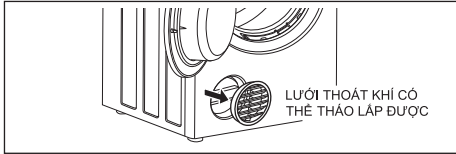


CÓ 2 CÁCH THÔNG KHÍ

- Phía trước
- Phía sau sử dụng bộ thông khí (tùy chọn)

i Quan trọng: Chỉ sử dụng bộ lắp đặt được cho phép sử dụng bởi Electrolux cho máy sấy của bạn. Ống xả không được dài quá 2m và đường kính 100 mm.


Nếu nối máy sấy vào hệ thống xả chung, bạn nên tham khảo lời khuyên về an toàn của nhà sản xuất.

Nếu bạn sử dụng bộ lắp đặt đã được cung cấp sẵn, lưới sắt thoát khí ở phần trước của máy sấy phải được thay bằng nắp thoát ở phía sau máy sấy. Nhẹ nhàng nâng mở lưới sắt, sử dụng dụng cụ nhọn. Sau đó, tháo nắp ở phía sau và gài nó vào vị trí lưới sắt ở phần trước. Không cần sử dụng lưới thoát khí khi sử dụng bộ thông khí.

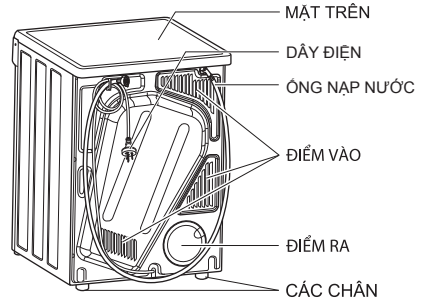

Không được lắp đặt máy sấy trong tủ chén hoặc phòng nhỏ không thoáng khí.

Bạn có thể đặt bộ thông khí ở phía sau máy sấy để thải khí lên trên.

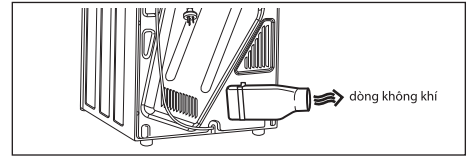

Các đầu vào và thoát khí cần dòng không khí thông thoáng để tránh tình trạng quá nhiệt, vì thế đảm bảo rằng phải đủ thông thoáng (chẳng hạn như mở cửa sổ hoặc cửa ra ngoài.)


Nếu sử dụng bộ thông khí và khí thải ra ngoài phòng, phải đảm bảo đủ thông thoáng để tránh dòng khí tràn ngược vào từ những thiết bị nhiệt khác, bao gồm cả ngọn lửa đang cháy, khi sử dụng máy sấy. Điều này không thể áp dụng khi vòi thông khí hướng ra cửa sổ mở. Khí thải không được thải vào ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị nấu gas hoặc nhiên liệu khác.

Việc nối hệ thống nước


Khoảng cách nối từ vòi nước đến ống nối của máy sấy trong khoảng 110cm và vòi phải có kích thước là 3/4 inch BSP để nối vào ống nước. Áp lực nước phải ở mức từ 200kpa - 800 kpa.

Sử dụng ống nước cung cấp sẵn trong máy sấy.
KHÔNG SỬ DỤNG ống nước cũ.

1. Tắt nước bơm vào máy giặt.

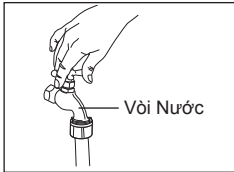


2. tháo ống nước ra khỏi vòi nước.

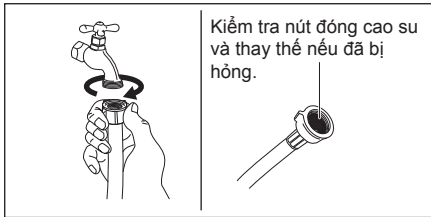


3. mở vòi nước một lúc, để xả hết những chất cặn dính bên trong ống nước. Dùng cái xô hoặc thau để hứng nước.

4. Nối vòi nước với bộ phận liên kết hình Y.

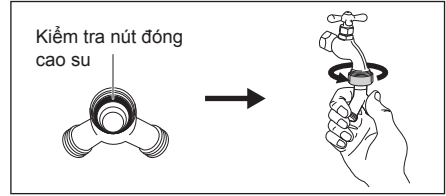

5. nối ống nước của máy giặt và máy sấy với liên kết hình chữ Y, và siết chặt.

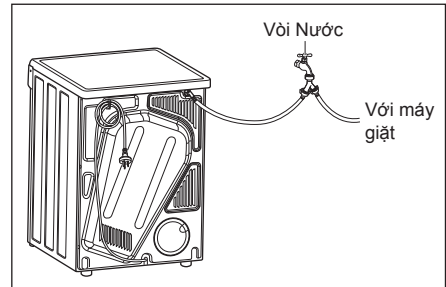

6. Mở vòi nước và kiểm tra sự rò rỉ tại tất cả các điểm kết nối.

Bảo trì và vệ sinh



CẢNH BÁO!

Bạn phải NGẮT thiết bị khỏi nguồn điện, trước khi bạn có thể thực hiện bất kỳ công việc vệ sinh hoặc bảo trì nào.

Vệ Sinh Bên Ngoài

Chỉ vệ sinh thiết bị bằng xà phòng và nước ấm. Làm khô hoàn toàn tất cả các bề mặt.



THẬN TRỌNG!

Không sử dụng cồn, dung môi hoặc sản phẩm hóa chất.

Vệ Sinh Bộ Lọc Nạp Nước

Nếu nước rất cứng hoặc chứa các vết cặn vôi thì bộ lọc nạp nước có thể bị tắc nghẽn.


Do đó thỉnh thoảng nên vệ sinh bộ lọc.

Để vệ sinh bộ lọc nạp nước:


1. Đóng vòi nước lại.
2. Tháo ống nạp nước khỏi vòi nước.
3. Vệ sinh bộ lọc trong ống nạp nước bằng bàn chải cứng.
4. Tháo ống nạp nước đằng sau thiết bị.



5. Vệ sinh bộ lọc trong van bằng bàn chải cứng hoặc khăn.

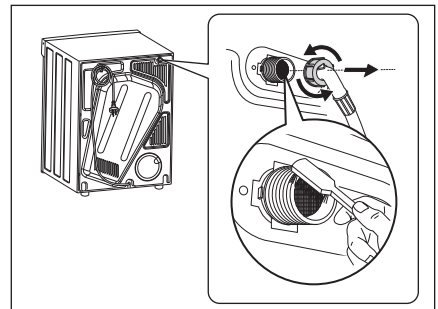


6. Lắp lại ống nạp nước. Đảm bảo rằng các khớp nối đều chặt để ngăn rò rỉ.

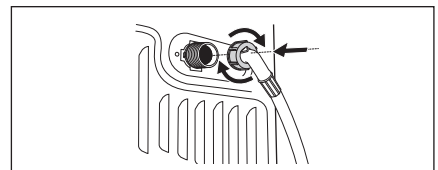

7. Mở vòi nước.

3. Sử dụng

3.1 Bảng Điều Khiển

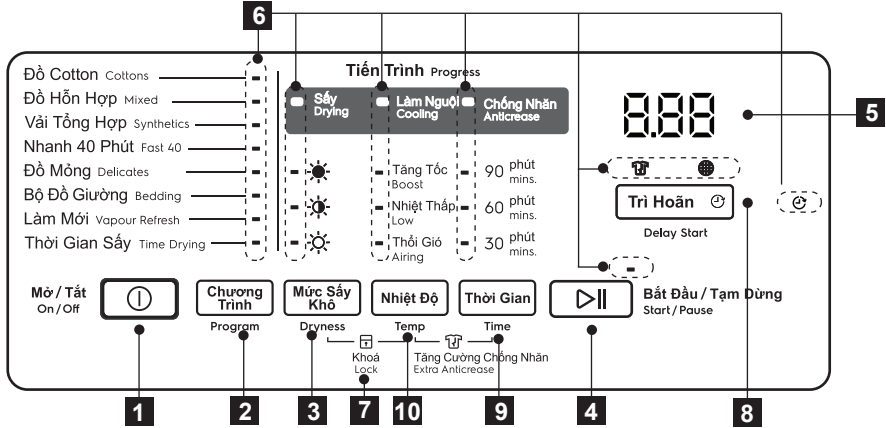

1 NÚT MỜ / TẮT

Nút này được sử dụng để Mờ hoặc Tắt thiết bị.

2 NÚT CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

Nhấn hoặc chạm vào nút Chọn Chương Trình để chọn chương trình sấy. Bảng “Hướng Dẫn Chương Trình cho Quý Vị” được hiển thị trên trang 24 sẽ giúp quý vị chọn chương trình phù hợp. Một khi quý vị chọn được chương trình sấy, đèn sẽ hiển thị ở vị trí chương trình đó trong toàn bộ chu trình sấy.

3 CÀI ĐẶT Mức Sấy Khô

Nhấn vào bảng cảm ứng này để đặt cấp Mức Sấy Khô. Màn hình sẽ hiển thị tùy chọn đã chọn.

- Sấy Khô Thêm
 - Dùng Cho Vải Cotton
 - Chế Độ Sấy Khô Dễ Ủi/Là
- Cài đặt cấp Mức Sấy Khô dựa trên chương trình Sấy đã chọn.

1 LƯU Ý:

- Cấp độ sấy không cho phép ở chương trình “THỜI GIAN SẤY”
- Cấp độ sấy có thể thay đổi chương trình chính sau đây

Hướng Dẫn Tùy Chọn Độ Khô

Mức sấy khô	Loại vải
Extra Dry (Sấy Khô Thêm) Thích hợp cho khăn tắm hoặc chất liệu tương tự.	Vải Cotton và linen (áo choàng tắm, khăn tắm, v.v...)
Cupboard Dry (Dùng Cho Vải Cotton) Thích hợp với đồ cắt di không cần là	Vải Cotton và linen (áo choàng tắm, khăn tắm, v.v...)
Iron Dry (Chế Độ Sấy Khô Dễ Ủi/Là) Thích hợp để ủi/là	Vải tổng hợp và hỗn hợp (áo liền quần, áo choàng, đồ lót, quần áo mặc ở nhà bằng vải linen)
	Vải cotton và linen (khăn trải giường, khăn trải bàn, áo sơ mi, v.v...)

4 NÚT BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG



Người dùng cần Nhấn hoặc chạm vào nút [Bắt Đầu / Tạm Dừng] khi tạm dừng thiết bị được hiển thị với số giờ và phút sẽ nhấp nháy.

Nút này cho phép quý vị bắt đầu hoặc tạm dừng máy sấy để kiểm tra thành phần hoặc có thể cho thêm quần áo vào.

1 LƯU Ý:

- Chế độ này có chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng khi người dùng không vận hành bất kỳ chương trình nào trong vòng 5 phút.
- Máy sấy sẽ không khởi động trừ khi cửa đóng.

5 MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Màn hình hiển thị thông tin sau



Sau khi chọn chương trình, thời gian hiển thị theo giờ và phút

(ví dụ 3:10 có nghĩa là 3 giờ 10 phút)
Thời gian được tính tự động dựa trên lượng đồ tối đa được khuyến nghị cho từng loại vải.

6 CHỈ SỐ TIẾN TRÌNH

6.1. CHU TRÌNH SẤY ĐANG DIỄN RA




- Sau khi chương trình bắt đầu, thời gian sấy còn lại được cập nhật từng phút.

6.2 CHU TRÌNH LÀM MÁT ĐANG DIỄN RA



- Sau khi quá trình sấy kết thúc, quá trình làm mát sẽ hoạt động và tắt bộ gia nhiệt. Đèn báo làm mát nhấp nháy cho đến khi kết thúc quá trình làm mát. Quá trình này sẽ giải phóng nhiệt khỏi quần áo và chống nhàu.

Sau khi quá trình này kết thúc, Máy sẽ hiển thị “KẾT THÚC” và chỉ báo công suất bộ lọc



Người dùng có thể bỏ quần áo ra từ quá trình này

6.3 CHU TRÌNH CHỐNG NHÀU ĐANG DIỄN RA



- Quá trình này sẽ hoạt động sau khi kết thúc chu trình để bảo vệ quần áo không bị nhăn,
- Sau khi kết thúc quá trình Làm Mát và màn hình hiển thị “KẾT THÚC” chỉ báo “Chống Nhàu” sẽ hiển thị và nhấp nháy cho đến khi kết thúc chu trình hoạt động. Máy sẽ xoay lồng quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ khoảng 1 giờ.

i LƯU Ý:

- Người dùng có thể lấy quần áo ra bất cứ lúc nào trong quá trình này, bằng cách mở nắp, máy sẽ ngừng hoạt động quá trình “Chống Nhàu”

6.4 CHU TRÌNH CHỐNG NHÀU BỔ SUNG ĐANG DIỄN RA



Máy sấy này có thể bổ sung thời gian để chống nhàu bằng các nhấn và giữ “NHIỆT ĐỘ” và “THỜI GIAN” 2 giây, Màn hình sẽ hiển thị chỉ báo “” và thời gian được thêm 2 giờ.

i LƯU Ý:


- Đối với chu trình Chống Nhàu Bổ Sung, Người Dùng nên đặt trong chương trình chính ban đầu.

7 KHÓA (🔒)

Tùy chọn này dùng để tránh thay đổi chương trình khi máy vẫn hoạt động nhưng  người dùng có thể sử dụng nút BẬT/TẮT.

Kích Hoạt “KHÓA”


Nhấn và giữ “Mức Sấy Khô” và “Nhiệt Độ” 2 giây màn hình sẽ hiển thị “LOC”



Màn hình hiển thị

Hủy Kích Hoạt “KHÓA”

Nhấn và giữ “Mức Sấy Khô” và “Nhiệt Độ” 2 giây màn hình sẽ hiển thị “unL”



Màn hình hiển thị

i LƯU Ý:

- Nên kích hoạt Khóa sau khi chương trình hoạt động.

8 Trì Hoãn

- Máy sấy có thể đặt thời gian bắt đầu trễ 30,60,90 phút, từ 2 giờ đến 20 giờ bằng cách tăng thời gian 1 giờ.
- Để đặt tùy chọn này, chọn thời gian sấy và nhấn “Hoãn bắt đầu” màn hình sẽ hiển thị thời gian và .
- Người dùng có thể chọn thời gian và nhấn nút Bắt Đầu/Tạm Dừng

i LƯU Ý:

- Nên chọn chương trình trước khi đặt tùy chọn hoãn bắt đầu.

THAY ĐỔI VÀ HỦY HOÃN BẮT ĐẦU

- Sau khi người dùng đặt hoãn bắt đầu để chờ máy hoạt động.

Thay đổi thời gian

- Nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng và nhấn Hoãn bắt đầu, thời gian sẽ đặt lại về 0h và người dùng có thể chọn thời gian, khi kết thúc nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng một lần nữa để chế độ hoãn bắt đầu khởi động lại.

Hủy thời gian

- Nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng và nhấn Hoãn bắt đầu, thời gian sẽ đặt lại về 0h và nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng để chương trình hoạt động bình thường.

9 CHỌN THỜI GIAN SẤY

Chế độ này cung cấp cho quý vị lựa chọn để chọn Thời Gian sấy khác nhau. Nhấn vào nút Thời Gian trong khi cài đặt, màn hình sẽ chỉ sáng phần màn hình được phân công việc để biểu thị chế độ sẽ được chọn

- 90 phút
- 60 phút
- 30 phút

Sau khi chương trình bắt đầu, thời gian còn lại được cập nhật mỗi phút

Time

10 Tùy chọn NHIỆT ĐỘ

Tham khảo bảng dưới đây để biết các khuyến nghị cài đặt tùy chọn.

Tùy chọn	Chỉ định
Boost (Tăng Tốc)	Để sấy hầu hết các loại vải.
Low (Thấp)	Để sấy các loại vải nhẹ và vải tổng hợp ở mức nhiệt thấp hơn để chăm sóc tối đa các loại vải. Cài đặt Nhiệt Thấp sẽ làm cho bộ gia nhiệt chạy chu trình trong thời gian ngắn hơn so với cài đặt Tăng Tốc.
Airing (Thổi Gió)	Cài đặt này không làm nóng. Chỉ lưu thông không khí trong máy sấy để bụi bong ra và làm mới quần áo.

i “Thổi Gió” KHÔNG có sẵn trong chương trình Sấy.

3.2 CHUỖI VẬN HÀNH

Bước 1


Cho quần áo vào máy sấy ở mức trung bình, không quá HAI PHẦN BA DUNG LƯỢNG MÁY. Quần áo phải được xoay chuyển thoải mái trong lồng sấy. Đừng có nhồi nhét quần áo vào máy sấy. Quần áo ướt sẽ trở nên nhẹ hơn khi sấy khô.

Tình trạng quá tải sẽ:

- Giảm năng suất của máy
- Tăng thời gian sấy
- Tăng nếp nhăn trên quần áo




Không được cho quần áo hoặc các vật dụng khác vẫn còn ướt sũng vào máy sấy của bạn.

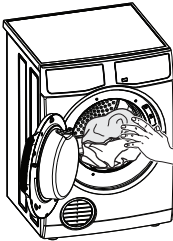

Bước 2

Bật nguồn và Đóng cửa

Máy sấy sẽ không hoạt động cho đến khi cửa được nhấn hoàn toàn.

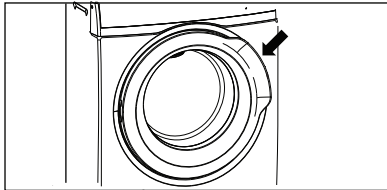

Bước 3

Nhấn sau đó thả nút Bật/Tắt trên bảng điều khiển. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chọn Chương Trình sấy của bạn.

- Đồ Cotton

Cottons
- Đồ Hỗn Hợp

Mixed
- Vải Tổng Hợp

Synthetics
- Nhanh 40 Phút

Fast 40
- Đồ Mỏng

Delicates
- Bộ Đồ Giường

Bedding
- Làm Mới

Vapour Refresh
- Thời Gian Sấy

Time Drying

i Xem bảng hướng dẫn chương trình để biết thông tin về số lượng sấy.

* Không chọn tùy chọn “Sấy Khô Thêm” đối với vải dễ hỏng như polyester vì vải có thể bị co lại.

* Để có được kết quả sấy tốt nhất nên sấy số lượng sấy nhỏ sử dụng chương trình “Thời gian sấy”.

Bảng Hướng Dẫn Chương Trình

Chương Trình	Thông Tin về Loại Vải	Thông Tin về Khối Lượng Quần Áo Sấy (Tối Đa)*
Đồ cotton	Khăn tắm hoặc vải cotton và lanh là những loại lý tưởng để sử dụng chế độ này.	Toàn Bộ
Đồ hỗn hợp	Chọn chu trình này để sấy các loại vải hàng ngày bao gồm vải cotton, lanh và ga trải.	Nửa
Vải Tổng hợp	Phù hợp cho các loại vải tổng hợp như polyester.	3,5 kg
Nhanh 40 phút	Chọn chu kỳ này để sấy khô các loại vải thường, vải cotton hay vải hỗn hợp mà cần sấy khô một cách nhanh chóng.	2 kg
Đồ Mỏng	Để sấy các loại vải mỏng và các loại vải tổng hợp. Để chăm sóc tối đa sợi vải, bạn nên sử dụng nhiệt độ thấp hơn. Thời gian sấy chương trình Vải mỏng sẽ ít hơn thời gian sấy chương trình Thông thường.	3,5 kg
Bộ Đồ Giường	Để sấy các đồ trải giường	Nửa
Làm mới	Làm mới những thứ đã được bảo quản trong thời gian dài (chu trình ngăn với nhiệt độ ẩm).	3-5 áo sơ mi (quần áo khó)
90 phút	Để sấy hầu hết các loại vải, vải bông.	4 kg
60 phút		3 kg
30 phút		1,5 kg

* Tùy thuộc vào model của Máy Sấy

i Khi một chương trình mới được chọn trong khi máy sấy đang chạy, quá trình sấy sẽ tiếp tục sử dụng cài đặt từ chương trình mới.

i Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên quý vị nên phân loại đồ giặt theo loại vải và quay khô ở tốc độ cao nhất có sẵn trong your máy giặt của quý vị.

⚠ CẢNH BÁO: Không bao giờ ngừng máy sấy thường quay trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tắt cả đồ giặt được nhanh chóng lấy ra và trải ra để nhiệt được phân tán.

Cài đặt Bộ Nhớ Lần Cuối

Lần kế tiếp khi bạn bật máy, nó sẽ sẵn sàng hoạt động như ghi nhớ Chương Trình, Nhiệt Độ, và Lựa Chọn đã sử dụng lần cuối. Bạn có thể thay đổi cài đặt nếu muốn.

Chức năng đảo chiều

Lồng sấy được thiết kế để có thể xoay theo hai hướng, theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Điều này làm giảm tình trạng rối quần áo và cho kết quả sấy tốt hơn ngay cả trong thời gian ngắn.

Bước 4

Tắt

Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng máy sấy, nhấn nút **Bật/Tắt** để ngắt nguồn, sau đó tắt tại điểm nguồn. Bạn nên tắt thiết bị khi không sử dụng.

Bước 5

Làm Sạch Bộ Lọc Vải Lanh

i Sau mỗi đợt sấy, làm sạch bộ lọc vải lanh để giảm thời gian sấy và tránh quá nhiệt.

Kiểm tra lượng quần áo

Để kiểm tra quá trình sấy và cho thêm quần áo vào chu trình, đơn giản bạn chỉ cần mở cửa. Máy sấy sẽ phát tín hiệu bíp vài lần biểu thị cửa mở. Nếu bạn muốn sấy thêm, đóng cửa và nhấn vào nút công tắt cửa an toàn, sau đó nhấn nút **Bắt đầu/ Ngừng** để tiếp tục.

Để có kết quả sấy tốt nhất, rửa chỉ cho thêm hoặc lấy quần áo ra khi gần bắt đầu chu trình sấy.

Làm mát

Chiếc máy sấy của bạn sẽ tự động tắt nhiệt năng tại cuối mỗi chu trình sấy. Đèn làm mát sẽ bật. Điều này quan trọng bởi nó loại trừ nhiệt năng còn thừa trên quần áo và giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Vào cuối chương trình làm mát, tín năng báo hiệu sẽ phát tín hiệu âm thanh báo hiệu quần áo của bạn đã khô thoáng (trừ khi bạn đã bỏ kích hoạt chức năng này).

Nó sẽ phát ra âm thanh lần nữa sau mỗi 15 phút. Đèn của Thiết Bị Nhắc Nhớ Vệ Sinh Bộ Lọc vẫn tiếp tục phát sáng.


Đèn hiển thị tiến trình sẽ cho bạn biết máy sấy đang làm gì, sấy, làm mát hoặc kết thúc.

Bật/Tắt âm báo Mở Máy và Giặt Xong

Cài đặt này cho phép bạn bật hoặc tắt âm báo khi mở máy và khi kết thúc chương trình. Ví dụ như, bạn có thể muốn tắt âm báo này khi bạn khởi động một chu kỳ sấy lúc chuẩn bị đi ngủ, để khi máy sấy xong khoảng 1 giờ sau, nó sẽ không làm phiền bạn cả đêm.

i **Tất cả âm báo báo lỗi đều không tắt được bằng cài đặt này, chẳng hạn như lỗi nghiêm trọng.**

- Để tắt âm báo, nhấn đồng thời các phím “Program và Dryness” trong 3 giây, và lắng nghe tiếng “BEEP, BEEP”.
- Để quay lại cấu hình mặc định, nhấn đồng thời 2 phím này trong 3 giây, và lắng nghe tiếng “BIP”.

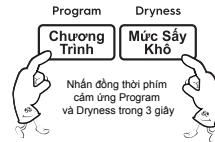

4. Các mẹo vặt hữu ích

- Không bao giờ sấy những loại đồ như sau: các loại vải mềm mỏng như màn cửa, len, tơ tằm, vải có đính kim loại, nylon không thấm nước, những đồ có kích thước to như áo khoác có mũ trùm đầu, mền/chăn, lông tơ vật, túi ngủ, mền bằng lông vũ và bất kỳ vật gì có chứa mũ cao su hoặc những vật liệu tương tự như mũ cao su.
- Không cho các loại quần áo lót chẳng hạn như áo nịt ngực có gọng kim loại vào máy. Máy sấy sẽ bị hư hỏng nếu các gọng kim loại rơi ra và rơi vào máy. Cho các loại quần áo này vào túi chuyên dụng.
- Kiểm tra và lấy hết ra ngoài những vật dụng có trong túi áo quần. Những vật như kẹp, bút mực, đinh và kim gút có thể làm hư hỏng máy và quần áo. Các vật dụng khác như diêm quẹt hay bật lửa có thể gây cháy.
- Siết chặt các khuy nút, móc gài, dây kéo để chúng không thể móc vướng vào những vật khác. Cột chặt các dây thắt lưng và dây đai để tránh bị rối.
- Thời gian sấy tùy thuộc vào từng loại vải, kết cấu, khối lượng quần áo sấy và độ ẩm của quần áo. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn nên chọn vắt quần áo trong máy giặt với mức khô nhất.
- Thời gian sấy sẽ chịu tác động bởi sự dao động điện thế, nhiệt độ trong phòng và độ ẩm trong không khí. Quần áo sẽ lâu khô hơn vào những ngày trời mát mẻ hay ẩm ướt.

- Để đạt kết quả sấy tốt nhất, bạn nên phân loại lượng quần áo sấy theo từng loại vải, chẳng hạn với loại vải cotton như khăn tắm, tấm drap trải giường bằng vải flannel...sẽ mất nhiều thời gian sấy hơn các loại vải như áo sơ mi và drap trải giường bằng vải nhân tạo/cotton sẽ sấy nhanh hơn.
- Tránh sấy các loại quần áo đậm màu với quần áo có màu sáng chẳng hạn như khăn tắm vì các bông vải sẽ bám lại trên quần áo đậm màu.

Lưu ý: Một số các loại vải sẽ hút các sợi bông vải từ các loại đồ khác. Nên phân loại bông vải “thải ra” và bông vải “hút vào” để giảm thiểu tình trạng này.

Các loại quần áo thải ra bông vải bao gồm khăn tắm, khăn ăn, dây viền quần áo.
Các loại quần áo thu hút bông vải bao gồm quần áo nhung, sợi tổng hợp và các loại vải bị co ép thường xuyên.

- Nếu quần áo vẫn ẩm sau khi sấy, hãy cài đặt thời gian sấy thêm 30 phút. Điều này sẽ cần thiết đối với các loại quần áo có nhiều lớp (chẳng hạn như cổ áo, túi...)
- Luôn vệ sinh lưới lọc vải bông - điều này sẽ giảm thời gian sấy và tiết kiệm tiền cho bạn.
- Quần áo phải được vắt khô trước khi sấy.
- Những loại quần áo dễ bảo quản như áo sơ mi nên vắt kỹ trước khi sấy (tùy thuộc vào mức độ chịu nhăn khoảng 30 giây).
- Để tránh tình trạng tích tụ tĩnh điện sau khi sấy, sử dụng chất làm mềm sợi vải khi giặt trong máy.
- Lấy quần áo ra khỏi máy khi máy đã sấy xong.
- Không được sấy quần áo quá khô, điều này tránh nhàu quần áo và tiết kiệm năng lượng.
- Quần áo hoặc khăn tắm có lẫn cát hay sạn nên được giặt trước.

Dưới đây là danh sách về trọng lượng trung bình của một số loại quần áo thông dụng:

Drap trải giường	700 - 1000g
Khăn trải bàn	400 - 500g
Khăn bếp	70 - 120g
Khăn ăn	50 - 100g
Khăn lau tay	150 - 250g
Áo choàng tắm	1000 - 1500g
Áo sơ mi nam	200 - 300g
Áo gối	100 - 200g
Đồ ngủ nam	400 - 500g
Đồ ngủ nữ	200 - 250g
Khăn tắm	300 - 400g

5. Xử lý sự cố & Linh Kiện

5.1 XỬ LÝ SỰ CỐ

Kiểm tra những điểm liệt kê bên dưới **trước** khi bạn yêu cầu hỗ trợ, và **đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các chỉ dẫn Sấy An Toàn ở trang 17 & 18.**

Hồng Hóc	Nguyên Nhân Có Thể
Máy sấy không khởi động:	• Phích cắm không sát vào nguồn điện hay nguồn điện không được mở. • Cầu chì bị hỏng. Hãy kiểm tra nguồn điện với thiết bị khác. • Bạn không đóng cửa máy sấy hoặc không nhấn nút bật cửa an toàn.
Quần áo của bạn vẫn còn ướt:	• Cài đặt không đủ thời gian sấy. Lựa chọn thời gian sấy lâu hơn. • Có thể cần thời gian sấy lâu hơn khi nhiệt độ trong phòng khoảng 10°C hoặc thấp hơn. • Kiểm tra xem lưới lọc bông vải có tắc nghẽn không. • Kiểm tra xem bạn đã đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng chưa. • Bạn đã sử dụng quần áo ướt với tùy chọn "Iron Aid". • Chương trình "Iron Aid" làm giảm nếp nhăn chỉ áp dụng cho giặt khô. Chương trình này không phải là một chương trình sấy khô. • Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề. Viết lại số mẫu, số sêri và ngày mua sản phẩm trước khi bạn gọi điện. Trung Tâm Dịch Vụ sẽ cần đến những thông tin này.
Điểm ướt bị cô lập trên các loại vải sau khi hoàn thành chu kỳ "Vapour Refresh".	• Áp lực nước quá thấp - hãy kiểm tra áp lực nước từ 200 kPa và 800 kPa.
Không có nước đi ra từ vòi phun, khi chọn chu kỳ "Vapour Refresh".	• Vòi nước được đóng lại, bạn hãy mở vòi nước. • Ống hút gió có đề bẹp hoặc gấp khúc, xin vui lòng kiểm tra kết nối ống hút gió. • Các bộ lọc trong các ống đầu vào là bị chặn, hãy làm sạch bộ lọc ống hút gió. Tham khảo đoạn có liên quan trong "Bảo Trì Và Vệ Sinh" phần. • Các vòi phun bị tắc, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ. • Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nếu bạn vẫn còn có vấn đề.
Quần áo hơi ẩm sau khi sử dụng chu kỳ "Vapour Refresh".	• Điều này là bình thường. Chương trình Iron Aid sử dụng độ ẩm để làm giảm các nếp nhăn trên vải. Nên treo quần áo sau khi sử dụng chu kỳ này. • Nếu đồ của bạn ẩm hơn nhiều, có thể do áp lực nước trong nhà quá mạnh. bạn cần phải giảm áp lực nước bằng cách cài đặt một van giảm áp tại nguồn nước chính trong nhà. Điều này phải được thực hiện bởi thợ sửa ống nước đủ điều kiện. • Lưu ý: Áp lực nước cao sẽ dễ gây hư tổn cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình ví dụ như: máy giặt, máy rửa chén...vv.

Nguyên Nhân Có Thể Có

Một số vấn đề là do thiếu bảo trì đơn giản hoặc sơ suất mà có thể được giải quyết dễ dàng mà không cần gọi nhân viên kỹ thuật. Trước khi liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn, vui lòng thực hiện việc kiểm tra nêu bên dưới.

Một khi đã loại bỏ được vấn đề, nhấn nút Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để khởi động lại chương trình. Nếu sau khi thực hiện tất cả các kiểm tra này, vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn.



CẢNH BÁO! Hủy kích hoạt thiết bị trước khi làm kiểm tra.

Quan trọng

Để hoạt động có hiệu quả, máy sấy phải được trang bị ống thoát hơi và ống thải không bị giới hạn.

Những cuộc gọi yêu cầu xử lý sự cố do lắp đặt không thoảng khí sẽ không được bảo hành.

KHÁCH HÀNG SẼ PHẢI TRẢ PHÍ CHO CUỘC GỌI NÀY

Khi cần hướng dẫn thêm về cách sử dụng và chăm sóc máy sấy quần áo, vui lòng liên hệ TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG theo danh sách điện thoại bên dưới:

5.2 Trung tâm chăm sóc khách hàng

Thailand

Electrolux Customer Care

Tel : (+66 2) 725 9000

Electrolux Thailand Co.,Ltd.

Electrolux Building

14th Floor 1910 New Petchburi Road,
Bangkapi,Huay Kwang, Bangkok 10310

Email : customercare@electrolux.co.th

Indonesia

Tel : (+62 21) 522 7180

Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Fl. Suite 201

Jl. HR. Rasuna Said

Kav. C11-14, Jakarta 12940

Office Tel : (+62 21) 522 7099

Office Fax : (+62 21) 522 7099

Email : customercare@electrolux.co.id

Vietnam

Domestic Toll Free : 1800-58-88-99

Tel : (+84 8) 3910 5465

Electrolux Vietnam Ltd.

9th Floor, AB Tower

76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City.

Office Tel: (+84 8) 3910 5465

Office Fax: (+84 8) 3910 5470

Email: vnccare@electrolux.com

Mã Báo Động

E40

Cửa không được đóng hoặc cửa không được đóng đúng cách. Vui lòng kiểm tra các cửa !

E40

Nguồn điện không ổn định. Chờ cho tới khi nguồn điện ổn định thì máy sẽ tự động vận hành lại.


E91

Không có tín hiệu giữa các thành phần điện tử của thiết bị. Tắt và bật lại.

E00

Thiết bị không đổ nước đúng các

6. DỮ LIỆU KỸ THUẬT

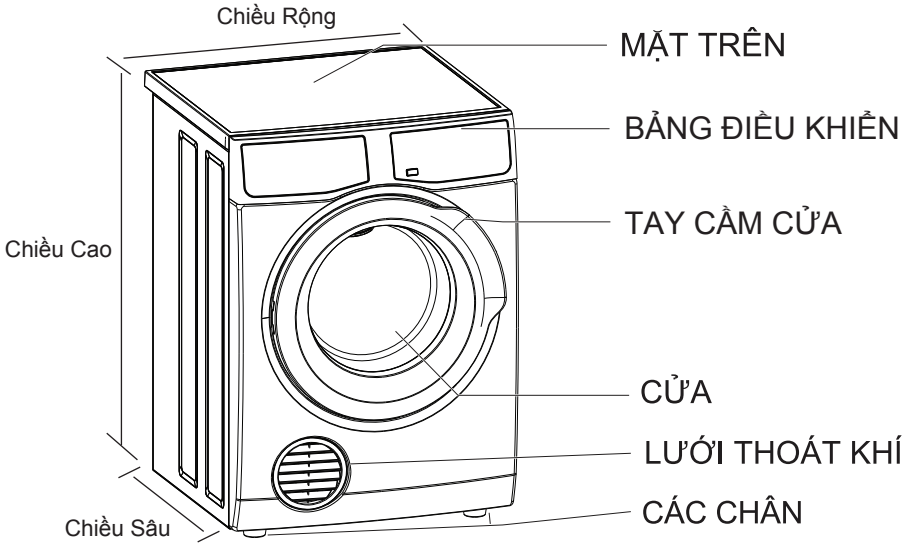

Các Kích Thước (Chiều Cao / Chiều Rộng / Chiều Sâu)	850x600x610 mm
Nguồn điện (Điện áp / Tần suất)	220-240 V / 50 Hz
Tổng điện (Lò sưởi / Động cơ)	1500/150 W
Cầu chì bảo vệ tối thiểu	10 A
Áp lực nguồn nước (Tối đa / Tối thiểu)	800 - 200kPa

เราคิดถึงคุณเสมอ

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก อีเลคโตรลักซ์ คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดเด่นและมีสไตล์ ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้โดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อใดคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่ อีเลคโตรลักซ์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่



รับคำแนะนำในการใช้งาน, เอกสารแผ่นพับ, ข้อมูลการแก้ไขปัญหา, ข้อมูลการให้บริการ, ซ่ออุปกรณ์เสริม และอะไหล่, การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ : www.electrolux.com

ฝ่ายให้บริการและดูแลลูกค้า

แนะนำให้ใช้อะไหล่แท้และขอติดต่อขอรับบริการกรณีการจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม ได้แก่ ชื่อรุ่น, PNC, และหมายเลขเครื่อง คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากแผ่นป้ายข้อมูลบริเวณมุมด้านล่างของประตูเครื่อง

- ⚠️ ข้อควรระวัง/คำเตือน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- ℹ️ ข้อมูลและคำแนะนำทั่วไป
- 🔧 ข้อมูลด้านสิ่งแวดลอม
- ⚠️ ข้อควรระวังความเสี่ยงจากเพลิงไหม้

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เงื่อนไขการใช้งาน

เครื่องอบผ้านี้ผลิตขึ้นสำหรับใช้ในครัวเรือน หรือในลักษณะใกล้เคียง เช่น

- ในบ้าน
- ในอพาร์ทเมนต์, คอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัยที่ลักษณะคล้ายกันนี้

เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ขอให้อ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ รวมถึงเคล็ดลับการใช้งาน และคำเตือนต่างๆ อย่างละเอียด.

สารบัญ

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย	
1.1 การใช้เครื่องอบผ้าด้วยความปลอดภัย	31
1.2 อันตรายจากเพลิงไหม้	31
1.3 การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า	32
1.4 คำแนะนำเกี่ยวกับการอบผ้า	32
2. ขั้นตอนในการติดตั้ง	33
3. การใช้งาน	
3.1 รายละเอียดแผงควบคุม	35
3.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง	38
4. คำแนะนำ	40
5. การแก้ปัญหาเบื้องต้น	41
6. ข้อมูลเฉพาะ	43


1. ! ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1.1 การใช้เครื่องอบผ้าด้วยความปลอดภัย

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย อาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องอบผ้า หรือเสื้อผ้าได้


การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหาย อันมาจากสาเหตุต่อไปนี้

เสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่เดินสายดิน และมีแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับกำลังไฟของเครื่องเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลแรงดันไฟฟ้าได้จากสติกเกอร์แสดงหมายเลขเครื่องที่ด้านล่างของประตูเครื่อง

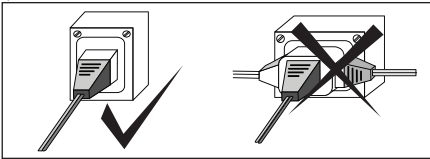

ข้อควรระวัง:

หากจ่ายไฟเข้าเครื่องโดยใช้สายพ่วง หรือชุดตัวรับแบบเคลื่อนย้ายได้, อุปกรณ์เหล่านี้ต้องวางในจุดที่ไม่มีน้ำกระเด็น หรือไม่มีความร้อน เพื่อความปลอดภัย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปลงเต้ารับ 2 ชั้น, สายพ่วง หรือชุดเต้ารับ

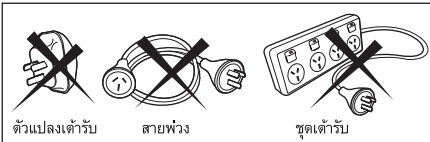

เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้เด็กหรือผู้พิการใช้งานโดยลำพัง เด็กควรมีผู้ดูแลเพื่อให้เล่นกับเครื่อง

! ข้อสำคัญ

- หากสายไฟของเครื่องอบผ้าเสียหายหรือชำรุด สายไฟต้องได้รับการเปลี่ยนจากโรงงานผู้ผลิต หรือศูนย์บริการหรือช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ใช้กับการอบเสื้อผ้า, ผ้าขนหนู และผ้าลินินในที่ที่ปกอาศัยเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องอบผ้าในวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามมีใยผ้าสะสมอยู่บริเวณเครื่องอบผ้า
- ห้ามอบวัสดุที่ไม่สามารถอบด้วยเครื่องอบผ้า

! ข้อควรระวัง

ไม่ควรหยุดการทำงานของเครื่องอบผ้าก่อนเสร็จสิ้นรอบการทำงาน เว้นแต่คุณได้นำผ้าออกจากถังอบอย่างรวดเร็วและทำการกระจายผ้าออกจากกัน เพื่อคลายความร้อนให้ผ้าทันที



1.2 อันตรายจากเพลิงไหม้

ผ้าบางชนิดไม่เหมาะที่จะใช้กับเครื่องอบผ้า **ห้ามบรรจุ** สิ่งต่อไปนี้ ในเครื่องอบผ้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ หรือการระเบิด

- ผ้าที่มีคราบ หรือเลอะ น้ำมันพืช, น้ำมันปรุงอาหาร, ครีมกันแดด, น้ำมันเมสลิธิน, น้ำมันสลด, น้ำมันเครื่อง หรือจาระบี ผ้าที่เป็นน้ำมันเหล่านี้อาจติดไฟได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความร้อน เช่น อยู่ในเครื่องอบผ้า ผ้าจะค่อยๆ ร้อนขึ้น เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนในน้ำมัน ซึ่งทำให้เกิดความร้อน หากไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ ผ้าจะร้อนถึงระดับที่ติดไฟได้ การกองผ้า, วางผ้าซ้อนกัน หรือสวมผ้าที่มีน้ำมันไว้ด้วยกัน ทำให้ความร้อนไม่สามารถระบายออกได้ อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากจำเป็นต้องอบผ้าที่เลอะน้ำมัน หรือผ้าที่เลอะผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ควรจะซักผ้าด้วยน้ำร้อนก่อนนำเข้าสู่ฟลักซ์พิเศษก่อนเพื่อขจัดคราบ แต่ไม่สามารถกำจัดอันตรายดังกล่าวได้

ในการทำงานช่วงสุดท้ายของเครื่องอบผ้าจะไม่มีการให้ความร้อนแก่ผ้า (รอบการคลายความร้อน-Cooling) เพื่อระบายความร้อนออกจากเนื้อผ้าและป้องกันผ้าเสียหาย

- ผ้าที่ล้าง ซัก หรือมีคราบของ น้ำมันเบนซิน /น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้ในการทำมาสะอาด, น้ำมันชักแห้ง สารติดไฟหรือสารที่ระเบิดได้ วัสดุที่ไวไฟสูงสามารถพบได้ทั่วไปในที่ที่ปกอาศัย รวมทั้งของเหลวระเหยได้ (น้ำมันล้างเล็บ), แอลกอฮอล์ที่ดื่มไม่ได้, น้ำมันเบนซิน /น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันก๊าด, น้ำมันขจัดคราบ, น้ำมันสน, แวกซ์และ น้ำมันขจัดนาฬิกา วัสดุที่มีโฟมยางติดอยู่ (หรือเรียกว่าโฟมลาเทกซ์) สารที่มีส่วนผสมของยางโฟม (Foam rubber) สารเคมีเหล่านี้สามารถติดไฟได้เมื่อได้รับความร้อน
- วัสดุที่บุรองแผ่นหลังตัววาง เสื้อผ้าที่ติดแผ่นยาง โฟมหมอนรองเท้ายาง และรองเท้ากีฬาที่เคลือบด้วยยาง

เพื่อความปลอดภัยของท่าน และลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการระเบิด ห้ามเก็บ หรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, ของเหลว หรือไอระเหยที่ติดไฟได้ใกล้ๆ กับเครื่องอบผ้า


1.3 การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

ใยผ้าที่สะสมอยู่ในเครื่อง เป็นอันตรายทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้


การทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า ช่วยลดระยะเวลาในการอบผ้า ประหยัดพลังงานและช่วยให้เครื่องไม่ร้อนจัดหากเครื่องร้อนจัดอาจส่งผลให้เสื้อผ้าเสียหายได้

เกิดอะไรขึ้นหากลืมทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

ระยะเวลาในการอบผ้า

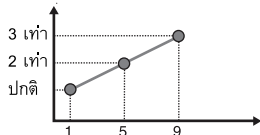


(จากผลการทดสอบในห้องทดลองโดยใช้ผ้าขนหนูผืนใหม่)

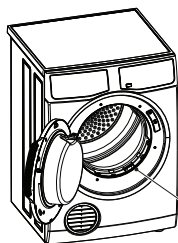

แผ่นกรองใยผ้าอยู่ด้านหน้าบริเวณส่วนล่างของประตูเครื่องอบผ้า


แผ่นกรองใยผ้า

ท่านต้องทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากการใช้งานทุกครั้ง

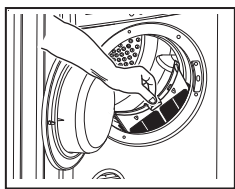

เปิดประตูเครื่องอบผ้า จากนั้นถอดแผ่นกรองใยผ้าโดยบีบขอบทั้งสองข้างเข้าหากัน แล้วดึงออกจากช่องเก็บ

เปิดแผ่นกรองใยผ้าแล้วขีดหรือลอกขุยผ้าที่ติดอยู่ออก

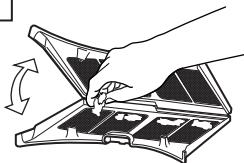

เมื่อใส่แผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าช่องเก็บ ต้องได้ยินเสียง "คลิก" โดยสามารถใส่แผ่นกรองได้ด้านเดียว

- ห้ามใช้เครื่องอบผ้าโดยไม่มีแผ่นกรองใยผ้า
- อย่าปล่อยให้ขุยผ้าสะสมตัวในเครื่องอบผ้ามาก ๆ
- ควรเปลี่ยนแผ่นกรองใยผ้า ที่ขาดหรือชำรุดใหม่ทันที
- การบรรจุผ้าเกินปริมาณที่กำหนด ทำให้มีใยผ้าหลุดร่วงมากขึ้นเนื่องจากอากาศหมุนเวียนน้อยลง

เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ แนะนำให้ใช้บริการทำความสะอาดเครื่องอบผ้าจากช่างผู้ชำนาญงานเป็นประจำ

1.4 คำแนะนำเกี่ยวกับการอบผ้า

ปริมาณผ้าที่บรรจุเข้าเครื่อง น้ำหนักผ้าแห้งต้องไม่เกินอัตราความจุที่กำหนดไว้

- 8.0 กิโลกรัม สำหรับเครื่องอบผ้ารุ่น EDS805JQWA

(ดูตารางแสดงน้ำหนักโดยประมาณของผ้าโดยทั่วไปในหน้า 40)

ตรวจสอบสัญลักษณ์การอบผ้าบนฉลากผ้าเสมอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลในการดูแลผ้า



อบผ้าด้วยเครื่องได้



อบผ้าปกติ (อุณหภูมิสูง)



ห้ามอบผ้าด้วยเครื่อง



อบผ้าสำหรับผ้าเนื้อบางเบา (อุณหภูมิต่ำ)

- ผ้าอัดกลีบ และผ้าใยสังเคราะห์** – ให้นำออกจากเครื่องทันทีที่อบผ้าเสร็จ เพื่อลดรอยยับ
- ผ้าขนสัตว์** – ไม่แนะนำให้อบผ้า ควรผึ่งให้แห้งตามรูปร่าง
- ผ้าไหมพรม** – อาจหดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผ้า สำหรับรุ่นที่มีตัวเลือกควบคุมอุณหภูมิ อย่าตั้งระดับการทำงานไปที่ "Boost" สำหรับเนื้อผ้าประเภทนี้ และควรคลี่ออกทันทีหลังจากอบผ้าเสร็จ
- วัสดุที่ทำจากใยหรือหนังสัตว์** – ดูข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิตก่อนอบผ้า
- เสื้อผ้าเด็กและชุดนอน** – ผ้าที่มีส่วนผสมของอะคริลิก หรือชุดนอน ให้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ "ผ้าเนื้อบางเบา (Low)" เท่านั้น
- ยาง หรือพลาสติก** – ห้ามอบแห้งสิ่งต่อไปนี้ที่ทำจาก หรือมีส่วนผสมของยาง หรือพลาสติก เช่น ผ้ากันเปื้อน, ผ้ากันเปื้อนของเด็กทารก, ผ้าเช็ดปากแบบกันน้ำได้ของเด็กทารก, ผ้าปูโต๊ะ, หมวกคลุมผม, ผ้าที่มีเฟรมยางติดอยู่, หมอน, ปลอกหุ้มรองเท้า หรือรองเท้าเทนนิสที่หุ้มด้วยยาง
- ไฟเบอร์กลาส** – ไม่แนะนำให้อบแห้ง เศษแก้วอาจคั่งค้างอยู่ในเครื่อง และอาจติดอยู่กับผ้าที่นำมาอบในครั้งต่อไป ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองเวลาสวมใส่

น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่ควรนำมาใช้กับเครื่องอบผ้า เพื่อลดผลกระทบของกระแสไฟฟ้าสถิตย์ เว้นแต่บริษัทผู้ผลิตน้ำยาดังกล่าวได้ให้คำแนะนำไว้

❗ ข้อควรทราบ

ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดแผ่น ลงในถังอบผ้า เพราะอาจเข้าไปอุดตันตัวกรองใยผ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เครื่องอบผ้าทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

2. ขั้นตอนในการติดตั้ง

สามารถติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ที่:


- บนพื้น
- บนโต๊ะที่สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องอบผ้านี้ได้



ต้องไม่ติดตั้งเครื่องหลังประตูที่ล็อกได้, ประตูเลื่อน หรือประตูบานพับที่พับเข้าหาเครื่อง ซึ่งกีดขวางการเปิดประตูเครื่องอบผ้า



ตะแกรงระบายอากาศสามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางการระบายได้ ช่วยให้สามารถเลือกมุมที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม โดยหมุนปรับเปลี่ยนมุมได้จนกระทั่งหยุดที่ตำแหน่งล็อก

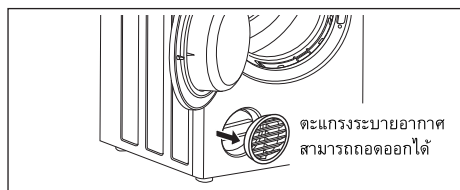


สามารถระบายอากาศได้ 2 ทางดังนี้

- ด้านหน้า
- ด้านหลัง - โดยใช้อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง


i

ข้อสำคัญ: โปรดใช้ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศ ที่ผ่านการรับรองจาก อิเล็กทริกซ์ เท่านั้น เพื่อระบายอากาศต้องมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องอบผ้ากับระบบท่อกลาง ควรขอคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากบริษัทผู้ผลิต

หากเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ตะแกรงระบายอากาศด้านหน้า ต้องเปลี่ยนไปใช้ผ้าครอบจากด้านหลังแทน โดยใช้ประแจปากแบนจัดเบา จากนั้นถอดผ้าครอบด้านหลังเครื่องมาปิดช่องระบายอากาศด้านหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงระบายอากาศ หากใช้ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศ

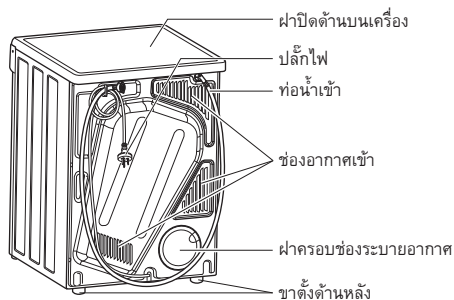

ท่านสามารถติดตั้งช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของเครื่อง เพื่อระบายอากาศออกด้านข้าง

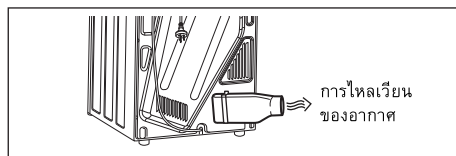

ช่องรับและระบายอากาศ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางช่องทางทางไหลเวียนของอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนจัด ดังนั้นต้องมีการถ่ายเทระบายอากาศได้เพียงพอ (เช่น เปิดหน้าต่าง หรือเปิดประตู)


หากใช้ชุดระบายอากาศทำการระบายอากาศออกนอกห้องหรืออาคาร อากาศภายนอกต้องสามารถถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซจากการเผาไหม้ของอุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นไหลย้อนกลับ เข้าไปในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

ดังนั้นควรที่จะระบายอากาศออกสู่ที่โล่งโดยตรงไม่ระบายเข้าสู่ช่องระบายอากาศอื่นที่ใช้สำหรับระบายอากาศจากการเผาไหม้ก๊าซ หรือเชื้อเพลิง


การติดตั้งสายน้ำเข้า

สามารถติดตั้งเครื่องอบผ้าห่างจากก๊อกน้ำได้ภายในระยะ 110 เซนติเมตร ใช้ก๊อกแบบเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากก๊อกน้ำ 3/4 นิ้ว และแรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 200 ถึง 800 kpa
ควรใช้สายน้ำที่ใหม่พร้อมกับเครื่อง ห้ามใช้สายน้ำเก่า
การติดตั้งสายน้ำเข้ากับเครื่องอบผ้าให้ปฏิบัติตามนี้

1. ปิดก๊อกน้ำที่ติดตั้งไปยังเครื่องซักผ้า

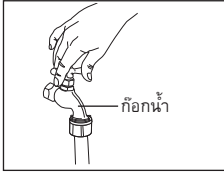

2. ถอดสายน้ำเข้าออกจากก๊อกน้ำ

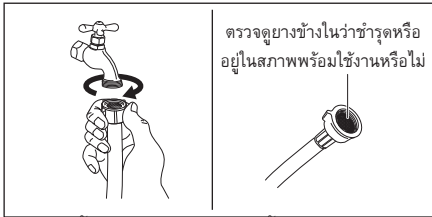

3. เปิดก๊อกน้ำให้ถึงหรือภาชนะรองน้ำล้นกว่าครึ่งเพื่อระบายสิ่งแปลกปลอมที่อาจตกค้างในท่อน้ำออก

วิธีการดูแลรักษา และทำความสะอาด



คำเตือน!

กรุณาถอดปลั๊กจากเต้าเสียบทุกครั้งก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง

การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

การทำความสะอาดเครื่องควรใช้สบู่นุ่มน้ำอุ่นเพื่อประสิทธิภาพในการทำสะอาด



ข้อควรระวัง!

ไม่แนะนำให้ใช้ แอลกอฮอล์ ตัวทำละลายชนิดต่างๆ หรือ สารเคมีกับเครื่องอบผ้า


การทำความสะอาดสายน้ำเข้า

ในการใช้งานสายน้ำเข้าบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งสกปรกไปอุดตันทางเข้าน้ำ ควรจะทำความสะอาดเมื่อใช้งานเสร็จ

ขั้นตอนการทำความสะอาดสายน้ำเข้า


1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายออกจาก ก๊อกน้ำ
3. ทำความสะอาดสายน้ำเข้า

โดยใช้แปรงเล็กๆ ถูบริเวณที่สกปรก

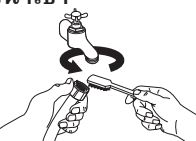


4. ถอดสาย ออกจากเครื่องอบผ้า

4. ต่อข้อต่อรูปตัววาย (Y-Connector) เข้ากับก๊อกน้ำ

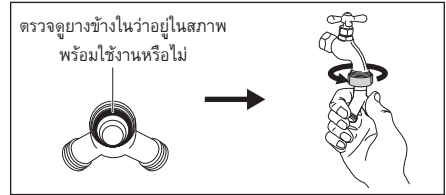


5. ติดตั้งสายน้ำเข้าของเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าเข้ากับข้อต่อรูป ตัววาย (Y-Connector) จากนั้นหมุนให้แน่น

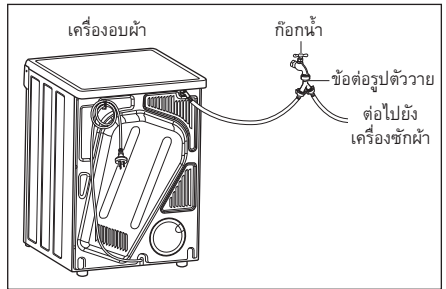


6. เปิดก๊อกน้ำ จากนั้นตรวจสอบข้อต่อแต่ละจุดว่ามีน้ำรั่วหรือไม่

5. ทำความสะอาดตัวกรองเล็กๆ โดยการใช้น้ำประปาเล็กๆ ถูบริเวณที่สกปรก

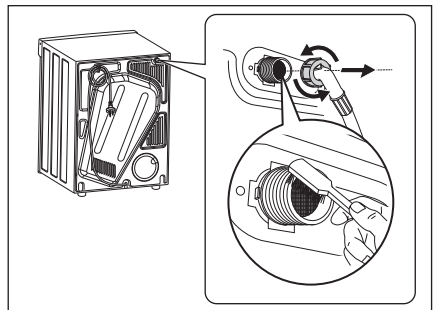


6. ประกอบสายน้ำเข้า ไปที่เดิมอีกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่น ป้องกันการรั่วของน้ำ

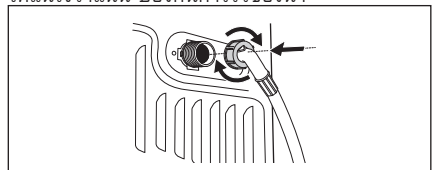

7. เปิด ก๊อกน้ำอีกครั้ง

3. การใช้งาน

3.1 รายละเอียดแผงควบคุม

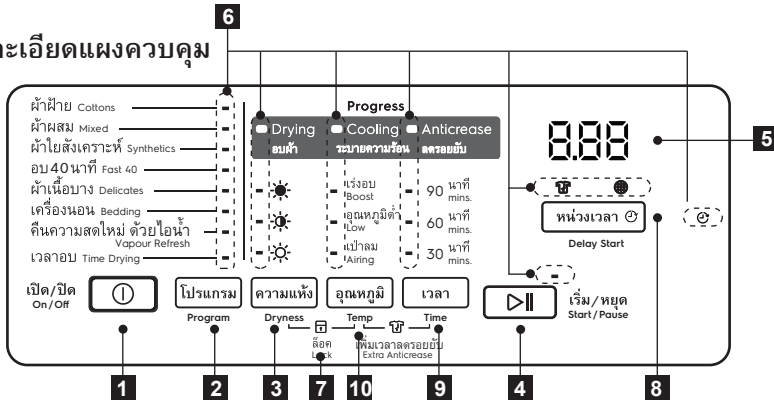

1 ปุ่มเปิดปิด (ON/OFF)

- ปุ่มนี้ใช้สำหรับเปิดและปิดเครื่อง

2 การเลือกใช้โปรแกรม (Program)

- กดเลือกโปรแกรม(Program) อบอุ่นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่ต้องการ ตารางโปรแกรมต่างๆ ระบุอยู่หน้า 38 จะช่วยในการเลือกใช้งานอย่างถูกต้อง และเมื่อทำการเลือกโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง ไฟจะแสดงผลที่หน้าโปรแกรมที่เราเลือกและอยู่ไปจนจบกระบวนการ

3 การเลือกใช้ตัวเลือกความแห้ง (Dryness)

- กดเลือกตัวเลือกความแห้ง (Dryness) ไฟแสดงผลจะ ขึ้นที่ตัวเลือก
- ☀ Extra Dry (แห้งพิเศษ)
- ☀ Cupboard Dry (แห้งปกติ)
- ☀ Iron Dry (แห้งพร้อม สำหรับรีด)

ตารางตัวเลือก

ตัวเลือก	ชนิดของผ้า
Extra Dry (แห้งพิเศษ) ☀	เหมาะสำหรับผ้าขนหนูหรือชนิดผ้าที่คล้ายกันเช่นผ้าฝ้ายและผ้าลินิน
Cupboard Dry (แห้งปกติ) ☀	เลือกโปรแกรมนี้นี้สำหรับผ้าที่ใช้ประจำ เช่น เสื้อโปโล เชิ้ต รวมไปถึงผ้าฝ้ายและผ้าลินิน
Iron Dry (แห้งพร้อม สำหรับรีด) ☀	เหมาะสำหรับผ้าฝ้าย รวมไปถึงผ้าลินิน

i ข้อชี้แนะ

- ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้เลือกเวลาอบได้ (Time Drying)
- ตัวเลือกความแห้ง (Dryness) สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรแกรมหลักที่เลือกใช้

4 ปุ่มเริ่มหรือหยุด (Start/Pause) การทำงานของโปรแกรม

- เริ่ม/หยุดการทำงานของโปรแกรม กดปุ่ม ▶|| “เริ่ม/หยุด” ไฟแอลอีดี จะกระพริบ
- กดปุ่ม ▶|| “เริ่ม/หยุด” อีกครั้ง โปรแกรมจะกลับมาทำงาน



ข้อควรระวัง

เครื่องอบผ้าจะไม่ทำงานจนกว่าประตูจะปิดสนิท (กรณีที่เปิดไม่สนิท จะได้ยินเสียงเตือนเพื่อต้องการเปิดและปิดอีกครั้ง)



โหมดลดการใช้พลังงานอัตโนมัติ

โหมดนี้จะปิดการทำงานของเครื่องลงโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 5 นาที ก่อน กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”

ข้อชี้แนะ

กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อปิดการทำงานของโหมดลดการใช้พลังงานโดยอัตโนมัติ

5 หน้าจอแสดงผล (Display)



- หน้าจอแสดงผลจะแสดงผลดังนี้
ในระหว่างการเลือกโปรแกรม เวลาที่แสดงผลจะแสดงแตกต่างกันออกไปตามโปรแกรมที่เลือกในรูปแบบ ชั่วโมง และ นาที (ตัวอย่าง ด้านบน แสดงถึงการทำงานของเครื่องอบผ้าเวลาในการอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 10 นาที) เวลาที่แสดงผลได้ถูกปรับ อัตโนมัติของน้ำหนักผ้าสูงสุด

6 ส่วนบ่งบอกสถานะการทำงาน

6.1 การอบผ้ากำลังทำงาน(Drying)

สถานะการทำงาน Progress



- หลังจากเริ่มโปรแกรมการทำงาน ไฟแสดงผล “อบผ้า” จะกะพริบและเวลาจะแสดงผลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนการทำงานถัดไปของเครื่องอบ

6.2 ระบายความร้อนกำลังทำงาน(Cooling)

สถานะการทำงาน Progress



- หลังจากเสร็จสิ้นการอบผ้าเครื่องอบผ้าจะทำการปิดตัวทำความร้อนของเครื่อง และไฟแสดงผล “ระบายความร้อน” จะกะพริบไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการระบายความร้อน ในกระบวนการนี้ เครื่องอบผ้าจะนำความร้อนออกจากเสื้อผ้าช่วยลดเรื่องการยับของเสื้อผ้า
- หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการระบายความร้อนของเสื้อผ้า จอแสดงผลจะแสดงข้อความ “END” และ ตัวแสดงผลกรองใยผ้าจะปรากฏขึ้นมา 🌀 ตอนนี้ เราสามารถนำเสื้อผ้า ออกได้ทันที

6.3 ลดรอยยับกำลังทำงาน (Anticrease)

สถานะการทำงาน Progress



- หลังจากกระบวนการระบายความร้อนเสร็จสิ้น เครื่องอบผ้าจะหมุนถึงอบเป็นเวลา 5 วินาทีในทุกๆ 1 นาที เพื่อป้องกันการยับของเนื้อผ้า จนกว่าจะครบเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้งานสามารถนำผ้าออกจากเครื่องได้ทุกเมื่อ

i ข้อชี้แนะ

- เราสามารถเพิ่มระยะเวลาในการลดรอยยับ (Extra-Anticrease) ของเนื้อผ้าโดยการ กดปุ่มอุณหภูมิ(TEMP) และ เวลา (TIME) ค้าง 2 วินาทีหน้าจอแสดงผลจะขึ้น 🔄 เวลาที่เพิ่มขึ้น 2 ชั่วโมง
- การเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานของเครื่องอบผ้า

6.4 หลังจากจบโปรแกรมการทำงาน


- เครื่องหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ จอแสดงผลจะแสดงข้อความ End และ 🌀 ไฟแสดงผลที่ เริ่ม/หยุด (Start/Pause) ดับลง

7 การล็อกปุ่มเพื่อป้องกันเด็ก (LOCK)

ตัวเลือกนี้ใช้ป้องกันการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการทำงานขณะเครื่อง
ทำงาน แต่จะไม่มีผลกับปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด)

• การล็อกปุ่ม


กดปุ่ม “ความแห้ง” กับ “อุณหภูมิ” พร้อมกันค้างไว้
จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล ขึ้น “LOC”

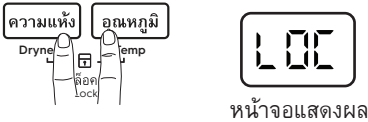

หน้าจอแสดงผล

• การปลดล็อกปุ่ม

กดปุ่ม “ความแห้ง” กับ “อุณหภูมิ” พร้อมกันค้างไว้
จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล ขึ้น “unL”



หน้าจอแสดงผล

i ข้อชี้แนะ

การล็อกปุ่มควรทำหลังจาก เครื่องอบผ้าทำงานแล้ว

8 การหน่วงเวลาในการอบผ้า (DELAY START)

เครื่องอบผ้านี้ สามารถหน่วงเวลา
หรือการตั้งเวลาอบล่วงหน้าได้ สามารถเลือกตั้งได้
ระหว่าง 30,60,90 นาที, 2 ชั่วโมงและเพิ่มทีละ 1
ชั่วโมง จนสูงสุด 20 ชั่วโมง

• การตั้งหน่วงเวลาล่วงหน้า

เลือกโปรแกรมและตัวเลือก ที่ต้องการ
และกดปุ่ม “หน่วงเวลา” (Delay start)
ไฟแสดงผล หน่วงเวลาจะแสดง 
เราสามารถเลือก ที่ต้องการโดยการกดปุ่ม
“หน่วงเวลา” (Delay Start)
จนถึงเวลาที่ต้องการ และ กดปุ่ม
เริ่ม/หยุด(Start/Pause)

i ข้อควรทราบ: ให้เลือกโปรแกรมการทำงานก่อน
การตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับเครื่องอบผ้า

• การยกเลิกหรือเปลี่ยนหน่วงเวลาล่วงหน้า

• กรณีเปลี่ยนเวลา

กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (Start/Pause)
และกดปุ่ม “หน่วงเวลา” (Delay start)
เวลาจะถูกตั้งเริ่มต้นไว้ที่ 0h
และสามารถเลือกเวลาได้ตามความต้องการ
กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (Start/Pause) เพื่อเริ่ม
หน่วงเวลาอีกครั้ง

• กรณียกเลิก

กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (Start/Pause)
และกดปุ่ม “หน่วงเวลา” (Delay start)
เวลาจะถูกตั้งเริ่มต้นไว้ที่ 0h
กดปุ่ม เริ่ม/หยุด (Start/Pause) เพื่อเริ่มการ
ทำงานอบผ้าในเวลาปกติ

9 การตั้งเวลาอบ (TIME)

เครื่องอบผ้านี้ สามารถตั้งเวลาได้ โดยการ
กดปุ่ม “เวลา” (Time) โดยเวลามิให้เลือก
30,60 และ 90 นาที

i การเลือกเวลาอบ ใช้ได้เฉพาะโปรแกรมเวลาอบ
(Time Drying) เท่านั้น

10 การตั้งอุณหภูมิ (TEMP)

เครื่องอบผ้านี้ สามารถตั้งอุณหภูมิได้ โดยการ
กดปุ่ม “อุณหภูมิ” (TEMP) โดยเวลามิให้เลือก
และใช้ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้า ดังนี้

ตัวเลือก	รายละเอียด
Boost (อุณหภูมิสูง)	แนะนำสำหรับอบผ้าแห้งทั่วไป ในปริมาณผ้าที่เท่ากัน ตัวเลือกนี้จะใช้ เวลาในการอบน้อยกว่าตัวเลือก “Low (อุณหภูมิต่ำ)” เนื่องจาก ตัวทำความร้อนเปิดทำงานมากกว่าขึ้น
Low (อุณหภูมิต่ำ)	สำหรับอบผ้าเนื้อบางและใยสังเคราะห์ ใช้ความร้อนต่ำในการอบแห้ง เพื่อการ ถนอมเนื้อผ้าให้มากที่สุด
Airing (เป่าลม)	การตั้งค่านี้ ไม่มีการให้ความร้อนแก่ผ้า มีเพียงการเป่าลม เพื่อเชยให้ผืนออก และปรับสภาพเนื้อผ้า

i “Airing” ไม่สามารถเลือกได้ ถ้าใช้โหมดอบผ้า
“โปรแกรมอบผ้า”


3.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1

บรรจุผ้าเข้าเครื่องแบบหลวมๆ ไม่เกิน **สองในสาม** ของความจุของถัง ผ้าต้องหมุนได้อย่างอิสระในเครื่อง อย่ามัดผ้าเข้าเครื่อง เพราะผ้าเปียกจะฟูขึ้นเมื่อแห้ง

การบรรจุผ้าเข้าเครื่องมากเกินไปส่งผลให้:

- ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง
- ระยะเวลาในการอบผานานขึ้น
- ผ้ามีโอกาสยับย่นมากขึ้น

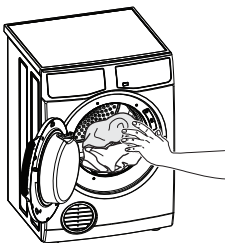


! ห้ามบรรจุผ้า หรือวัตถุอื่น ๆ ที่เปียกน้ำจนและเข้าเครื่อง ก่อนนำผ้ามาอบแห้ง ควรบิดหมาดหลังการซักทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2

เปิดสวิตช์เครื่อง

เครื่องอบผ้าจะไม่ทำงานจนกว่า ประตูจะปิดสนิท

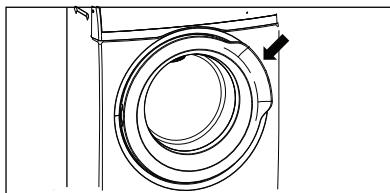

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม **On/Off** ① (เปิด/ปิด) เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องอบผ้า ตอนนี้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมการอบแห้งได้

1. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ

- | | | |
|--|-------|---|
| ผ้าฝ้าย Cottons | _____ | ■ |
| ผ้าผสม Mixed | _____ | ■ |
| ผ้าใยสังเคราะห์ Synthetics | _____ | ■ |
| อบ 40 นาที Fast 40 | _____ | ■ |
| ผ้าเนื้อบาง Delicates | _____ | ■ |
| เครื่องนอน Bedding | _____ | ■ |
| คืนความสดใหม่ ด้วยไอน้ำ Vapour Refresh | _____ | ■ |
| เวลาอบ Time Drying | _____ | ■ |

ตารางโปรแกรม

โปรแกรม	ชนิดของผ้า	น้ำหนักผ้าที่แนะนำ (สูงสุด)*
Cottons (ผ้าฝ้าย)	เหมาะสำหรับผ้าฝ้ายขาวหรือสี	เต็มความจุ
Mixed (ผ้าผสม)	เลือกโปรแกรมนี้นี้สำหรับผ้าที่ใช้ประจำ เช่น เสื้อโปโล เซ็ต รวมไปถึงผ้าฝ้ายและผ้าลินิน	ครึ่งหนึ่งของความจุ
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	เหมาะสำหรับใยสังเคราะห์รวมถึงผ้าลินิน	3.5 กก.
Fast 40 (อบ 40 นาที)	เลือกโปรแกรมนี้นี้สำหรับผ้าที่ใช้ประจำเช่น ผ้าฝ้าย และ ผ้าทั่วไปที่ต้องการแห้งในเวลา	2 กก.
Delicate (อบผ้าเนื้อบาง)	เหมาะสำหรับผ้าเนื้อบาง	3.5 กก.
Bedding (เครื่องนอน)	เหมาะสำหรับผ้าชุดเครื่องนอน, ผ้าปูผ้าห่ม	ครึ่งหนึ่งของความจุ
Vapour Refresh (คืนความสดใหม่ด้วยไอน้ำ)	สำหรับผ้าแห้งที่ถูเก็บไว้นาน เพื่อลดรอยยับย่น (โปรแกรมนี้ใช้อุณหภูมิต่ำและใช้เวลาอบสั้นๆ 14-15 นาที)	ผ้าแห้งจำนวน 3 - 5 ชิ้น
อบ 90 นาที	เหมาะสำหรับผ้าทั่วไป, ผ้าฝ้าย	4 กก.
อบ 60 นาที		3 กก.
อบ 30 นาที		1.5 กก.

* ขนาดของความจุขึ้นอยู่กับรุ่น

① สามารถเลือกโปรแกรมใหม่ได้ เมื่อเครื่องอบผ้ากำลังทำงาน ขั้นตอนการอบแห้งจะเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าใหม่ที่กำหนด

① เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบแห้ง โปรดแยกชนิดของผ้าและความหนาให้เหมาะในแต่ละรอบการอบ หากเป็นไปได้ ให้เลือกรอบน้ำหนักในขั้นตอนการซักด้วยเครื่องซักผ้าด้วยความเร็วรอบสูงสุด เพื่อลดความชื้นในผ้าก่อนเริ่มการอบแห้ง ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและพลังงาน

① โปรแกรมผ้าฝ้าย, ผ้าผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, อบ 40 นาที, ผ้าเนื้อบาง, เครื่องนอน, คืนความสดใหม่ ไม่สามารถเลือกใช้ เวลาอบได้

2 กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มโปรแกรม

i ข้อควรระวัง

ไม่ควรหยุดการทำงานของเครื่องอบผ้าก่อนเสร็จสิ้นรอบการทำงาน เว้นแต่คุณได้นำผ้าออกจากถังอบอย่างรวดเร็วและทำการกระจายผ้าออกจากกัน เพื่อคลายความร้อนให้ผ้าทันที

การจดจำโปรแกรมการใช้งานครั้งก่อน

เครื่องอบผ้าจะทำการบันทึกโปรแกรมการทำงานครั้งล่าสุดที่ใช้เครื่อง โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมได้ตามความต้องการ

ระบบทั้งหมดกลับปามา


ถังเครื่องอบผ้าได้รับการออกแบบให้สามารถหมุนได้สองทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา ช่วยให้ผ้าไม่พันกัน และผ้าแห้งเร็วขึ้น

การเปิด/ปิด เสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเครื่องอบผ้า หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งโปรแกรมอบผ้าก่อนที่คุณจะเข้านอนและโปรแกรมจะใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะ สิ้นสุดการทำงานหากคุณปิดเสียงเตือนนี้แล้วเครื่องจะไม่ส่งเสียงเตือนรบกวนคุณหลังจบการทำงานตลอดทั้งคืน

i สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของเครื่องจะไม่ถูกปิดด้วยการตั้งค่านี้

- ต้องการปิดเสียงเตือน ให้กดที่สัญลักษณ์ “โปรแกรม” และ “ความแห้ง” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป, บี๊ป”
- ต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง สัมผัสที่ปุ่มเดิมทั้งสองนานประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป”



ขั้นตอนที่ 4

ปิดสวิตช์

เมื่อใช้เครื่องอบผ้าเสร็จ กดปุ่ม **On/Off** (เปิด/ปิด) เพื่อปิดเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กไฟออก ไม่แนะนำให้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้

ขั้นตอนที่ 5

ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

- i ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า ที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องอบผ้า หลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อลดเวลาในการอบผ้าและป้องกันไม่ให้เครื่องอบผ้าร้อนเกินไป

ตรวจสอบผ้าที่อบแห้ง

การตรวจดูว่าผ้าแห้งหรือเติมผ้าขณะอบแห้ง สามารถทำได้โดยเปิดประตูเครื่อง จะมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครั้งเพื่อเตือนว่าประตูเปิดอยู่ หากต้องการอบผ้าต่อ ให้ปิดประตูเครื่องและกดปุ่มสวิตช์นิรภัยบนประตู จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause เพื่อทำงานต่อ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบผ้า ควรเพิ่มหรือนำผ้าออกจากเครื่องในช่วงการเริ่มต้นของการอบผ้า

การระบายความร้อน(Cooling)

เครื่องอบผ้าจะปิดระบบทำความร้อนเมื่ออบเสร็จโดยอัตโนมัติ ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงานจะสว่าง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ช่วยในการคลายความร้อนสะสมออกจากเนื้อผ้า และยังช่วยป้องกันการเกิดรอยยับของผ้าด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการระบายความร้อนจะมีเสียงเตือนดังขึ้น บอกให้ทราบว่าผ้าแห้งจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไป 15 นาที และไฟสัญญาณเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้าจะติดสว่างอยู่

ไฟสัญญาณแสดงสถานะในการทำงานจะบอกให้ท่านทราบว่าเครื่องกำลังทำงานในขั้นตอนใดต่อไปนี กาลังอบแห้ง, กำลังคลายความร้อนหรือเสร็จสิ้นการทำงานแล้ว

4. คำแนะนำ

- ห้ามอบแห้งรายการต่อไปนี้: ผ้าเนื้อมอบบาง เช่นผ้าม่านใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม, ผ้าที่ขีบริมด้วยโลหะ, ถูกรองในลอน, วัตถุที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น เสื้อคลุมกันฝน, ผ้าห่ม, ผ้าหนว, ถูนอน, ผ้าคลุมเตียงบุขนและวัสดุที่มีส่วนผสมของโฟมยาง หรือมีลักษณะคล้ายโฟมยาง
- ห้ามอบแห้งยทกรหรือเสื่อยทกรรูปชนิดเสริมโครงเหล็กโดยตรง ให้บรรจุในถุงซักผ้าก่อนทำการอบแห้ง เนื่องจากโครงเหล็กอาจหลุดออกมา และสร้างความเสียหายแก่เครื่องอบผ้าได้
- สำรวจจุดตึงคางในกระเป๋าสีเสื้อผ้า, คลิป, ปากกา, ตะปูหรือเข็มหมุด สามารถสร้างความเสียหายแก่เสื้อผ้าและเครื่องอบผ้าได้ วัตถุอื่นๆ เช่น ไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็ค อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- กลัดกระดุมเสื้อทั้งหมด เกี่ยวกับคอและข้อมุม และรัดเชิที่อาจเกี่ยวไปโดนวัสดุอื่น รัดส่วนที่เนื้เพิ่มขีด รวมทั้งสายของผ้ากันเปื้อนเพื่อไม่ให้พันกัน
- ระยะเวลาที่ใช้ในการอบผ้าขึ้นอยู่กับชนิดและโครงสร้างของเนื้อผ้า ปริมาณผ้า และระดับความเปียก เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ควรปั่นผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเพื่อสลัดน้ำออกให้มากที่สุดก่อน
- ระยะเวลาที่ใช้ในการอบผ้ายังขึ้นอยู่กับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิและความชื้นในห้องด้วย ผ้าจะแห้งได้ช้าในวันที่มีอากาศเย็น และมีควมชื้นในอากาศสูง
- เพื่อให้เครื่องสามารถอบผ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ให้แยกผ้าตามชนิดของเนื้อผ้า เช่นผ้าเนื้อหนอย่างผ้าเช็ดตัว ผ้าคลุมเตียง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบนานกว่าผ้าที่แห้งเร็วอย่างเสื้อเช็ดหรือผ้าปูที่ำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าฝ้าย
- หลีกเลี่ยงการอบผ้าสีเข้มรวมกับผ้าสีอ่อนๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว เพราะชุยผ้าชอยผ้าสีอ่อนอาจติดบนผ้าสีเข้มได้

ข้อควรทราบ: ผ้าบางชนิดจะดูดใยผ้า ให้เกาะติดบนเนื้อผ้าให้แยกผ้า “ที่มีใยมาก” และผ้า “ที่ติดใยผ้าได้ง่าย” ออกจากกัน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ผ้าที่มีขุยมาก เช่น ผ้าขนหนู, ผ้าสักหลาดที่มีขน, ผ้ากำมะหยี่ ผ้าที่ติดขุยง่าย เช่น ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว, ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าที่รีดอัดกลับ

- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า เพื่อลดระยะเวลาในการอบผ้าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
- หลังจากอบแห้งแล้ว หากบางส่วนยังคงชื้นอยู่ ให้ตั้งเวลาอบอีก 30 นาที ซึ่งจำเป็นสำหรับส่วนของผ้าที่มีหลายชั้น เช่น (ปกเสื้อ, กระเป๋, เป็นต้น)

- ก่อนนำผ้ามาอบแห้ง ควรปั่นหมาดหลังการซักทุกครั้ง
- ผ้าขนาดใหญ่ เช่น เสื้อเช็ดแขนยาว กางเกงขายาว ควรนำผ้าเข้าเครื่องอบผ้าที่ละชั้น เพื่อป้องกันปัญหาผ้าพันกัน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิตหลังจากอบแห้งเสร็จ ให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในการซัก หรือใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเครื่องอบผ้าโดยเฉพาะ
- นำผ้าออกจากเครื่องอบผ้าทันทีหลังจากอบแห้งเสร็จ
- ไม่ควรอบผ้าแห้งจนเกินไป เพื่อให้ไม่ให้ผ้ายับย่นและสิ้นเปลืองพลังงาน
- ผ้า หรือผ้าขนหนูที่เปื้อนเศษทราย หรือหินกรวด ต้องนำไปซักให้สะอาดก่อนการอบแห้ง

ตารางแสดงน้ำหนักโดยประมาณของผ้าโดยทั่วไป

ผ้าปูที่นอน	700 -1000 กรัม
ผ้าปูโต๊ะ	400 - 500 กรัม
ผ้าเช็ดครัว	70 - 120 กรัม
ผ้าเช็ดปาก	50 - 100 กรัม
ผ้าขนหนูเช็ดมือ	150 - 250 กรัม
เสื้อคลุมอาบน้ำ	1000 - 1500 กรัม
เสื้อเช็ดบุรุษ	200 - 300 กรัม
ปลอกหมอน	100 - 200 กรัม
ชุดนอนบุรุษ	400 - 500 กรัม
ชุดนอนสตรี	200 - 250 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	300 - 400 กรัม

5. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

5.1 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากเกิดปัญหา ให้ทำการตรวจสอบตามรายการดังต่อไปนี้ก่อน และ ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญในหน้า 17 และ 18 แล้ว

ปัญหา	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
เครื่องอบผ้าไม่เริ่มทำงาน	• เสียบปลั๊กไฟไม่แน่น หรือไม่เปิดเครื่อง • ฟิวส์ขาด ให้ลองตรวจสอบจุดจ่ายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น • ยังไม่ได้ปิดผ้าเครื่อง หรือไม่ได้กดปุ่มสวิตช์นรภัยบนผ้าเครื่องอบผ้า
เสื้อผ้ายังคงเปียกหรือชื้น	• เลือกระยะเวลาในการอบผ้าไม่นานพอ ลองปรับเวลาอบผ้าให้นานมากขึ้น • ต้องใช้เวลาอบผ้ามากขึ้น ถ้าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า • ตรวจสอบตัวกรองใยผ้าอุดตันหรือไม่ • คุณได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียดแล้วหรือไม่ • ติดต่อศูนย์บริการถ้าคุณยังคงพบปัญหา เขียนชื่อรุ่น, หมายเลขเครื่อง และวันที่ซื้อก่อนที่จะโทรติดต่อศูนย์บริการจำเป็นต้องทราบข้อมูลเหล่านี้

5.2 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ปัญหาบางอย่างเกิดจากผู้ใช้งานการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งแก้ไขได้ง่ายๆโดยไม่ต้องโทรเรียกช่าง, ก่อนติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน โปรดตรวจสอบเครื่องตามรายการดังตาราง เมื่อขจัดปัญหาได้แล้วให้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ หากตรวจสอบทุกอย่างแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน



ข้อควรระวัง: ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนทำการตรวจสอบ

รหัสข้อผิดพลาด :

E40	ประตูเครื่องเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท โปรดตรวจสอบประตูเครื่อง !
E40	แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งสายไฟฟ้า ไม่เสถียร ให้รออนกระแสแรงดันไฟฟ้า กลับมาปกติ
E91	ไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้า ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน เครื่อง, ให้ปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง
E00	เครื่องไม่เติมน้ำให้ตรวจสอบก๊อกน้ำ และสายน้ำเข้าให้อยู่ในสภาพดี

i ข้อสำคัญ

เพื่อให้การทำงานของเครื่องอบผ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีช่องระบายอากาศ

การขอรับบริการอันมีเหตุมาจากการติดตั้งในที่ที่ไม่มีการระบายอากาศไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการดังกล่าวข้างต้น

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องอบผ้า โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้:

ประเทศไทย

ศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์

โทรศัพท์ : (+66 2) 725 9000

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

อาคาร อีเลคโทรลักซ์ ชั้น 14

ชั้น 14 เลขที่ 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมลล์ : customercare@electrolux.co.th

อินโดนีเซีย

โทรศัพท์ : (+66 21) 522 7180

Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Fl. Suite 201
Jl. HR. Rasuna Said
Kav. C11-14, Jakarta 12940

โทรศัพท์สำนักงาน : (+66 21) 522 7099

โทรสารสำนักงาน : (+66 21) 522 7099

อีเมลล์ : customercare@electrolux.co.id

เวียดนาม

โทรศัพท์ในพื้นที่ : 1800-58-88-99

โทรศัพท์ : (+84 8) 3910 5465

Electrolux Vietnam Ltd.

9th Floor, AB Tower
76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward,
District 1, Ho Chi Minh City.

โทรศัพท์สำนักงาน : (+84 8) 3910 5465

โทรสารสำนักงาน : (+84 8) 3910 5470

อีเมลล์ : vncare@electrolux.com

มาเลเซีย

โทรศัพท์ในพื้นที่ : 1300-88-11-22

Electrolux Home Appliance Sdn. Bhd.

7th Floor, Tower2, Jaya33,

No. 3 Jalan Semangat, Seksyen 13,

46100 Petaling Jaya, Selangor

โทรศัพท์สำนักงาน : (+60 3) 7843 5999

โทรสารสำนักงาน : (+60 3) 7955 5511

อีเมลล์ : Malaysia.customercare@electrolux.com

ฟิลิปปินส์

โทรศัพท์ในพื้นที่ : 1-800-10-845 care 2273

สายด่วนศูนย์ดูแลลูกค้า : (+63 2) 845 care 2273

Electrolux Phils Inc.

25th Floor, Equitable Bank Tower 8751

Paseo De Roxas, Makati City,

1226 Philippines

โทรศัพท์สำนักงาน : (+63 2) 845 4510

โทรเลขสำนักงาน : (+63 2) 845 4543

โทรสารสำนักงาน : (+63 2) 845 4548

อีเมลล์ : wecare@electrolux.com

สิงคโปร์

โทรศัพท์ : (+65) 6507 8699

Electrolux S.E.A. Pte.Ltd.

11 Lorong 3 Tao Payoh

Jackson Square, Block B # 01-13/14/15


Singapore 319579

โทรศัพท์สำนักงาน : (+65) 6507 8900

โทรสารสำนักงาน : (+65) 6356 5489

อีเมลล์ : customer-care.sin@electrolux.com.sg

6. ข้อมูลจำเพาะ

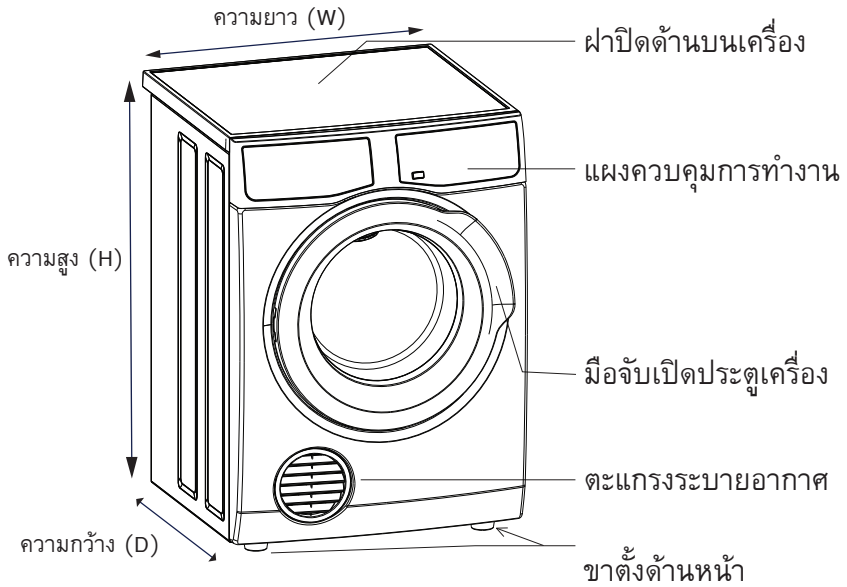

ขนาดของเครื่องอบผ้า (สูง x ยาว x กว้าง)	850x600x610 มิลลิเมตร
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)	220-240 / 50
กำลังไฟฟ้า (ตัวทำความร้อน/มอเตอร์)	1500/150 วัตต์
กระแสไฟฟ้า	10 แอมแปร์
แรงดันน้ำ (มากที่สุด - น้อยสุด)	800 - 200 kpa

