


EMG23DI9EBP



Lò vi sóng để bàn

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng



CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Quý khách đã lựa chọn một sản phẩm là kết tinh của nhiều thập kỷ không ngừng sáng tạo và đúc kết kinh nghiệm của chúng tôi. Một cách tinh tế và thời trang, thiết kế của sản phẩm này luôn hướng tới sự hài lòng của quý khách. Vì thế, mỗi khi sử dụng sản phẩm, quý khách có thể yên tâm rằng sản phẩm mà quý khách đang sử dụng luôn mang lại hiệu quả cao nhất tại bất kỳ thời điểm nào.

Chào mừng quý khách đến với Electrolux.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Kiểm tra bất kỳ thiệt hại hoặc dấu vết nào. Nếu bạn thấy thiết bị hư hỏng hoặc bị đánh dấu, bạn phải báo cáo trong vòng 7 ngày để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo bảo hành của nhà sản xuất. Điều này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn.

Trước khi bạn sử dụng thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua toàn bộ hướng dẫn sử dụng mô tả về sản phẩm và các chức năng của thiết bị đã được cung cấp. Điều quan trọng là sản phẩm được lắp đặt chính xác và bạn đọc kỹ hướng dẫn an toàn để tránh việc sử dụng sai và nguy hiểm.

Để tham khảo về sau, xin vui lòng lưu trữ tài liệu này ở một nơi an toàn.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho mục đích dân dụng và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác.
- Nhà nông.
- Bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường thuộc về dân cư khác.
- Môi trường kiểu giường ngủ và bữa sáng.

TRƯỚC KHI GỌI ĐIỆN

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi gọi điện cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, nếu không, toàn bộ phí dịch vụ sẽ được áp dụng.

GHI LẠI MẪU VÀ SỐ SERI TẠI ĐÂY

Mẫu: _____

Số seri: _____

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHO BẠN

Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong hướng dẫn này là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trong hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến khả năng đưa ra yêu cầu của bạn theo cơ chế bảo hành của nhà sản xuất Electrolux được cung cấp đồng thời với sản phẩm của bạn. Các sản phẩm phải được sử dụng, cài đặt và vận hành theo hướng dẫn này. Bạn không thể yêu cầu bảo hành của nhà sản xuất Electrolux trong trường hợp lỗi sản phẩm của bạn là do không tuân thủ hướng dẫn này.

NỘI DUNG

Cảnh báo chung.....	3
Hướng dẫn an toàn.....	4
Mô tả sản phẩm.....	5
Phụ kiện.....	5
Bảng điều khiển.....	5
Sử dụng hàng ngày.....	6
Các chế độ tự động.....	8
Cách sử dụng phụ kiện.....	9
Các chức năng bổ sung.....	9
Các gợi ý và lời khuyên hữu ích.....	10
Bảo quản và làm sạch.....	11
Khắc phục sự cố.....	11
Lắp đặt.....	12
Lắp đặt điện.....	13
Trung tâm chăm sóc khách hàng.....	14

BIỂU TƯỢNG



CẢNH BÁO!

Biểu tượng này chỉ ra thông tin liên quan đến sự an toàn của bạn.



THẬN TRỌNG!

Biểu tượng này chỉ ra thông tin liên quan đến cách để phòng tránh thiệt hại cho thiết bị.



QUAN TRỌNG!

Biểu tượng này chỉ ra những lời khuyên và thông tin về cách sử dụng thiết bị.



MÔI TRƯỜNG!

Biểu tượng này chỉ ra những lời khuyên và thông tin về việc sử dụng thiết bị tiết kiệm và tốt cho hệ sinh thái.

THÔNG TIN VỀ VIỆC TIÊU HỦY CHO NGƯỜI SỬ DỤNG



MÔI TRƯỜNG!

- Hầu hết các vật liệu đóng gói có thể tái chế. Vui lòng tiêu hủy các vật liệu này tại kho tái chế ở địa phương của bạn hoặc bằng cách đặt chúng vào các thùng chứa thích hợp.
- Nếu bạn muốn tiêu hủy sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương của bạn và yêu cầu phương pháp xử lý chính xác.

CẢNH BÁO CHUNG

Đọc kỹ và giữ lại các hướng dẫn an toàn quan trọng để tham khảo về sau. Chuyên hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu mới của thiết bị.

GHI CHÚ! Bạn phải đọc những cảnh báo này một cách cẩn thận trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị. Nếu bạn cần hỗ trợ, liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Nhà sản xuất sẽ không chấp nhận trách nhiệm pháp lý, nếu bạn bỏ qua các hướng dẫn này hoặc bất kỳ hướng dẫn an toàn nào khác được kết hợp trong cuốn sách này.

An toàn của trẻ nhỏ và những người bị nhạy cảm.

CẢNH BÁO!

Nguy cơ nghẹt thở, chấn thương hoặc thương tật vĩnh viễn.

- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để chắc chắn rằng chúng không sử dụng thiết bị này để chơi.
- Giữ tất cả các bao bì xa khỏi trẻ em.
- Nếu thiết bị có chức năng an toàn cho trẻ em, chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt nó nếu có sự xuất hiện của trẻ em.
- CẢNH BÁO:** Những bộ phận có thể tiếp cận được có thể trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Nên giữ trẻ nhỏ tránh xa những bộ phận này.

THẬN TRỌNG!

Đọc kỹ và giữ để dùng về sau những hướng dẫn an toàn.
An toàn chung

- Bên trong thiết bị trở nên nóng khi hoạt động. Không chạm vào các bộ phận làm nóng trong thiết bị. Luôn luôn sử dụng găng tay để di chuyển các phụ kiện hoặc khay nướng.
- Không sử dụng chất tẩy rửa hơi nước để làm sạch thiết bị.
- Trước khi bảo trì cách ly nguồn điện.
- Nếu niêm phong cửa hoặc cửa bị hỏng, thiết bị không được vận hành cho đến khi được sửa chữa bởi người có chuyên môn.
- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- Chỉ người có chuyên môn mới có thể thực hiện bất kỳ dịch vụ hoặc hoạt động sửa chữa nào liên quan đến việc tháo vỏ bảo vệ giúp chống lại sự tiếp xúc với năng lượng vi sóng.
- Không đun nóng chất lỏng và thực phẩm khác trong hộp kín. Chúng có khả năng nổ tung.
- Chỉ sử dụng các dụng cụ phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.

- Khi làm nóng thức ăn trong những hộp đựng bằng ni lông hoặc giấy, hãy lưu ý đến thiết bị bởi vì khả năng đánh lửa có thể sẽ xảy ra.
- Thiết bị được thiết kế để hâm nóng thực phẩm và đồ uống. Làm khô thực phẩm hoặc quần áo và sưởi ấm miếng đệm ấm, dép, bọt biển, vải ẩm và những thứ tương tự có thể dẫn đến nguy cơ chấn thương, đánh lửa hoặc hỏa hoạn.
- Nếu phát hiện có khói bay ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa lại để dập tắt mọi ngọn lửa.
- Lò vi sóng làm nóng đồ uống có thể dẫn đến việc đun sôi chậm. Phải cẩn thận khi xử lý hộp đựng.
- Những thứ bên trong bình bú và hộp thức ăn trẻ em nên được khuấy hoặc lắc và kiểm tra nhiệt độ trước khi sử dụng để tránh bị bỏng.
- Trứng còn vỏ và kể cả trứng luộc không nên được làm nóng trong thiết bị vì chúng có thể phát nổ, ngay cả khi việc làm nóng bằng vi sóng đã kết thúc.
- Nên làm sạch thiết bị và loại bỏ bất cứ mẫu thức ăn nào còn sót lại một cách thường xuyên.
- Việc không bảo trì thiết bị trong điều kiện sạch sẽ có thể dẫn đến hư hỏng bề mặt gây ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.
- Nhiệt độ của các bề mặt có thể tiếp cận được có thể cao trong khi thiết bị đang hoạt động.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng không có giá đỡ. Không nên lắp đặt sau một chiếc cửa dùng để trang trí hoặc được lắp đặt trong một tủ chén dán tường. Vui lòng tuân theo các yêu cầu về lắp đặt trong hướng dẫn sử dụng này.
- Không sử dụng miếng chà cứng hoặc miếng cọ bằng sắt để làm sạch cửa kính bởi vì chúng có thể làm xước bề mặt dẫn đến bể kính.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, nhà sản xuất hoặc một đại lý dịch vụ ủy quyền hay những người có chuyên môn tương tự có thể thay thế chúng để tránh rủi ro.

THẬN TRỌNG!

Để tránh nguy hiểm do vô tình đặt lại thiết bị cất nhiệt, thiết bị này không được cung cấp qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch thường xuyên được bật và tắt bởi tiện ích.

CẢNH BÁO!

Chắc chắn rằng thiết bị đã được tắt trước khi thay thế đèn để tránh điện giật.

CHÚ Ý:

Nếu có dấu vết do sản xuất hoặc dầu vẫn còn trên vỏ hoặc bộ phận làm nóng, trong quá trình bắt đầu vận hành, có thể có khói hoặc mùi xuất hiện. Điều này là bình thường và sẽ chấm dứt sau khi sử dụng nhiều lần.

Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh các bước sau đây:

- Bật chế độ nướng và để thiết bị hoạt động nhiều lần mà không cần nấu chín thức ăn.
- Đảm bảo lượng thông gió đủ.

HƯỚNG DẪN

Lắp đặt

CẢNH BÁO!

Chỉ người có chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị này.

- Tháo dỡ bao bì.
- Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đã hư hỏng.
- Tuân theo hướng dẫn lắp đặt được cung cấp kèm theo thiết bị.
- Luôn cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì nó rất nặng. Luôn sử dụng gang tay an toàn.
- Giữ khoảng cách tối thiểu với các thiết bị và dụng cụ khác.

Kết nối điện

CẢNH BÁO!

Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và điện giật.

- Thiết bị này được cung cấp một dây điện và phích cắm điện 10A phù hợp để kết nối với ổ cắm điện 10A. Nếu cần phải lắp đặt một ổ cắm điện, nó phải được thực hiện bởi một thợ điện có trình độ phù hợp.
- Thiết bị phải được nối đất.
- Đảm bảo rằng thông tin điện trên bảng thông số tương thích với nguồn điện. Nếu không, hãy liên hệ một thợ điện.
- Chỉ kết nối phích cắm với ổ điện sau khi kết thúc lắp đặt. Đảm bảo rằng sau khi cài đặt thì phích cắm sẽ kết nối được.
- Đảm bảo không làm hỏng phích cắm điện lưới và cáp điện lưới. Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ hoặc thợ điện để thay đổi cáp điện bị hỏng.
- Không kéo cáp nguồn để ngắt kết nối thiết bị. Luôn luôn rút phích cắm điện lưới.

Sử dụng

CẢNH BÁO!

Nguy cơ thương tích, cháy, nổ hoặc điện giật.

- Sử dụng thiết bị cho mục đích dân dụng.
- Không thay đổi đặc điểm kỹ thuật của thiết bị.
- Chắc chắn rằng chức năng mở thông gió không bị chặn.
- Không bỏ mặc thiết bị trong quá trình hoạt động.
- Không gây áp lực lên cửa khi mở.
- Không sử dụng thiết bị như mặt bàn làm việc và không sử dụng khoang trống của lò cho mục đích cất giữ đồ.
- Không được sử dụng hộp đựng thức ăn và đồ uống bằng kim loại trong quá trình nấu vi sóng.

CẢNH BÁO!

Nguy cơ gây thương tích, hỏa hoạn hoặc thiệt hại cho thiết bị.

- Trước khi bảo trì, tắt thiết bị và ngắt kết nối phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện lưới.
- Thường xuyên làm sạch thiết bị để tránh sự xuống cấp của bề mặt thiết bị.
- Không để tràn thức ăn hoặc vụn thức ăn tích tụ trên bề mặt cửa đóng kín.
- Chất béo hoặc thực phẩm còn lại trong thiết bị có thể gây ra khói/lửa, đặc biệt là trên bộ phận nướng.
- Làm sạch thiết bị bằng vải mềm ẩm. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính. Không sử dụng các sản phẩm chà xát, miếng làm sạch mài mòn, dung môi hoặc vật kim loại.
- Không sử dụng chất tẩy rửa hơi nước để làm sạch thiết bị này.


Loại bỏ

CẢNH BÁO!

Nguy cơ gây thương tích hoặc nghẹt thở.

- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Cắt ngắn dây cáp và tiêu hủy.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

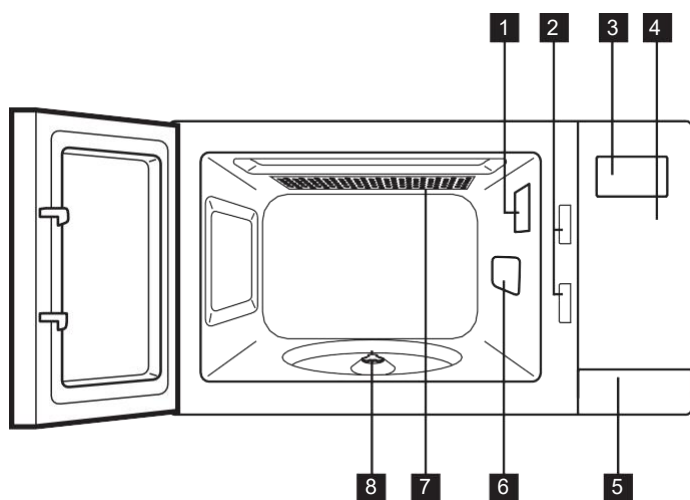


- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Đèn | 5 Nút mở cửa lò |
| 2 Hệ thống khóa an toàn | 6 Vỏ ống dẫn sóng |
| 3 Hiển thị | 7 Thanh nướng |
| 4 Bảng điều khiển | 8 Trục xoay |

PHỤ KIỆN

Trục xoay


Khay nấu thủy tinh và con lăn dẫn hướng.

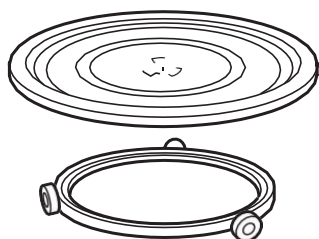

Luôn sử dụng trục xoay để chuẩn bị thức ăn trong thiết bị.

Giá nướng


Sử dụng cho chế độ nướng thực phẩm và nấu kết hợp.

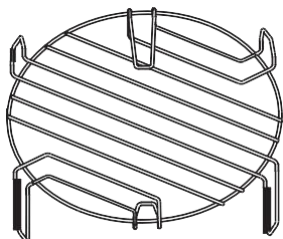

! CẢNH BÁO!

Giá nướng kim loại không phù hợp để sử dụng ở chế độ chỉ có lò vi sóng, nó có thể được sử dụng trên vỉ nướng, đối lưu và kết hợp (bao gồm cả lò vi sóng ngắt, chỉ dùng được) chế độ nấu. Sử dụng giá nướng kim loại này trên chế độ chỉ có lò vi sóng có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

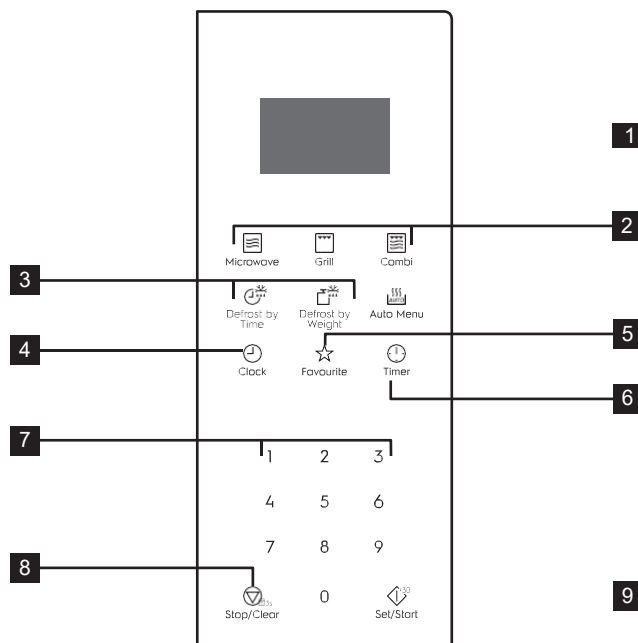

Bảng điều khiển

Biểu tượng	Chức năng	Mô tả
1 --	Hiển thị	Hiển thị các cài đặt và thời gian hiện tại.
2	Chức năng	Cài đặt vi sóng/ nướng/ kết hợp/ nấu tự động nấu
3	Nút rã đông	Để cài đặt chế độ rã đông.
4	Đồng hồ	Để cài đặt thời gian/ nhắc nhở.
5	Yêu thích	Lưu lại sự kết hợp nấu ăn yêu thích.
6	Hẹn giờ	Để cài đặt/ nhắc nhở
7 0-9	Núm cài đặt	Để cài đặt thời gian, khối lượng
8	Dừng	Tắt thiết bị/xóa cài đặt nấu ăn.
9	Bắt đầu/+30 giây	Để khởi động thiết bị hoặc tăng thời gian nấu lên 30 giây ở công suất tối đa.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY (TIẾP TỤC)

Dụng cụ nấu và chất liệu thích hợp

Dụng cụ/ Vật liệu	Vi sóng			Nướng
	Rã đông	Hâm nóng	Nấu ăn	
Đồ thủy tinh và sứ dùng được trong lò vi sóng (không có các bộ phận kim loại, ví dụ: thủy tinh Pyrex, thủy tinh chịu nhiệt)	■	■	■	■
Đồ thủy tinh và sứ không dùng được trong lò vi sóng ¹⁾	■	--	--	--
Đồ thủy tinh và gốm làm từ vật liệu chịu được trong lò vi sóng hoặc frost-proof (ví dụ: Arcoflam), giá nướng	■	■	■	■
Đồ sứ, ²⁾ đồ đất nung ²⁾	■	■	■	--
Đồ nhựa chịu nhiệt lên tới 200°C ³⁾	■	■	■	--
Bìa các-tông, giấy	■	--	--	--
Màng bọc thực phẩm	■	--	--	--
Túi đựng thực phẩm an toàn có nút thắt ³⁾	■	■	■	--
Khay đựng đồ nướng bằng kim loại, ví dụ: men, gang	--	--	--	■
Khuôn làm bánh làm từ thiếc, sơn mài đen ³⁾	--	--	--	■
Khuôn làm bánh	--	--	--	■
Dụng cụ đồ nướng, ví dụ: chảo rán hoặc đĩa nướng	--	■	■	--
Đồ ăn sẵn đóng hộp ³⁾	■	■	■	■

1) Không mạ/trang trí bằng bạc, vàng, bạch kim hoặc kim loại.

2) Không có các thành phần thạch anh hoặc kim loại, hoặc các loại men có chứa kim loại.


3) Bạn phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về nhiệt độ tối đa.

■ phù hợp


-- không phù hợp

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY (TIẾP TỤC)


Bảng cài đặt công suất

Nhấn 	Hiện thị	Cài đặt công suất	Phần trăm công suất tương đối
1 lần	HI	800 Watt	100%
2 lần	M-HI	640 Watt	80%
3 lần	MED	480 Watt	60%
4 lần	M-LO	320 Watt	40%
5 lần	LO	160 Watt	20%



Chức năng khác

Nướng		
1 lần		Nướng hoàn toàn
Nấu kết hợp		
1 lần	C.1	Vi sóng 30%, Nướng 70%
2 lần	C.2	Vi sóng 55% Nướng 45%



Khởi động nhanh

- Nhấn  để kích hoạt thiết bị trong 30 giây ở công suất tối đa. Thời gian nấu tăng lên 30 giây sau mỗi lần nhấn phím này. Thời gian nấu tối đa là 99 phút 99 giây.



Rã đông theo thời gian

- Nhấn  để cài đặt.
- Nhấn các số để cài đặt thời gian.
- Nhấn  để xác nhận và khởi động thiết bị.

Rã đông theo khối lượng




- Nhấn  để cài đặt.
- Nhấn các số để cài đặt khối lượng.
- Nhấn  để xác nhận và khởi động thiết bị.

Nướng

- Nhấn  để cài đặt chức năng Nướng.
- Nhấn các số để cài đặt thời gian.
- Nhấn  để xác nhận và khởi động thiết bị.

Một tín hiệu âm thanh vang lên sau một nửa thời gian nấu. Bạn có thể lật thức ăn.

Chế độ kết hợp

- Nhấn  để cài đặt chức năng Nướng (Có hai lựa chọn Kết hợp).
 - Nhấn  để xác nhận sự lựa chọn và hiển thị thời gian để thông báo cho người dùng để thay đổi.
 - Nhấn các số để cài đặt thời gian.
 - Nhấn  để xác nhận và khởi động thiết bị.
- Một tín hiệu âm thanh vang lên sau một nửa thời gian nấu. Bạn có thể lật thức ăn.




CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

CẢNH BÁO!

Tham khảo các chương về an toàn.

Chế độ Nấu tự động

Bạn có thể sử dụng phím chức năng Nấu tự động để nấu ăn một cách dễ dàng..

1. Nhấn  để cài đặt thực đơn mong muốn.
2. Nhấn  để xác nhận lựa chọn.
3. Nhấn các số để cài đặt khối lượng.
4. Nhấn  để xác nhận và khởi động thiết bị.


i Chú ý: Nếu người dùng đặt khối lượng không thể áp dụng được từ menu tự động, một phím "error" sẽ xuất hiện để biểu thị lỗi cho người dùng biết và sẽ cần tham khảo thực đơn tự động để biết khối lượng của mỗi thực đơn tự động có thể nhập.

Màn hình hiển thị: 



Hiển thị	Thực đơn	Khối lượng
	Pizza	1 miếng, 2 miếng
	Thịt	100g, 200g, 300g, 400g, 500g
	Rau	100g, 200g, 300g, 400g, 500g
	Khoai tây	100g, 200g, 300g, 400g, 500g
	Cá	100g, 200g, 300g, 400g, 500g
	Mì ống/mì Ý	100g, 200g, 300g,
	Đồ uống	1 ly, 2 ly, 3 ly, khoảng 250ml
	Bắp rang bơ	100g
	Bánh nướng	1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng

Yêu thích

Cài đặt chế độ

1. Cài đặt chức năng và công thức bạn muốn lưu.
2. Nhấn  và giữ trong vòng 3 giây.

Sử dụng chế độ

1. Nhấn .
2. Để khởi động thiết bị, nhấn .

i Bạn có thể lưu chỉ một chế độ Yêu thích.

SỬ DỤNG PHỤ KIỆN



CẢNH BÁO!

Tham khảo các chương về an toàn.




THẬN TRỌNG!

Không nấu thức ăn mà không có trục xoay. Chỉ sử dụng trục xoay cung cấp kèm theo thiết bị.




Không nấu thức ăn trực tiếp trên khay thủy tinh.

Lắp đặt trục xoay

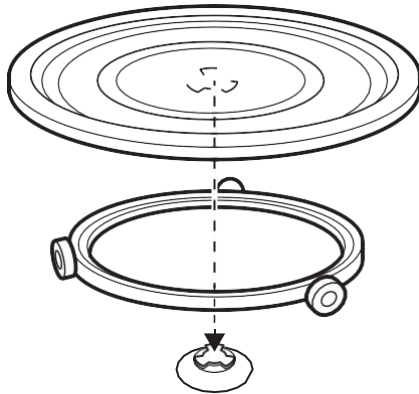

1. Đặt con lăn dẫn hướng xung quanh trục xoay.
2. Trước khi sử dụng lần đầu, hãy tháo băng ra khỏi tâm của trục xoay.
3. Đặt khay nấu thủy tinh lên con lăn dẫn hướng.

Lắp đặt giá nướng

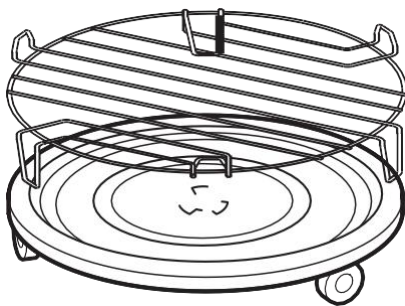

Đặt giá nướng lên trục xoay.





CẢNH BÁO!

Giá nướng kim loại không phù hợp để sử dụng ở chế độ chỉ có lò vi sóng, nó có thể được sử dụng ở chế độ nướng, và duy nhất chế độ nấu kết hợp (bao gồm cả lò vi sóng ngắn).

Sử dụng giá nướng kim loại này trên chế độ chỉ có lò vi sóng có thể gây hư hỏng cho thiết bị.


CHỨC NĂNG BỔ SUNG

Hẹn giờ

1. Nhấn .
2. Nhấn các số để cài đặt thời gian mong muốn.
3. Nhấn  để khởi động.

Khi hoàn thành thời gian đã thiết lập, một tín hiệu âm thanh sẽ vang lên. Thời gian tối đa có thể thiết lập là 99 phút 99 giây.




Nhấn  không thể chuyển đổi giữa hiển thị chức năng, chế độ hẹn giờ, hay đồng hồ. Chế độ hẹn giờ và đồng hồ cũng không thể trở lại chức năng sau một vài giây. Vui lòng xác nhận



Chế độ hẹn giờ vẫn hoạt động khi bạn mở cửa hoạt tạm dừng thiết bị. Nhấn  để dừng.

Chức năng Khóa Trẻ

Chức năng Khóa Trẻ ngăn chặn sự vận hành tự động của thiết bị.

Để kích hoạt hoặc tắt chế độ Khóa Trẻ, nhấn và giữ  trong 3 giây, cho đến khi có tín hiệu âm thanh.

Khi Khóa Trẻ được bật, màn hình hiển thị “Loc”.

GỢI Ý VÀ LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Bảng cài đặt công suất

Sự cố	Cách khắc phục
Bạn không thể tìm thấy chi tiết cho số lượng thực phẩm đã chuẩn bị.	Hãy tìm một loại thực phẩm tương tự. Tăng hoặc rút ngắn thời gian nấu theo quy tắc sau: Nhân đôi số lượng = gần gấp đôi thời gian, Một nửa số lượng = một nửa thời gian
Thực phẩm quá khô.	Đặt thời gian nấu ngắn hơn hoặc chọn công suất vi sóng thấp hơn.
Thực phẩm không rã đông, nóng hoặc được nấu chín sau khi lò hoàn thành xong chức năng.	Đặt thời gian nấu lâu hơn hoặc đặt công suất cao hơn. Lưu ý rằng các món ăn lớn cần thời gian lâu hơn.
Sau khi thời gian nấu kết thúc, thức ăn bị cháy ở rìa nhưng ở giữa vẫn chưa chín.	Lần sau đặt công suất thấp hơn và thời gian dài hơn. Khuấy các món ăn ở dạng lỏng trong quá trình nấu, ví dụ súp.

Để có kết quả tốt hơn cho Cơm, sử dụng một đĩa phẳng, rộng.

Rã đông

Luôn để phần chứa chất béo của thực phẩm úp xuống dưới. Lưu ý thực phẩm khi rã đông không được che đậy, bọc kín vì có thể làm chín thay vì rã đông. Với gia cầm, phần ức đặt úp xuống.

Nấu ăn

Luôn lấy thịt và thịt gia cầm ướp lạnh ra khỏi tủ lạnh ít nhất 30 phút trước khi nấu. Để thịt, thịt gia cầm, cá và rau được đậy kín sau khi nấu.

Phết một chút dầu hoặc bơ tan chảy lên cá. Thêm 30 - 45ml nước lạnh cho mỗi 250g rau. Cắt rau thành các miếng đều nhau trước khi nấu. Nấu tất cả các loại rau có nắp đậy trên hộp đựng.

Hâm nóng

Khi bạn hâm nóng các bữa ăn có sẵn, luôn luôn làm theo hướng dẫn được ghi trên bao bì.

Nướng

Đặt thực phẩm nướng phẳng ở giữa giá nướng. Lật thức ăn vào lúc quá nửa thời gian đã thiết lập và tiếp tục nướng.

Nấu kết hợp

Sử dụng Chế độ Nấu kết hợp để giữ độ giòn của một số loại thực phẩm. Khi một nửa thời gian nấu ăn trôi qua, lật thực phẩm sau đó tiếp tục nấu. Có 2 chế độ cho Nấu kết hợp. Mỗi chế độ kết hợp nướng vi sóng và các chức năng khác ở các khoảng thời gian và mức công suất khác nhau.

BẢO QUẢN VÀ LÀM SẠCH

CẢNH BÁO!

Tham khảo các chương về an toàn.

Ghi chú về làm sạch:

- Để làm sạch thép không gỉ chống vân tay ở bảng điều khiển mặt trước, chỉ cần dùng vải mềm thấm nước ấm và chất tẩy nhẹ để lau. **KHÔNG** sử dụng miếng cọ rửa hoặc miếng chà bằng thép không gỉ hay chất tẩy rửa mạnh.
- Làm sạch nội thất thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Sau đó, bạn có thể loại bỏ bụi bẩn dễ dàng hơn và giúp nó không bị cháy.
- Làm sạch bụi bẩn cứng đầu bằng chất tẩy rửa đặc biệt.
- Thường xuyên làm sạch tất cả các phụ kiện và để chúng khô. Sử dụng một miếng vải mềm với nước ấm và chất tẩy rửa.
- Để loại bỏ phần còn lại, hãy đun sôi một cốc nước với công suất vi sóng tối đa trong 2 đến 3 phút.
- Để loại bỏ mùi hôi, hãy pha một ly nước với 2 muỗng nước cốt chanh và đun sôi ở công suất vi sóng tối đa trong 5 phút.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

CẢNH BÁO!

Tham khảo các chương về an toàn.

Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Cách khắc phục
Thiết bị không vận hành.	Thiết bị bị tắt. Thiết bị không được cắm phích.	Kích hoạt thiết bị. Cắm phích thiết bị.
	Cầu chì trong hộp cầu chì bị nổ.	Kiểm tra cầu chì. Nếu cầu chì nổ nhiều hơn một lần, hãy liên hệ thợ điện có chuyên môn.
	Cửa lò không được đóng cẩn thận.	Chắc chắn rằng không có gì chặn cửa lò.
Đèn không sáng.	Đèn bị hư.	Thay đèn. Liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng.
Màn hình hiển thị	Chế độ Khóa Trẻ đang bật.	Tắt Khóa Trẻ. Giữ phím Hoãn trong 3 giây.
Có vết nứt trong khoang nấu.	Một số đĩa đựng thức ăn bằng kim loại hoặc có viền kim loại. Có những thanh kim loại hoặc nhôm chạm vào các thành bên trong của khoang nấu.	Di chuyển đĩa ra khỏi thiết bị. Đảm bảo các thanh kim loại hoặc nhôm không chạm vào các thành bên trong của khoang nấu.
Trục xoay khiến cho âm thanh bị rít và ồn hoặc xoay không được trơn tru.	Có một vật hoặc bụi bẩn bên dưới khay nấu thủy tinh.	Làm sạch khu vực bên dưới khay nấu thủy tinh bao gồm cả con lăn. Kiểm tra lắp đặt con lăn bàn xoay và kính được lắp đặt chính xác.
Thiết bị dừng hoạt động mà không có lý do rõ ràng.	Có trục trặc.	Kiểm tra thông gió của thiết bị không bị tắc nghẽn. Nếu bạn đã cài đặt chính xác mà gặp phải tình huống này lặp lại, hãy gọi cho trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Lò vi sóng chạy chế độ nấu nhưng thức ăn không nóng lên.	Bộ điều chỉnh nhiệt tự cài đặt bên trong đã kích hoạt. Lò vi sóng được trang bị một bộ điều chỉnh nhiệt để bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi trường hợp quá nóng.	Khi nhiệt độ của máy điều chỉnh nhiệt độ đã giảm, thiết bị sẽ hoạt động bình thường. Đợi 5 phút sau đó thử lại thiết bị.
Hơi nước tích tụ trên cửa lò vi sóng hoặc rò rỉ từ lỗ thông hơi.	Nấu thực phẩm có độ ẩm cao sẽ luôn tạo ra hơi nước.	Đây là điều bình thường trong quá trình nấu.
Có khói trong suốt quá trình nấu.	Chất béo tích lũy trên khoang nướng.	Chắc chắn rằng bên trong thiết bị được làm sạch thường xuyên.

Nếu bạn không thể khắc phục sự cố, liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua thiết bị hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng. Thông tin cần thiết cho trung tâm chăm sóc khách hàng là bảng thông số trên thiết bị.

Chúng tôi khuyên bạn nên viết các thông tin tại đây:

Mẫu (M)

Số sản phẩm (PNC)

Số seri (S.N.)

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ EMG23DI9EBP

! THẬN TRỌNG!

Đừng chặn các lỗ thông hơi. Nếu bạn làm điều đó, thiết bị có thể gặp hiện tượng quá nhiệt.


! THẬN TRỌNG!

Không kết nối thiết bị với bộ điều hợp hoặc dây dẫn điện nối dài. Điều này có thể gây quá tải và nguy cơ hỏa hoạn.

- Đặt thiết bị cách xa hơi nước, không khí nóng và nước.
- Nếu thiết bị được cất giữ/vận chuyển ở nhiệt độ dưới 0, không kích hoạt thiết bị ngay sau khi cài đặt. Để ít nhất hai giờ để nó được đưa đến nhiệt độ phòng trước khi bật thiết bị.

Lắp đặt

- Tháo rời tất cả các vật liệu đóng gói và bất kỳ quảng cáo nào ra khỏi lò vi sóng.
- Kiểm tra lò xem có bất kỳ hư hỏng nào như vết lõm hoặc cửa bị hỏng không. Không cài đặt nếu lò bị hỏng. Gọi cho trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Tháo màng bảo vệ trên bề mặt tủ lò. Không tháo nắp Mica màu nâu nhạt được gắn vào phía bên phải của khoang lò để bảo vệ nam châm.
- Không để trẻ nhỏ chơi với vật liệu đóng gói. Điều này có thể nguy hiểm.
- Chọn một bề mặt phẳng, bằng phẳng cung cấp đủ không gian mở cho lỗ thông hơi đầu vào và đầu ra và đủ mạnh để chịu được trọng lượng của lò. Một khoảng trống tối thiểu 7,5cm là bắt buộc giữa lò nướng và bất kỳ bức tường liền kề nào. Để lại một khoảng trống tối thiểu 30cm trên lò nướng.

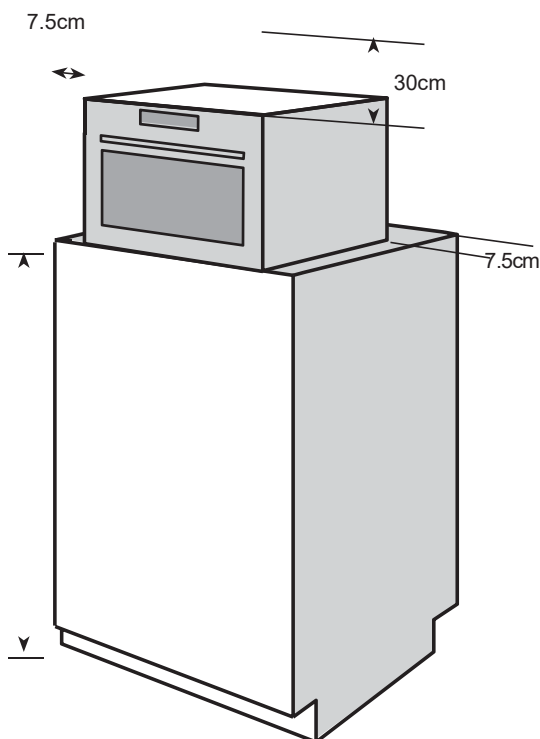

Tối thiểu 85 cm từ sàn nhà đến kệ của lò vi sóng.

Chặn lỗ thông hơi hoặc cửa ra có thể làm hỏng lò. Nếu lỗ thông hơi bị chặn trong quá trình hoạt động, lò có thể bị quá nóng và điều này có thể dẫn đến hư hỏng.

Không khí nóng thoát ra từ các lỗ thông hơi, vì vậy hãy chắc chắn không làm tắc nghẽn nó hoặc để màn cửa nằm giữa lò nướng và bức tường phía sau.

LƯU Ý: Nên có khoảng hở lớn hơn 7,5cm ở ít nhất một trong các mặt để cải thiện hiệu suất và hoạt động của sản phẩm.

- Nên đặt lò ở vị trí ổn định để tránh khả năng gây rung hoặc tiếng ồn.
- Không được tháo chân ra khỏi đáy lò.
- Lò này chỉ nên được lắp đặt tự do; không tích hợp hoặc đặt trong tủ.
- Giữ lò tránh xa nhiệt và nước. Tiếp xúc với nhiệt và nước có thể làm giảm hiệu quả và dẫn đến hư hỏng.
- Đặt lò càng xa radio và TV càng tốt. Hoạt động của lò có thể gây nhiễu sóng cho đài phát thanh hoặc TV của bạn.
- Khi có nhiễu, có thể giảm hoặc loại bỏ bằng các biện pháp sau:
 - Làm sạch cửa và niêm phong bề mặt của lò vi sóng.
 - Định hướng lại ăng ten thu của radio và/hoặc tivi.
 - Di chuyển lò vi sóng cách xa máy thu.
 - Cắm lò vi sóng vào một ổ cắm khác để lò vi sóng và máy thu nằm trên các mạch nhánh khác nhau.
- Đảm bảo điện áp và tần số nơi bạn kết nối lò vi sóng giống như quy định trên bảng thông số trên lò vi sóng. Nếu lò vi sóng được kết nối với ổ cắm thông qua dây nối dài, hãy đảm bảo dây được nối đất.

! CẢNH BÁO!

Nếu lắp đặt gần hoặc trên nguồn nhiệt, lò vi sóng có thể bị hỏng.

! CẢNH BÁO!

Lò vi sóng này phải được sử dụng với nguồn điện nối đất. Liên hệ với thợ điện nếu bạn không chắc chắn về kết nối điện của lò hoặc dây dự phòng của nguồn điện nối đất.

! CẢNH BÁO!

Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

LẮP ĐẶT ĐIỆN

CẢNH BÁO!

Chỉ người có chuyên môn mới được lắp đặt điện.



Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nếu bạn không tuân theo các cảnh báo an toàn từ chương “Hướng dẫn an toàn”.

Thiết bị được cung cấp một dây cáp chính và một phích cắm chính.

CẢNH BÁO!

Lò vi sóng được trang bị phích cắm và chỉ được kết nối với ổ cắm nối đất được lắp đặt đúng cách. Theo các quy định phù hợp, ổ cắm chỉ phải được lắp đặt và cáp kết nối chỉ phải được thay thế bởi một thợ điện có chuyên môn. Nếu như phích cắm không còn có thể kết nối được sau khi lắp đặt, phải sử dụng một công tắc cách ly toàn cực phía lắp đặt với khoảng cách tiếp xúc ít nhất là 3 mm.

Trung tâm chăm sóc khách hàng

<p>Thailand Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Office Tel: (+66 2) 7259100 Office Fax: (+66 2) 7259299 Email: customercarethai@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. Office Tel: (+60 3)7843 5999 Office Fax: (+60 3) 7955 5511 Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Consumer Care Center Fax: (+60 3) 5524 2521 Email: malaysia.customercare@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Hotline service: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email:customercare@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863</p>	<p>Philippines Consumer Care Center Toll Free: 1-800-10-845-CARE(2273) Consumer Care Hotline : (+63 2) 845-CARE(2273) Electrolux Philippines, Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West, Taguig, Philippines 1634 Trunkline: +63 2 737- 4757 Website : www.electrolux.com.ph Email : wecare@electrolux.com</p>
<p>Việt Nam Trung tâm chăm sóc khách hàng miễn phí: 1800-58-88-99 Tel: (+84 28) 3910 5465 Công ty TNHH Electrolux Việt Nam Lầu 9 Tòa nhà A&B số 76 Đường Lê Lai – Bến Thành – Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số điện thoại văn phòng: (+84 28) 3910 5465 Số fax: (+84 28) 3910 5470 Email: vncare@electrolux.com</p>	<p>Singapore Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, West Lobby Singapore 138522. Office Fax: (+65) 6727 3611 Email: customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Hongkong Service Hotline: (+852) 3193 9888 DCH Electrical Appliances Services Centre 5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong</p>	

**Tuân thủ
RoHS**

**Tuân theo quy định về giới hạn hàm lượng cho phép của một số
chất hóa học nguy hiểm và bị hạn chế.
(Tuân thủ RoHS)**

(Theo Thông tư số 30/2011 / TT-BCT, Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 2011)



