

7. CHẠY THỬ

7.1 Mở van dẫn nước vào và mở van khóa 3 trong 1, nước sẽ chảy ra ở vòi sen.

7.2 Đóng công tắc điện. 2 đèn hiển thị sẽ nhấp nháy 3 lần liên tiếp để thông báo rằng thiết bị đang tự kiểm tra.

Nếu máy nước nóng chưa được nối đất đúng cách, đèn báo nối đất sẽ TẮT khi thiết bị đang hoạt động hoặc đang ở chế độ chờ. Đèn báo nối đất cũng sẽ TẮT nếu quý khách nối nhầm vị trí của dây nóng và dây mát.

7.3 Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí BẬT, đèn báo nguồn màu ĐỎ sẽ sáng (đèn báo ELCB/đèn báo nguồn sử dụng chung 1 đèn – màu xanh lá đèn báo ELCB, màu ĐỎ là đèn báo nguồn.) Nước nóng sẽ chảy ra ở vòi sen sau vài giây. Núm được xoay càng lệch theo chiều kim đồng hồ thì nước sẽ càng nóng.

7.4 Nước ở vòi sen có thể không đủ nóng ngay cả khi núm vặn đã được đưa về vị trí cực đại (MAX) nếu như nước cấp cho thiết bị quá lạnh hoặc áp lực nước vào quá cao. Trong trường hợp đó, quý khách có thể điều chỉnh van khóa 3 trong 1 để giảm tốc độ nước đưa vào thiết bị, nhằm đạt được nhiệt độ mong muốn.

(Tốc độ nước nên dưới 6 lít/phút)

7.5 Kiểm tra ELCB chống giật như sau:

- Ấn nút "TEST" ("Kiểm tra"), ELCB chống giật sẽ nhấp và ngắt điện, tất cả các đèn LED hiển thị sẽ tắt.

- Ấn nút "RESET" ("Khởi động lại"), 3 đèn hiển thị sẽ nhấp nháy 3 lần liên tiếp để thông báo rằng thiết bị đang tự kiểm tra như mục 7.2 bên trên và thiết bị sẽ hoạt động trở lại bình thường, đèn hiển thị màu xanh sẽ bật sáng. Nếu cần kiểm tra trên đều có kết quả như mong muốn, nghĩa là ELCB chống giật hoạt động bình thường.

7.6 Chiều cao và hướng của giá treo vòi sen có thể được điều chỉnh bằng cách vặn núm xoay của giá theo chiều và ngược chiều kim đồng hồ.

7.7 Điều chỉnh vòi sen về vị trí ở góc nghiêng phù hợp. Bộ bánh cóc lắp ở giá sẽ giúp giữ vòi sen ở đúng vị trí đã được điều chỉnh.

7.8 Không cần xoay núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí TẮT (OFF) khi không sử dụng thiết bị.

7.9 Ngắt nguồn điện sau khi tắm.

7.10 Đối với các mẫu máy sử dụng bơm:


Chức năng bơm sẽ tự động bật khi máy nước nóng được bật và van khóa 3 trong 1 mở (và có đủ nguồn cấp nước).

7.11 Chức năng bơm tăng cường:

Nếu sau khi đã bật máy nước nóng và nước đã chảy qua van khóa 3 trong 1 nhưng tốc độ nước vẫn chưa đủ để kích hoạt cảm biến dòng, chức năng bơm tăng cường có thể giúp tăng tốc độ nước vào. Ấn nút bơm để kích hoạt chức năng bơm tăng cường. Khi được kích hoạt, chức năng bơm tăng cường sẽ giúp tăng tốc độ nước vào. Trong khi chức năng bơm tăng cường hoạt động và tốc độ nước vào được duy trì trên mức kích hoạt cảm biến dòng, máy nước nóng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Nếu tốc độ nước vào không thể duy trì trên mức kích hoạt cảm biến dòng, chức năng bơm tăng cường sẽ tự động tắt, máy nước nóng sẽ không thể hoạt động bình thường do tốc độ nước vào quá yếu. (Lưu ý, quý khách chỉ nên sử dụng chức năng bơm tăng cường để tăng tốc độ nước vào quá yếu. (Lưu ý, quý khách chỉ nên sử dụng chức năng bơm tăng cường để tăng tốc độ nước vào tối đa 3 lần trong mỗi lần tắm).

8. VỚI TÂM SEN

Loại vòi sen tiên tiến này có 5 chế độ phun nước khác nhau (CHUẨN, TIA NƯỚC MẠNH, NHE NHÀNG, KẾT HỢP VÀ MASSAGE). Các chế độ phun khác nhau được mô tả ở hình dưới.



Vệ sinh các lỗ nhỏ của đầu vòi sen bằng bàn chải mềm thường xuyên. (Quý khách nên vệ sinh 1 lần 1 tuần).

Lưu ý: Trong quá trình vệ sinh, chú ý không làm hư hại đến các lỗ nhỏ của đầu vòi sen.

9. BẢO TRÌ

9.1 THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA ELCB



CHỐNG GIẬT

(Quý khách nên thực hiện kiểm tra ELCB mỗi tháng một lần)

Bật công tắc nguồn điện và mở nguồn nước, đèn báo nguồn màu đỏ và đèn báo ELCB màu xanh sẽ sáng nếu núm điều chỉnh nhiệt độ đang ở vị trí bật. Ấn nút Test ELCB (Kiểm tra ELCB), cả hai đèn trên sẽ tắt. Ấn nút Reset ELCB (Khởi động lại ELCB) để cấp lại điện cho thiết bị.


9.2 THƯỜNG XUYÊN RỬA TẮM LỌC.

Cần thường xuyên lau rửa tấm lọc cần để tránh bị tắc đường ống (Hình 8). Xoay nắp chụp của bộ lọc tích hợp ngược chiều kim đồng hồ để tháo bộ lọc tích hợp ở bên trong ra. Khi cần thiết, dùng tia nước để rửa tấm lọc trong để loại bỏ cặn bám.

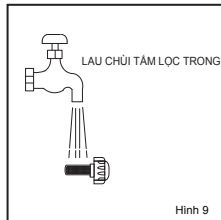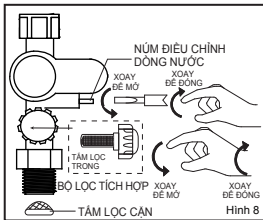


10. WIRING DIAGRAM


SƠ ĐỒ ĐI DÂY – MẪU MÁY ĐÓT CÓ ELCB CHỐNG GIẬT KHÔNG SỬ DỤNG BOM AC

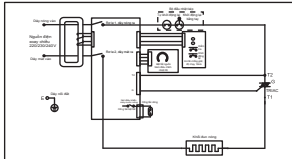


SƠ ĐỒ ĐI DÂY – MẪU MÁY ĐÓT CÓ ELCB CHỐNG GIẬT KHÔNG SỬ DỤNG BOM AC

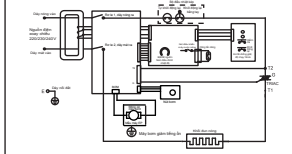

SƠ ĐỒ ĐI DÂY – MẪU MÁY ĐÓT CÓ ELCB CHỐNG GIẬT KHÔNG SỬ DỤNG BOM DC

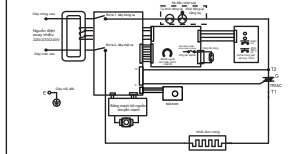


SƠ ĐỒ ĐI DÂY – MẪU MÁY ĐÓT CÓ ELCB CHỐNG GIẬT KHÔNG SỬ DỤNG BOM (CHỈ DÀNH CHO CÁC MẪU MÁY TẠI VIỆT NAM)

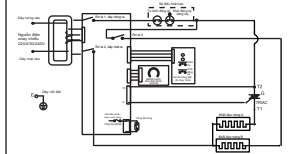


10. SƠ ĐỒ ĐI DÂY (TIẾP)

SƠ ĐỒ ĐI DÂY – MẪU MÁY ĐÓT CÓ ELCB CHỐNG GIẬT KHÔNG SỬ DỤNG BOM AC

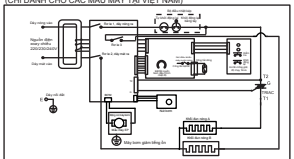

SƠ ĐỒ ĐI DÂY – MẪU MÁY ĐÓT CÓ ELCB CHỐNG GIẬT KHÔNG SỬ DỤNG BOM DC

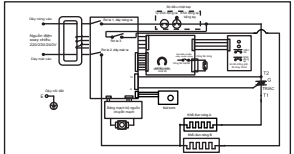

* Khởi động lại bằng tay (Bộ điều nhiệt 90°C)

Đối với mẫu máy có công suất từ 4.8kW trở xuống, bộ điều nhiệt cho phép khởi động lại bằng tay. Đối với mẫu máy có công suất từ 6.0kW trở lên, cần thay thế bộ điều nhiệt sau mỗi lần bộ điều nhiệt bị thay.

11. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN

LOẠI	ĐIỀU KIỆN BẢNG ĐIỆN
THÔNG SỐ ĐIỆN	2.4kW tới 6.0kW 220V ~ 240V xoay chiều 50/60Hz
TỐC ĐỘ NƯỚC VÀO TỐI THIỂU	2 lít/phút (2.2 lít đối với mẫu máy 4.8kW / 2.5 lít đối với mẫu máy 6.0kW)
ÁP SUẤT NƯỚC VÀO TỐI THIỂU	0.1 Bar (10 kPa ; 1.45 psi)
ÁP SUẤT NƯỚC RA TỐI THIỂU	6.0 Bar (0.6 MPa ; 87.02 psi)
ĐƯỜNG NỐI NƯỚC	Ông tiêu chuẩn Anh Quốc BSP ½"
KÍCH THƯỚC	220 (Rộng) x 401 (Dài) x 90 (Cao) mm
TRỌNG LƯỢNG TÍNH	2.5kg mẫu máy sử dụng bơm AC 2.0kg mẫu máy sử dụng bơm DC 1.5kg mẫu máy không sử dụng bơm/1.7kg loại máy không sử dụng bơm (6kW)

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật, thiết kế bên ngoài của sản phẩm và các phụ kiện đi kèm trong sách hướng dẫn sử dụng mô tả đúng thiết bị tại thời điểm in sách. Các thông tin này có thể thay đổi mà không báo trước.

CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG

Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm của Electrolux. Quý khách đã lựa chọn một sản phẩm là kết tinh của nhiều thập kỷ không ngừng sáng tạo và đúc kết kinh nghiệm của chúng tôi. Một cách khéo léo và thời trang, thiết kế của sản phẩm này luôn hướng tới sự hài lòng của quý khách. Vì thế, mỗi khi sử dụng sản phẩm, quý khách có thể yên tâm rằng sản phẩm mà quý khách đang sử dụng luôn mang lại hiệu quả cao nhất tại bất kỳ thời điểm nào. Chào mừng quý khách đến với Electrolux.

Xin vui lòng ghé thăm chúng tôi tại các địa chỉ sau đây:

🌐 Tìm hiểu các lời khuyên về cách sử dụng sản phẩm, các thông tin tham khảo hữu ích, các mẹo khắc phục sự cố đơn giản và các thông tin dịch vụ: www.electrolux.vn

📝 Đăng ký bảo hành sản phẩm: www.electrolux.vn

🛒 Mua linh kiện và các bộ phận mới nguyên hoặc phụ tùng thay thế của sản phẩm: www.electrolux.vn

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Quý khách nên sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.

Khi liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, xin vui lòng chuẩn bị các thông tin sau của sản phẩm.

Thông tin có thể được tìm thấy ở bảng ghi thông số kỹ thuật (nằm ở phía bên phải của máy nước nóng): Mã sản phẩm, PNC, Số sê-ri.

- ⚠ Cảnh báo/Thông tin an toàn – Lưu ý thận trọng
- ℹ Thông tin chung và mẹo vặt
- 🌿 Các thông tin về môi trường

Nội dung có thể được thay đổi mà không báo trước.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Indonesia
Hotline service: 0804119999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160
Email:customer@electrolux.co.id
SMS & WA : 0812.8088.8863

Malaysia
Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2,
Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling Jaya, Selangor
Office Tel : (+60 3) 7843 5989
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521
Email : malaysia.customer@electrolux.com

Philippines
Consumer Care Center Toll Free : 1-800-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845 CARE 2273
Electrolux Philippines, Inc.
10th Floor, W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4756
Website : www.electrolux.com.ph
Email : wecare@electrolux.com

Singapore
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby
Singapore 138522.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email : customer-care.sin@electrolux.com

Thailand
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

Viet Nam
Tổng đài chăm sóc khách hàng (miễn phí):
1800-58-88-88
Điện thoại: (+84 8) 3910 5465
Công ty TNHH Electrolux Việt Nam
Tầng 9, tòa nhà A&B
Số 76 đường Lê Lai – phường Bến Thành – quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 8) 3910 5465
Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vn@electrolux.com

Hongkong
Tel: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre
8/F, Yee Lim Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.