



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

1. Lựa chọn vị trí thích hợp trong phòng tắm
2. Tháo Vít (A) ở dưới đáy thiết bị và nhắc Vỏ phía trước khỏi đáy. Cần thận để không làm bể hai móc đặt ở trên Vỏ phía trước.
3. Đánh dấu 3 điểm bắt vít của Đế Máy trên tường. Vị trí đặt máy nên cách sàn phòng tắm 1.5m
4. Đánh dấu 2 điểm bắt vít của Thanh Trượt bên cạnh máy nước nóng. Đỉnh của thanh trượt nên vị trí ngang bằng với đỉnh của máy nước nóng
5. Dùng khoan mũi 6mm để khoan 5 lỗ chốt cắm tường, độ sâu 34mm
6. óng các chốt cắm tường và đặt máy chắc chắn đúng vị trí với 3 vít đi kèm
7. Tháo nắp khỏi Bệ Đỡ và bắt vít Bệ Đỡ vào các vị trí đã đánh dấu. Gắn nắp trở lại. (Hình 3)
8. Gắn Giá Đỡ Vòi Sen và Khay Đựng Xà Phòng vào Thanh Trượt.
9. Lắp Thanh Trượt vào Bệ Đỡ và bắt vít vào các vị trí đã đánh dấu. Gắn nắp trở lại

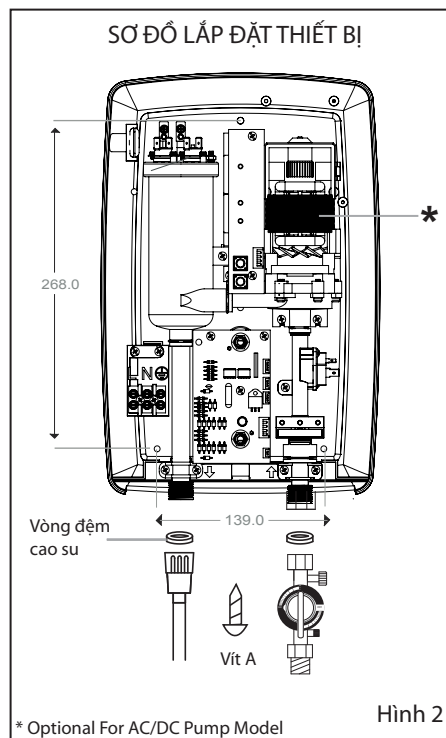

Hình 2

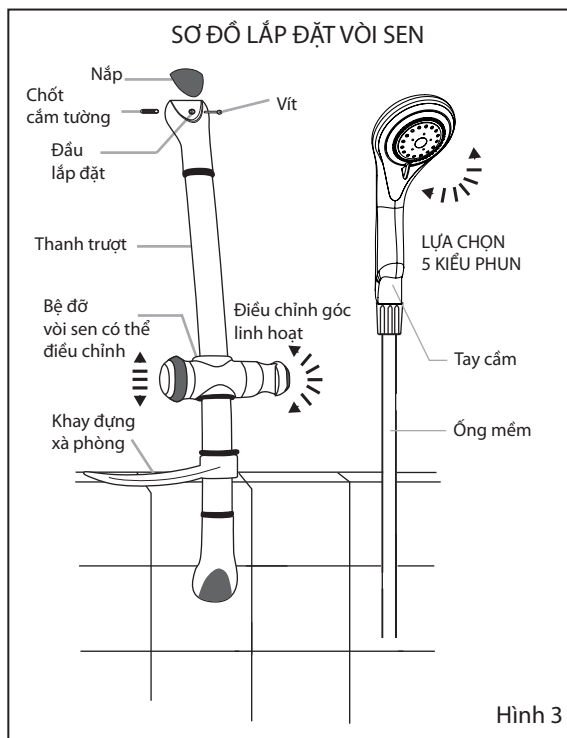

Hình 3

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

THẬN TRỌNG

Vòi sen chịu nóng tức thời là một hệ thống đơn, “đường nước ra” chỉ có thể nối với ống PVC và tay cầm vòi sen đi kèm theo máy. KHÔNG ĐƯỢC DÙNG VAN ĐIỆN KHIỂN NÀO LẮP VÀO ĐƯỜNG NƯỚC RA.

1. Nối Van Khóa và Ống Dẫn Nước vào bằng vòng đệm cao su. Dùng các dụng cụ thích hợp để siết chặt đường dẫn, cẩn thận để không làm bể đai ốc nhựa.
2. Nối ống dẫn nước vào Van Khóa (1/2" BSP)

CẢNH BÁO!

Với Kiểu Máy Dùng Bơm, chúng tôi rất khuyến cáo nối Đường Dẫn Nước vào với bình chứa nước, nếu không có thể làm hư hỏng động cơ của bơm.

3. Bật hệ thống nước để xả hết các bùn đất trong bơm ra ngoài, đồng thời làm đầy bình của máy nước nóng

QUAN TRỌNG!

BÌNH CHỨA CỦA MÁY NƯỚC NÓNG PHẢI ĐƯỢC LÀM ĐẦY NƯỚC TRƯỚC KHI BẬT NGUỒN ĐIỆN ĐỂ TRÁNH BỘ PHẬN NUNG NÓNG BỊ HƯ HỎNG DO ĐÓT KHÔ

4. Nối Ống PVC và Vòi Sen vào đường thoát của máy, nhớ đặt Vòng Đệm Cao Su.
5. Móc Vòi Sen vào Bộ Đỡ và điều chỉnh đến vị trí phù hợp với bạn
6. Kiểm tra không có nước rò rỉ

CẢNH BÁO!

- LỐI NƯỚC VÀO VÀ NƯỚC RA PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT CHÍNH XÁC, NẾU KHÔNG THIẾT BỊ SẼ KHÔNG HOẠT ĐỘNG
- KHÔNG ĐƯỢC TRÉT XI MĂNG VÀO CHỖ NỐI. NẾU CẦN THIẾT, DÙNG DÂY HOẶC BĂNG KEO DÁN

LẮP ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN

CẢNH BÁO!


1. Thiết bị phải được NỐI ĐẤT
2. Nhớ TẮT lưới điện trước khi tiến hành bất cứ công việc liên quan đến điện.
3. Tham khảo BẢNG 1 để chọn kích thước dây cáp chính xác
4. Dùng cáp cách điện kép trên 2.5mm².
5. Nối dây nguồn từ áp-tô-mát đến bộ ngắt mạch hai cực “ON/OFF”. Các cực của bộ ngắt mạch cách nhau tối thiểu 3mm, sau đó, nối dây cáp đến hộp đầu dây ở bên trong thiết bị (Hình 4)

CÁCH TIẾN HÀNH:

1. Cáp âm tường qua lối vào Mặt Bên ‘A’ bằng cách cắt một lỗ ở giá đỡ dây nguồn bằng cao su và dẫn dây tới Giá Đỡ Dây Điện ‘B’ (Hình 6)
2. Nối cáp như sau

NẮU hoặc ĐỎ	-- DÂY NÓNG (L)
XANH LÁ hoặc ĐEN	-- DÂY NGUỘI (N)
XANH DƯƠNG hoặc XANH DƯƠNG/VÀNG	-- ĐẤT (PE)

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN

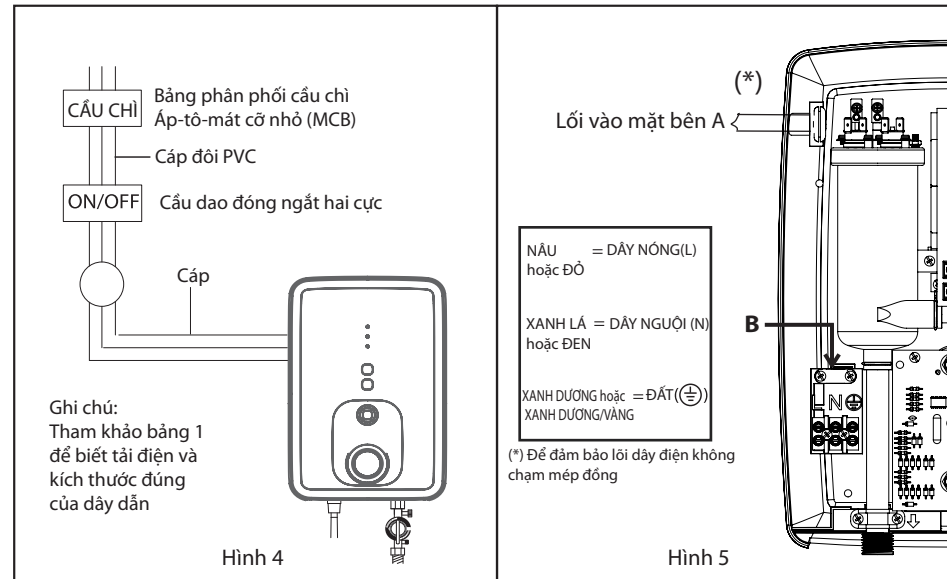

3. Khi đóng Nắp Mặt Trước lại, vui lòng lưu ý các điểm sau trong quy trình:

- Đảm bảo vị trí chính xác, bật Nút Điều Khiển Nhiệt Độ qua vị trí OFF như hình A (Ở Để Thiết Bị)
- Lắp đặt Nắp Mặt Trước lại, bật Nút Điều Khiển Nhiệt Độ qua vị trí OFF cho thẳng hàng với vị trí chèn nút như hình B (Ở Nắp Mặt Trước)

**Với các mẫu bơm, quy trình canh tương tự nên được thực hiện cả với “Pump VR Insert” và “Pump knob”

4. Vặn lại Vít ‘A’

Phương pháp điều chỉnh khi lắp nắp phía trước

