
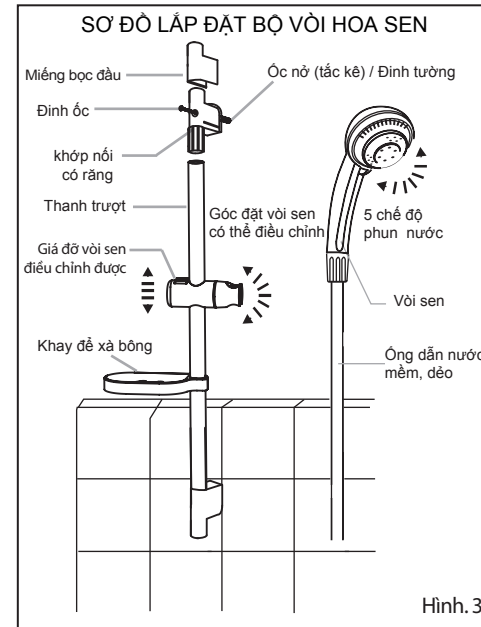


Lắp đặt máy nước nóng

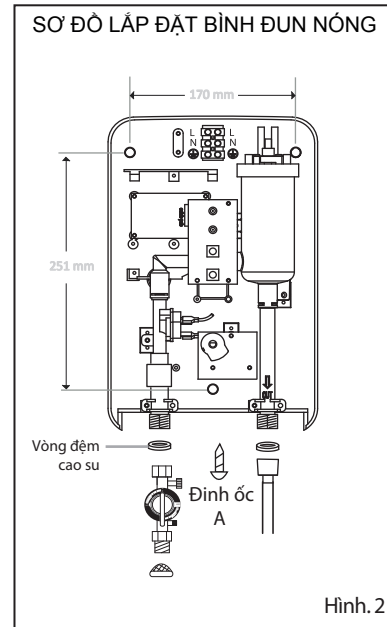


- 1 Chọn vị trí lắp đặt thiết bị hợp lý trong phòng tắm.
- 2 Tháo ốc A ra khỏi phần đáy thiết bị. (Hình. 2)
- 3 Tháo tấm chắn (vỏ máy) trước từ phần đáy thiết bị và đẩy tấm chắn trước lên trên để tháo ra.
- 4 Đánh dấu ba điểm để khoan lỗ đặt vít nở (tắc kê) cho giá đỡ thiết bị trên tường. Máy nước nóng nên được đặt ở vị trí cao hơn mặt sàn phòng tắm 1.5m.
- 5 Đánh dấu hai điểm để khoan lỗ đặt vít nở (tắc kê) cho thanh trượt giá đỡ ở cạnh thiết bị. Chúng tôi khuyến cáo đầu trên của thanh trượt nên ở vị trí bằng với đỉnh máy nước nóng.
- 6 Dùng mũi khoan đường kính 6mm để khoan lỗ vít sâu 34mm trên tường.
- 7 Đóng vít nở (tắc kê) và dùng đinh ốc đi kèm với thiết bị gắn chặt thiết bị vào tường.
- 8 Tháo miếng bọc đầu của giá đỡ thanh trượt và dùng đinh vít gắn chặt giá đỡ vào vị trí đã đánh dấu. Lắp lại miếng bọc đầu (Hình 3).
- 9 Gắn giá đỡ vòi hoa sen và khay đặt xà bông vào thanh trượt.
- 10 Gắn thanh trượt vào giá đỡ và dùng đinh vít cố định tại vị trí đã đánh dấu. Lắp lại miếng bọc đầu.

Lắp đặt điện


CẢNH BÁO:

- Thiết bị này cần được nối đất. Việc nối đất không đúng quy cách có thể dẫn tới chập điện.
- Nhớ **NGẮT CẦU DAO ĐIỆN** của mạng điện chính trước khi tiến hành bất cứ lắp đặt nào liên quan đến điện.
- Tham khảo **BẢNG 1** để biết kích cỡ dây dẫn phù hợp.
- Sử dụng dây dẫn điện có bọc cách điện kép tiết diện trên 2.5mm²
- Nối dây nguồn từ thiết bị ngắt dòng tự động (MCB) trên bảng mạch cầu chì tới một Công tắc hai cực có khoảng cách mở tiếp xúc tối thiểu là 3mm ở cả hai cực (công tắc này được lắp bên ngoài phòng tắm), sau đó đi dây tới khối tiếp điện nguồn của Thiết bị (Xem Hình 4)

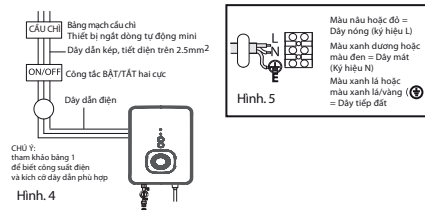

QUY TRÌNH:

- Đưa dây nối (đi trong tường) vào cửa tiếp dây A bằng cách tạo một lỗ trên phần giá cao su và dẫn dây đến khoá B (Xem Hình 6)
- Thực hiện nối dây như sau:
Dây màu Nâu hoặc Đỏ là dây Nóng (ký hiệu L)
Dây màu Xanh dương hoặc Đen là dây Mát (ký hiệu N)
Dây màu Xanh lá hoặc Xanh lá/ Vàng là dây Nối đất ⚡
- Nối dây vào đúng vị trí. **KIỂM TRA LẠI VIỆC NỐI DÂY MỘT LẦN ĐỂ ĐẢM BẢO CÁC DÂY ĐƯỢC NỐI ĐÚNG VỊ TRÍ** và lắp tấm chắn (vỏ máy) lại.
- Khi lắp lại tấm chắn (vỏ máy) trước, vui lòng làm theo quy trình dưới đây:
- Chắc chắn rằng các vị trí đã được lắp chính xác, vận lấy tiếp nối của núm Điều khiển nhiệt độ về vị trí **TẮT (OFF)** như ở Hình A (trên thân máy)
- Lắp tấm chắn trước, vận núm Điều khiển nhiệt độ về vị trí **TẮT (OFF)** cho khớp với thanh nối như ở Hình B (trên tấm chắn trước)
- Cố định tấm chắn trước và đinh ốc A (Hình 2)
- Lắp núm vận bơm như mô tả ở Hình A.

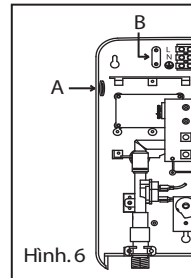

PHƯƠNG PHÁP CẦN CHỈNH KHI LẮP TẤM CHẮN TRƯỚC

