


2. Các hướng dẫn lắp đặt

Bạn có thể chọn vị trí lắp đặt máy:


- Trên sàn
- Trên bục kệ
- Treo trên tường, đảo ngược xuống hoặc thẳng đứng, sử dụng bộ lắp ghép đi kèm.

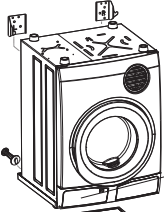

Máy sấy đảo ngược


Chế độ đảo ngược chương trình

Bạn có thể thiết lập chế độ đảo ngược chương trình làm theo hướng dẫn ở trang 20

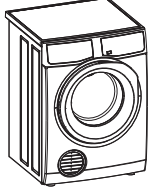


Máy sấy thông thường

Thiết bị phải được lắp đặt sau cửa có thể khóa được, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở vị trí đối diện với máy sấy vì như thế sẽ hạn chế độ mở rộng của cửa máy.

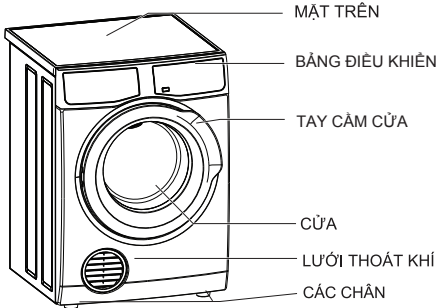

Lưới thoát khí có nhiều vị trí lắp ráp, cho phép bạn chọn góc thoát khí tối ưu. Chỉ việc nắm lưới thoát khí và xoay nó cho đến khi nó tiếp xúc với điểm dừng được thiết kế âm bên trong.

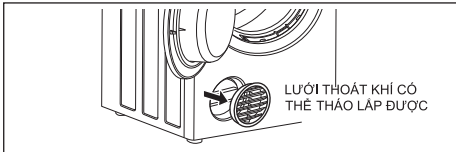


Có 2 CÁCH THÔNG KHÍ

- Phía trước
- Phía sau sử dụng bộ thông khí (tùy chọn)

i Quan trọng: Chỉ sử dụng bộ lắp đặt được cho phép sử dụng bởi Electrolux cho máy sấy của bạn. Ống xả không được dài quá 2m và đường kính 100 mm.


Nếu nối máy sấy vào hệ thống xả chung, bạn nên tham khảo lời khuyên về an toàn của nhà sản xuất.

Nếu bạn sử dụng bộ lắp đặt đã được cung cấp sẵn, lưới sắt thoát khí ở phần trước của máy sấy phải được thay bằng nắp thoát ở phía sau máy sấy. Nhẹ nhàng nâng mở lưới sắt, sử dụng dụng cụ nhọn. Sau đó, tháo nắp ở phía sau và gài nó vào vị trí lưới sắt ở phần trước. Không cần sử dụng lưới thoát khí khi sử dụng bộ thông khí.

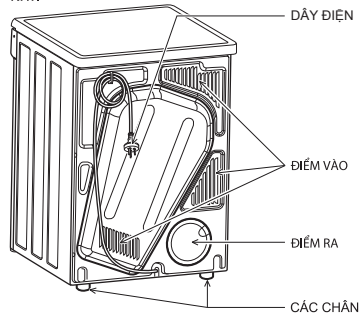

Không được lắp đặt máy sấy trong tủ chén hoặc phòng nhỏ không thoáng khí.

Bạn có thể đặt bộ thông khí ở phía sau máy sấy để thải khí lên trên hoặc ra các bên

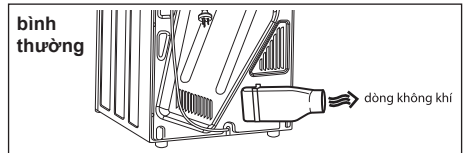

Các đầu vào và thoát khí cần dòng không khí thông thoáng để tránh tình trạng quá nhiệt, vì thế đảm bảo rằng phải đủ thông thoáng (chẳng hạn như mở cửa sổ hoặc cửa ra ngoài.)

Nếu sử dụng bộ thông khí và khí thải ra ngoài phòng, phải đảm bảo đủ thông thoáng để tránh dòng khí tràn ngược vào từ những thiết bị nhiệt khác, bao gồm cả ngọn lửa đang cháy, khi sử dụng máy sấy. Điều này không thể áp dụng khi vòi thông khí hướng ra cửa sổ mở. Khí thải không được thải vào ống khói được sử dụng để thải khí từ các thiết bị nấu gas hoặc nhiên liệu khác.