

LẮP ĐẶT



CẢNH BÁO!

Tham khảo các chương về An Toàn.


14.1 Vị trí của thiết bị

Bạn có thể lắp đặt thiết bị độc lập có tủ trên một tay hay hai mặt và trong góc.



Giữ khoảng cách khoảng 1cm giữa thiết bị và thành phía sau để đảm bảo nắp mở.

Đề biết khoảng cách tối thiểu để lắp ráp, kiểm tra bảng.

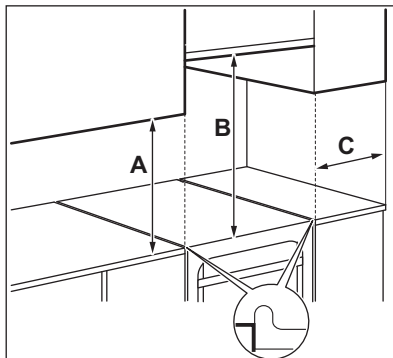

Khoảng cách tối thiểu

Kích thước	mm
A	400
B	650
C	150

2 Thông số kỹ thuật

Điện thế	220 – 240 V
Tần số	50 / 60 Hz
Loại thiết bị	1

Kích thước	mm
Chiều cao	855

Kích thước	mm
Chiều rộng	600
Bề dày	600

3 Các thông số kỹ thuật khác

Loại thiết bị:	I3B/P
Gas ban đầu:	G30 30 mbar

4 Đường kính đầu đốt phụ

ĐẦU ĐỐT	Ø ĐẦU ĐỐT PHỤ¹⁾ 1/100 mm
Phụ trợ	29 / 30
Bán nhanh	32
Ba Chóp	67


1) Loại đầu đốt phụ tùy thuộc vào model.

5 Đầu đốt gas cho LPG G30 30 mbar

ĐẦU ĐỐT	NGUỒN ĐIỆN BÌNH THƯỜNG kW	NGUỒN ĐIỆN ĐÁ GIÀM kW	NHẤN VỚI PHUN 1/100 mm	LƯU LƯỢNG GAS DANH NGHĨA g/h
Ba Chóp	4.0	1.80	101	291
Bán nhanh	2.0	0.43	71	145
Phụ trợ	1.0	0.35	50	73

6 Kết nối gas

Sử dụng các kết nối cố định hoặc sử dụng các ống thép dẻo không gỉ phù hợp với quy định hiện hành. Nếu bạn sử dụng các ống kim loại mềm, đảm bảo rằng chúng không tiếp xúc với các phần di động và chúng không bị ép.

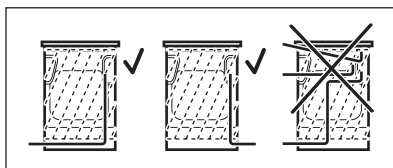

CẢNH BÁO!

Ống nối dẫn khí không được chạm vào bộ phận của thiết bị như hiển thị trong hình minh họa.

7 Đầu nối các ống phi kim loại dẻo

Nếu bạn có thể tiếp cận dễ dàng với điểm đầu nối, bạn có thể sử dụng một ống dẻo. Ống dẻo phải được gắn chặt bằng kẹp.

Trong quá trình lắp đặt, luôn sử dụng thiết bị giữ ống và vòng đệm. Ống dẻo có thể được sử dụng khi:

- ống không thể trở nên nóng hơn nhiệt độ phòng, cao hơn 30 °C,
- ống không dài hơn 1500 mm,
- ống không có đoạn nào bị hẹp,
- ống không bị xoắn hay thắt chặt,
- ống không tiếp xúc với các cạnh sắc hay góc nhọn,
- ống tạo điều kiện để kiểm tra dễ dàng.

Khi kiểm tra ống dẻo, cần đảm bảo:

- ống không có vết nứt, vết cắt, dấu vết bị đốt ở hai đầu và trên toàn thân ống,
- vật liệu không bị làm cứng, nhưng có độ đàn hồi chính xác,
- các kẹp siết chặt không bị gỉ,
- chưa hết hạn sử dụng.

Nếu có thể nhìn thấy một khiếm khuyết trở lên, không sửa chữa ống đó mà thay thế bằng ống khác.



CẢNH BÁO!

Khi hoàn thành lắp đặt, đảm bảo dấu niêm phong của mỗi khớp nối ống không bị rò rỉ. Để kiểm tra dấu niêm phong, sử dụng dụng dịch xà phòng, không sử dụng ngọn lửa.


Bộ của nguồn cấp khí gas nằm ở mặt sau của bảng điều khiển.



CẢNH BÁO!


Trước khi bạn cấp khí gas, ngắt thiết bị khỏi nguồn điện hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì. Đóng van chính của nguồn cấp gas.

8 Đầu nối với nguồn cấp khí gas

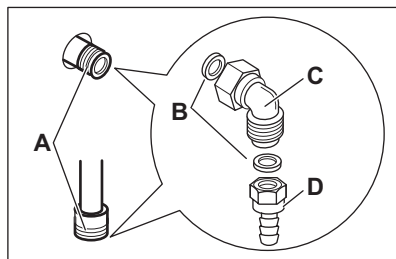

- A. Điểm đầu nối khí gas (chỉ một điểm được sử dụng cho thiết bị)
- B. Vòng đệm
- C. Đầu nối có thể điều chỉnh
- D. Thiết bị giữ ống dẫn LPG

9 Nắn thẳng thiết bị

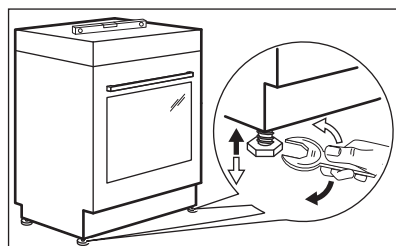

Sử dụng chân nhỏ trên đáy thiết bị để thiết lập mức bề mặt trên cùng của thiết bị với các bề mặt khác.

10 Bảo vệ chống nghiêng

Đặt chiều cao chính xác và khu vực cho thiết bị trước khi quý vị gắn bộ phận chống nghiêng.



CẢN TRỌNG!


Đảm bảo quý vị lắp đặt bộ phận chống nghiêng ở độ cao chính xác.




Đảm bảo rằng bề mặt phía sau thiết bị trơn nhẵn.

Quý vị phải lắp đặt bộ phận chống nghiêng. Nếu quý vị không đặt bộ phận chống nghiêng, thiết bị có thể nghiêng.

Thiết bị của quý vị có biểu tượng trên hình ảnh (nếu có) để nhắc nhở quý vị về việc lắp đặt bộ phận chống nghiêng.

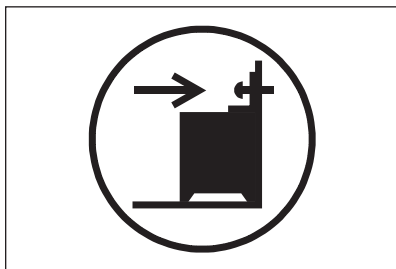

1. Lắp đặt bộ phận chống nghiêng 232 - 237 mm hướng xuống từ mặt trên cùng của thiết bị và 110 - 115 mm từ bên hông thiết bị vào lỗ tròn trên giá treo. Vặn ốc vít vào vật liệu cứng hoặc sử dụng cốt thép (tường) hiện có.

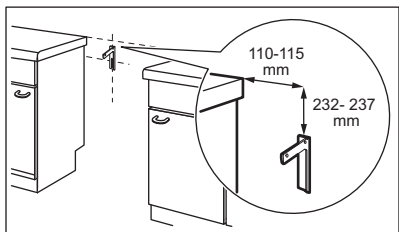

2. Bạn có thể tìm thấy một lỗ ở phía bên trái của thiết bị. Nâng mặt trước của thiết bị lên và đặt vào giữa khoảng

trống của các tủ. Nếu khoảng trống giữa các tủ bàn lớn hơn bề rộng của thiết bị, bạn phải điều chỉnh kích thước mặt bên để đặt thiết bị vào trung tâm.



Nếu bạn thay đổi kích thước của bếp, bạn phải căn chỉnh thiết bị không nghiêng một cách chính xác.



CẢNH TRỌNG!

Nếu khoảng trống giữa các tủ bàn lớn hơn bề rộng của thiết bị, bạn có thể điều chỉnh kích thước mặt bên để đặt thiết bị vào trung tâm.

11 Lắp đặt điện



CẢNH BÁO!

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nếu quý vị không tuân theo những biện pháp phòng ngừa an toàn trong các chương về An Toàn.

Thiết bị này được cung cấp phích cắm điện và một cáp cắm điện.



CẢNH BÁO!

Cáp điện không được chạm vào bộ phận của thiết bị được tô bóng trong hình minh họa.

